
HP Color LaserJet CP3505 ユーザーズ ガイド

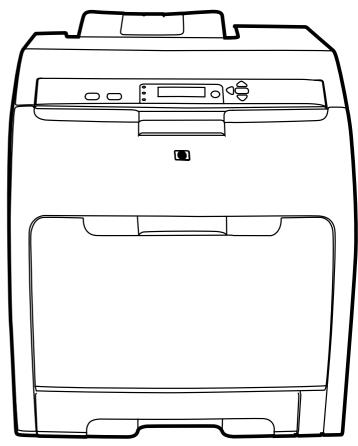



HP Color LaserJet CP3505 ューザーズ ガイド



著作権およびライセンス

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

著作権法で許可されている場合を除き、事前の許可なしに複製、翻案、または翻訳を 行うことは禁止されています。

本書に含まれている情報は、断りなく変更 する場合があります。

HP製品およびサービスの唯一の保証は、当該製品およびサービスに付属の保証書に規定されています。本書に記載されている内容は一切追加保証とはなりません。HPは、本書に記載されている内容の誤りや記載漏れについて一切責任を負いません。

製品番号 CB441-90963

Edition 1, 12/2007

商標に関して

Adobe® は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Corel DRAW™は、Corel Corporation または Corel Corporation Limited の商標あるいは登 録商標です。

Microsoft®は、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

Windows® および MS Windows® は、 Microsoft Corporation の米国における登録商 標です。

Netscape Navigator は、Netscape Communications Corporation の米国におけ る商標です。

PANTONE® は Pantone, Inc の色見本の検査標準商標です。

PostScript® は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

UNIX® は The Open Group の登録商標です。

Energy Star® および Energy Star® のロゴは、米国環境保護局の米国における登録商標です。



目次

1	プリンタの基本	
	製品比較	2
	製品機能	3
	各部の名称	5
2	コントロール パネル	
	コントロール パネルの概要	10
	コントロール パネルの表示ランプ	11
	ディスプレイ	11
	コントロール パネルのメニュー	13
	[ジョブ取得] メニュー	14
	[情報] メニュー	15
	[用紙処理] メニュー	16
	[デバイスの設定] メニュー	17
	[印刷] サブメニュー	17
	[印刷品質] サブメニュー	18
	[システムのセットアップ] サブメニュー	19
	[I/O] サブメニュー	22
	[リセット] サブメニュー	
	[診断] メニュー	24
	- コントロール パネルの構成設定の変更	25
	[トレイの設定] メニューのオプション	25
	- [要求されたトレイを使用] 機能の設定	25
	- [手差しプロンプト] 機能の設定	26
	- [PS メディア遅延] 機能の設定	
	- [別のトレイを使用] 機能の設定	26
	- [サイズ/タイプ プロンプト] 機能の設定	
	- [パーソナリティ] 機能	
	[自動継続] 機能	
	[サプライ品交換] 機能	
	[紙詰まり解除] 機能	

	[言語] 機能	30
	プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用	31
3 Wir	ndows 用ソフトウェア	
	サポートされている Windows オペレーティング システム	34
	対応プリンタ ドライバ (Windows)	35
	適切なプリンタ ドライバの選択 (Windows)	36
	印刷設定の優先度	37
	プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)	
	Windows 用ソフトウェアのインストール	39
	Windows 用ソフトウェアのインストール (直接接続の場合)	39
	Windows 用ソフトウェアのインストール (ネットワークの場合)	39
	ソフトウェアのインストール タイプ (Windows)	40
	ソフトウェアの削除 (Windows)	41
	サポートされているユーティリティ	42
	HP Web Jetadmin	42
	内蔵 Web サーバ	42
	HP Easy Printer Care Software	42
	その他のコンポーネントおよびユーティリティ	43
	その他のオペレーティング システムに対応したソフトウェア	44
4 Mag	cintosh での製品の使用	
	Macintosh 用ソフトウェア	
	対応オペレーティング システム (Macintosh)	
	対応プリンタ ドライバ (Macintosh)	
	印刷設定の優先度 (Macintosh)	
	プリンタ ドライバ設定の変更 (Macintoss)	
	Macintosh 用ソフトウェアのインストール タイプ	
	Macintosh 直接接続用ソフトウェアのインストール (USB)	
	ネットワーク用 Macintosh ソフトウェアのインストール	
	Macintosh オペレーティング システムからのソフトウェアの削除	
	サポートされている Macintosh 用ユーティリティ	
	内蔵 Web サーバ	
	Macintosh プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用	
	印刷機能のショートカットの作成および使用 (Macintosh)	
	文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷	
	表紙の印刷	
	透かしの使用	
	1 枚の用紙への複数ページの印刷 (Macintosh)	
	用紙の両面に印刷する (両面印刷)	
	カラー オプションの設定	
	[サービス] メニューの使用	53

iv JAWW

5 接続

USB 構成	56
USB ケーブルの接続	56
ネットワークの設定	57
ネットワーク ケーブルの接続	57
ネットワーク製品の設定	57
プリンタのコントロール パネルからの TCP/IP パラメータの手動設定	57
IP アドレスの設定	57
サブネット マスクの設定	58
デフォルト ゲートウェイの設定	58
ネットワーク プロトコルの無効化 (オプション)	59
IPX/SPX の無効化	59
AppleTalk の無効化	59
DLC/LLC の無効化	60
拡張 I/O (EIO) 設定	60
HP Jetdirect EIO プリント サーバ	60
6 用紙と印刷メディア	
用紙および印刷メディアの使用について	62
サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ	63
カスタム用紙サイズ	65
特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン	66
メディアのセット	67
トレイ 1 (多目的トレイ) のセット	67
トレイ 1 に用紙をセットする	67
トレイ 1 に封筒をセットする	69
トレイ 2 のセット	71
トレイ 3 のセット	73
トレイの設定	76
サイズの設定	76
タイプの設定	76
カスタム用紙を使用するトレイ 1 の設定	76
封筒を使用するトレイ 1 の設定	77
カスタム用紙を使用するトレイ2またはトレイ3の設定	78
メディア タイプ自動感知 (自動感知モード)	79
トレイ 1 の感知	79
トレイ 2 またはトレイ 3 の感知	80
7 製品機能の使用	
「スリープ遅延] 機能と [スリープ モード] 機能	82
スリープ遅延の設定	
スリープ モードの無効化または有効化	
保存したジョブの管理	
WII O(C) 1 / O B 2	

JAWW

メディアのタイプとトレイのセット プリンタ ドライバへのアクセス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88 89 90 90 91 92 93 94
印刷ジョブの制御	89 89 90 90 91 92 93 94
ソース タイプおよびサイズ 印刷ジョブのキャンセル プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブのキャンセル ソフトウェア プログラムからの現在の印刷ジョブのキャンセル 別の用紙および印刷表紙の使用 最初のページの白紙印刷 歩かしの使用 印刷機能のショートカットの作成および使用 (Windows) 文書サイズの変更 プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定 用紙の両面への印刷 (両面印刷) 自動両面印刷の使用 自動両面印刷ので用 自動両面印刷のコントロール パネル設定 自動両面印刷のコントロール パネル設定	89 90 90 91 92 93 94
タイプおよびサイズ …	89 90 90 91 92 93 94
印刷ジョブのキャンセル … プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブのキャンセル … ソフトウェア プログラムからの現在の印刷ジョブのキャンセル 別の用紙および印刷表紙の使用 … 最初のページの白紙印刷 … 透かしの使用 …	90 90 90 91 92 93
プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブのキャンセル	90 90 91 92 93 93 94
ソフトウェア プログラムからの現在の印刷ジョブのキャンセル 別の用紙および印刷表紙の使用	90 91 92 93 94
別の用紙および印刷表紙の使用 最初のページの白紙印刷 透かしの使用 印刷機能のショートカットの作成および使用 (Windows) 文書サイズの変更 プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定 用紙の両面への印刷 (両面印刷) 自動両面印刷の使用	91 92 93 94
最初のページの白紙印刷	92 93 94 95
透かしの使用	93 94 95
印刷機能のショートカットの作成および使用 (Windows) 文書サイズの変更 プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定 用紙の両面への印刷 (両面印刷) 自動両面印刷の使用 自動両面印刷のコントロール パネル設定	94 95
文書サイズの変更	95
プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定	
用紙の両面への印刷 (両面印刷)	96
自動両面印刷の使用	
自動両面印刷のコントロール パネル設定	97
	97
	97
手動両面印刷	98
両面印刷ジョブの綴じ込みオプション	98
1 枚の用紙への複数ページの印刷 (Windows)	99
カラー オプションの設定	100
[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用	101
[サービス] タブの使用	102
9 カラー	
カラーの使用	104
HP ImageREt	104
メディアの選択	104
カラー オプション	104
sRGB (Standard red-green-blue)	104
4 色印刷 (CMYK)	105
CMYK インク セット エミュレーション (PostScript のみ)	
カラーの管理	106
グレースケールでの印刷	106
カラーの自動調整と手動調整	106
手動カラー オプション	106
カラー アクセスおよび制御	
色の一致	
ー ・ ・ ・	
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109

10 管理と保守

情報ページ	112
電子メール警告の設定	114
内蔵 Web サーバの使用	115
ネットワーク接続を使用した内蔵 Web サーバへのアクセス	115
内蔵 Web サーバのセクション	115
HP Easy Printer Care Software の使用	118
対応オペレーティング システム	118
HP Easy Printer Care Software を開く	118
HP Easy Printer Care Software のセクション	118
Macintosh 用 HP Printer ユーティリティの使用	120
HP Printer ユーティリティを開く	120
HP Printer ユーティリティ機能	120
サプライ品の管理	122
サプライ品の寿命	122
プリント カートリッジのおおよその交換時期	122
プリント カートリッジの寿命の確認	122
プリント カートリッジの保管	123
HP プリント カートリッジ	123
HP 製以外のプリント カートリッジ	
プリント カートリッジの認証	
HP 不正品ホットラインと Web サイト	
サプライ品と部品の交換	
サプライ品交換のガイドライン	
プリント カートリッジの交換	
プリンタのクリーニング	
プリンタのコントロール パネルからのプリンタのクリーニング	
メモリの管理	
メモリ DIMM の取り付け	
メモリの有効化	
DIMM の取り付けの確認	133
2 47-14 7 13 17 42 HE HID	
11 問題の解決	
トラブルの解決の基本チェックリスト	136
プリンタの性能に影響を与える要因	
コントロール パネルのメッセージ	
新詰まりの一般的な原因	
紙詰まりの解除	
紙詰まりの解除	_
紙詰まりの位直	
給紙トレイの紙詰まりの解除	
プリンタ内部の紙詰まりの解除	
両面印刷ユニットの紙詰まりの解除	
用紙処理の問題	165

JAWW

診断テスト ページ	170
プリンタの応答の問題	171
プリンタのコントロール パネルの問題	174
カラー印刷の問題	175
プリンタ出力の問題	177
出力に関する問題	177
別のフォントで印刷するためのガイドライン	178
Macintosh の問題	179
ソフトウェア プログラムの問題	182
印刷品質トラブルの解決	183
メディアに関連する印刷品質の問題	183
OHP フィルムの不具合	183
環境に関連する印刷品質の問題	184
紙詰まりに関連する印刷品質の問題	184
プリンタ内部にたまるトナーに関連する印刷品質の問題	184
印刷品質トラブルの解決ページ	184
プリンタの校正	185
付録A サプライ品およびアクセサリ	
予備部品およびサプライ品	188
内蔵 Web サーバによる注文	189
付録B サービスおよびサポート	
Hewlett-Packard 社製品限定保証	192
カスタマ自己修理の保証サービス	193
プリント カートリッジおよびイメージ ドラムの限定保証書	194
Color LaserJet イメージ フューザ キットおよびイメージ トランスファー キ	・ットの限定保証書条
項	
カスタマ サポート	196
HP 社保守契約	197
オンサイト サービス契約	197
翌日オンサイト サービス	197
週間 (ボリューム) オンサイト サービス	197
保証期間の延長	197
プリンタの再梱包	198
付録C プリンタの仕様	
物理的仕様	200
電気的仕様	201
消費電力仕様	202
稼動音仕様	203
動作環境仕様	204

付録 D 規制に関する情報

100 炕怕		
環境スチュワード	シップ	
環境の	呆護	
オゾン	汝出	
消費電	b	
トナーの	刀消費	
用紙の	吏用	
プラス・	チック	
HP Las	erJet 用サプライ品	
回収お	よびリサイクル手順	
	米国およびプエルトリコ	
	複数のカートリッジの回収 (2 ~ 8 個の場合)	
	1 個のカートリッジの回収	
	発送	
	米国以外の回収	
用紙		
材料の	制限	
•	州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄	
化学物	質安全性データシート (MSDS)	
詳細に	ついて	
適合宣言書		
特定の国/地域の規	定	
レーザー	ー製品の安全性	
Canadi	an DOC regulations (カナダ DOC 規格)	
VCCI 規	見格(日本)	
電源コー	ード規格 (日本)	
EMI 規	烙 (韓国)	
EMI 規	恪 (台湾)	
1. 412	ー製品に関する規定 (フィンランド)	
レーッ-		

JAWW

1 プリンタの基本

- 製品比較
- 製品機能
- 各部の名称

 JAWW

製品比較

HP Color LaserJet CP3505 は以下の構成で販売されています。

表 1-1 HP Color LaserJet CP3505 の構成

HP Color LaserJet CP3505



- 印刷速度 22 ppm (レターサイズ) HP Color LaserJet または 21 ppm (A4)
- 100 枚多目的トレイ (トレイ 1) および 250 枚給紙トレイ (トレ イ 2)
- 高速 USB 2.0 ポートおよび EIO スロット
- 256MB のランダム アクセス メ モリ (RAM)

HP Color LaserJet CP3505n



- CP3505 に以下の構成を追 加:
- 10Base-T/100Base-TX ネットワークに接 続可能な HP Jetdirect ・ フル機能内蔵プリン トサーバ

HP Color LaserJet CP3505dn



- HP Color LaserJet CP3505 に以下の構成を追 CP3505 に以下の構成を追 加:
- 384MB RAM
- 自動両面印刷
- 10Base-T/100Base-TX ネットワークに接 続可能な HP Jetdirect フル機能内蔵プリン トサーバ

HP Color LaserJet CP3505x



- HP Color LaserJet 加:
- 384MB RAM
- 自動両面印刷
- 10Base-T/100Base-TX ネットワークに接 続可能な HP Jetdirect フル機能内蔵プリン トサーバ
- 500 枚給紙トレイ (ト レイ 3)

製品機能

表 1-2 機能

機能 HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プリンタ		
性能	•	450MHz プロセッサ
メモリ	•	HP Color LaserJet CP3505:256MB RAM
	•	HP Color LaserJet CP3505n:256MB RAM
	•	HP Color LaserJet CP3505dn:384MB RAM
	•	HP Color LaserJet CP3505x:384MB RAM
ユーザー インタフ	•	グラフィック ディスプレイ
ェース	•	コントロール パネル ヘルプ
	•	Windows および Macintosh プリンタ ドライバ
	•	サポートへのアクセスおよびサプライ品の注文を行う内蔵 Web サーバ (ネットワーク接続モデルの管理ツールのみ)
プリンタ ドライバ	•	HP PCL 5c
	•	HP PCL 6
	•	PostScript 3 エミュレーション
ジョブ保存	•	フォント、フォーム、およびその他のマクロ
	•	ジョブ保持
フォント	•	80 種類の内蔵フォントを PCL と PostScript 3 エミュレーションの両方で使用できます。
	•	80 種類の TrueType 書体プリンタ対応スクリーン フォントをソフトウェア ソリューションで使用できます。
拡張性	•	オプションの 500 枚給紙トレイ (トレイ 3) (HP Color LaserJet CP3505x プリンタでの標準仕様)
	•	デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM)
接続性	•	高速 USB 2.0 ケーブル インタフェース
	•	HP Jetdirect フル機能、IPv6 対応の内蔵プリント サーバ (HP Color LaserJet CP3505n、CP3505dn、および CP3505x プリンタでの標準仕様)
	•	HP Web Jetadmin ソフトウェア (HP Color LaserJet CP3505n、CP3505dn、および CP3505x モデルでの標準作様)
	•	拡張 I/O (EIO) スロット
環境	•	スリープ モード設定
	•	大部分の部品と素材は再利用可能
	•	Energy Star◎ 認定

JAWW 製品機能 3

機能 HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プリンタ

用紙処理

- 給紙
 - トレイ 1 (多目的トレイ): 普通紙、OHP フィルム、ラベル、封筒対応の汎用トレイ。普通紙 100 枚、封筒 20 枚まで収納。
 - トレイ 2:リーガルまでの標準用紙サイズを自動検出し、カスタム サイズの用紙も収納可能な 250 枚給紙トレイ。
 - 。 トレイ 3:リーガルまでの標準用紙サイズを自動検出し、カスタム サイズの用紙も収納可能な 500 枚給紙トレイ。

排紙

- 。 上向き排紙ビン
- 。 下向き排紙ビン

サプライ品

- サプライ品ステータス ページには、トナー残量、ページ数、および印刷可能なページ数の予測に関する情報が表示されます。
- 装着時に振る必要のないカートリッジ設計
- プリンタはカートリッジの装着時に HP プリント カートリッジの信頼性をチェックします。
- インターネット対応のサプライ品注文機能 (HP Easy Printer Care Software を使用)


アクセス

- オンライン ユーザーズ ガイドは画面にテキストで表示されます。
- プリントカートリッジは片手で取り付けおよび取り外しができます。
- ドアとカバーはすべて片手で開くことができます。
- メディアは片手でトレイ1にセットできます。

各部の名称

次の図は、このプリンタの主要部品の位置と名前を示しています。


図 1-1 正面図 (オプションの 500 枚用紙フィーダ付き)

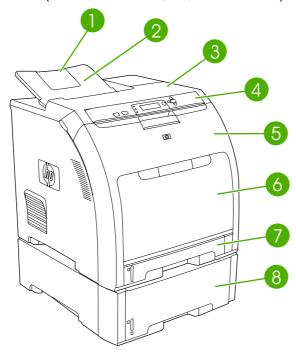

1	排紙ビン エクステンダー
2	排紙ビン
3	上部カバー
4	プリンタのコントロール パネル
5	正面ドア
6	トレイ 1 (100 枚の普通紙をセット可能)
7	トレイ 2 (250 枚の普通紙をセット可能)
8	トレイ 3 (オプション、500 枚の普通紙をセット可能)


JAWW 各部の名称 !

図 1-2 背面/側面図

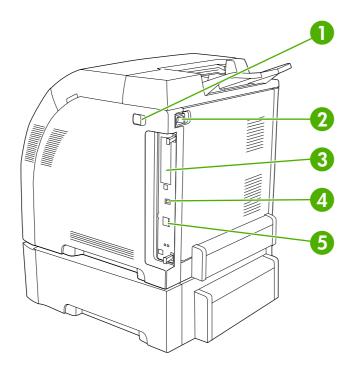

1	オン/オフ スイッチ
2	電源コード差込口
3	EIOスロット
4	高速 USB 2.0 ポート
5	ネットワーク ポート (HP Color LaserJet CP3505n、CP3505dn、および CP3505x に付属)

図 1-3 サンプル モデルおよびシリアル番号ラベル model (product) number

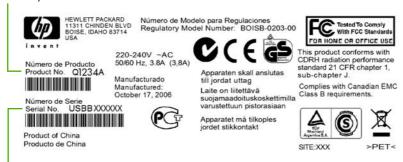

serial number

モデル名	モデル番号	
HP Color LaserJet CP3505	CB441A	

HP Color LaserJet CP3505n	CB442A
HP Color LaserJet CP3505dn	CB443A
HP Color LaserJet CP3505x	CB444A

JAWW 各部の名称 7

2 コントロール パネル


- コントロール パネルの概要
- コントロール パネルのメニュー
- [ジョブ取得]メニュー
- [情報] メニュー
- [用紙処理] メニュー
- [デバイスの設定] メニュー
- [診断] メニュー
- コントロール パネルの構成設定の変更
- プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

JAWW 9

コントロール パネルの概要

コントロール パネルには、プリンタの機能を使用するためのコントロールがあります。また、プリン タ、印刷ジョブ、およびサプライ品に関する情報が表示されます。

図 2-1 コントロール パネルのボタンとランプ

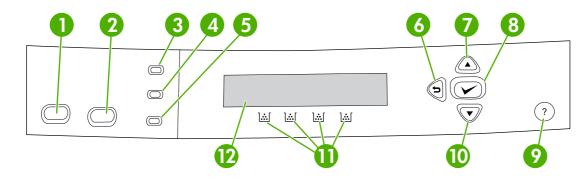

番号	ボタンまたはランプ	機能
1	停止ボタン	現在のジョブを一時停止したり、現在の印刷ジョブの再開や取り消しを選択するオプションを表示したり、プリンタからメディアを取り除いたり、停止したジョブに関する継続可能なエラーを解除したりします。プリンタがジョブを印刷中でない場合は、停止を押すとプリンタを一時停止できます。
2	メニューボタン	メニューを開いたり閉じたりします。
3	印字可ランプ	プリンタがオンラインか、またはオフラインかを示します。 <u>11 ページの「コントロール パネルの表示ランプ」</u> を参照してください。
4	データ ランプ	プリンタがデータを受け取り中かどうかを示します。 $11 ^\circ\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
5	注意ランプ	重大なエラーが発生したことを示します。 <u>11 ページの 「コント</u> ロール パネルの表示ランプ」を参照してください。
6	戻る矢印 (≦) ボタン	縮小されたメニューに戻ります。
7	上矢印 (▲) ボタン	ディスプレイのメニューやテキストの操作を行ったり、数字の項目 の値を増加させます。
8	選択 (ゲ) ボタン	選択を行ったり、継続可能なエラーの後に印刷を再開したり、HP製以外のプリントカートリッジを無効にしたりします。
9	ヘルプ (?) ボタン	プリンタのメッセージまたはメニューに関する詳細情報を提供します。
10	下矢印 (▼) ボタン	ディスプレイのメニューやテキストの操作を行ったり、数字の項目 の値を減少させます。
11	サプライ品ゲージ	プリント カートリッジの消費レベルを表示します。 <u>11 ページの「ディスプレイ」</u> を参照してください。
12	ディスプレイ	ステータス情報、メニュー、ヘルプ情報、およびエラー メッセージ を表示します。 <u>11 ページの 「ディスプレイ」</u> を参照してください。

プリンタの状態は、ディスプレイおよびコントロール パネルの下側にあるランプによって表示されま す。ディスプレイには、メニュー、ヘルプ情報、エラーメッセージに加え、ステータス情報も表示さ れます。印字可、データ、注意の各ランプで、プリンタの状態を一目で判断することができます。

コンピュータのプリンタ ドライバまたは各種ソフトウェア プログラムを使用して、通常のほとんど の印刷タスクを行うことができます。コントロール パネルを使用すると、プリンタのドライバやソフ トウェア プログラムではサポートされていない機能を使用できます。コンピュータ上で行った変更 は、プリンタのコントロールパネルで行った設定よりも優先されます。

コントロール パネルの表示ランプ


表示	オン	オフ	点滅
印字可時 (緑色)	プリンタはオンライン状態で す (データを受け入れて処理 することができます)。	プリンタがオフライン状態 (一時停止) か電源が切れてい ます。	プリンタは印刷を停止し、オフラインに移行しようとしています。 通常は、ユーザーが現在のジョブを一時停止したことが原因と考えられます。
データ (緑色)	処理対象データがプリンタに 残っていますが、ジョブを実 行するためのデータが足りな いか、ジョブが一時停止して いるか、あるいはエラーが解 除されるまでプリンタが待機 している状態です。		
注意 (オレンジ色)	重大なエラーが発生しまし た。注意してください。	注意する必要はありません。	エラーが発生しました。注意 してください。

ディスプレイ

プリンタのディスプレイはプリンタと印刷ジョブに関する詳細でタイムリーな情報を提供します。グ ラフィックスは、サプライ品のレベルを示します。メニューはプリンタの機能と詳細情報へのアクセ スを提供します。

ディスプレイの一番上の画面には、メッセージ/プロンプト、およびサプライ品ゲージの2つの領域 があります。

図 2-2 プリンタ ディスプレイ

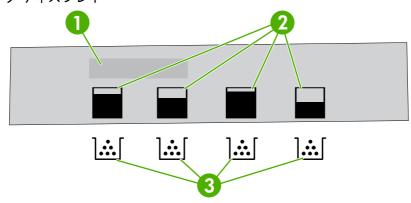

メッセージ/プロンプト領域

2	サプライ品ゲージ
3	プリント カートリッジのカラー:左から黒、イエロー、シアン、マゼンタ

ディスプレイのメッセージ領域およびプロンプト領域はプリンタの状態を警告し、対応方法を指示します。

サプライ品ゲージはプリント カートリッジ (黒、シアン、マゼンタ、イエロー) の消費レベルを示します。HP 製品ではないプリント カートリッジを取り付けている場合は、消費レベルではなく?が表示されることがあります。サプライ品ゲージは、プリンタが **印字可** 状態を表示するときや、カートリッジに関する警告またはエラー メッセージを表示するときに、常に表示されます。

コントロール パネルのメニュー

コントロール パネルのメニューにアクセスするには、以下の手順を実行します。

- 1. メニュー を押します。
- **2.** ▲ または ▼ を押してリストを移動します。
- 3. ✓ を押して適切なオプションを選択します。
- 4. 5 を押して、前のレベルに戻ります。
- 5. メニューを押してメニューを終了します。
- 6. ?を押してメニューの詳細情報を表示します。

メインメニューの項目を以下の表に示します。

メインメニュー	手順の表示
	ジョブ取得
	情報
	用紙処理
	デバイスの設定
	診断
	サービス

[ジョブ取得] メニュー

| 注記: このメニューは、プリンタにハード ディスクが取り付けられている場合のみ表示されます。

ジョブ取得 メニューを使用すると、保存されているジョブをコントロール パネルから印刷または削除できます。

メニュー項目	値	説明
ユーザ名	すべてのプライベート ジョブ ジョブ名	すべてのプライベート ジョブ は、暗証番号 (PIN) で保護されたジョブが 2 つ以上保存されている場合に表示されます。 ジョブ名 は、コンピュータから印刷ジョブを送信したときに、そのジョブに割り当てられた名前です。 印刷ジョブを選択すると、印刷または削除できます。

保存されているジョブの詳細については、<u>83 ページの 「保存したジョブの管理」</u>を参照してください。

[情報] メニュー

特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、情報メニューを使用します。

サブメニュー	説明
メニュー マップの印刷	コントロール パネルのメニュー マップを印刷します。このメニュー マップは、コントロール パネルのメニュー項目のレイアウトおよび現在の設定を示します。 <u>112 ページの 「情報ページ」</u> を参照してください。
設定の印刷	プリンタの設定ページを印刷します。
サプライ品ステータス ページの印刷	トナー残量、ページ数、および印刷可能なページ数の予測に関する情報を印刷します。
サプライ品のステータス	スクロール可能なリストにサプライ品のステータスを表示します。
使用状況ページの印刷	プリンタを経由したすべてのメディア サイズの総数を印刷し、片面、両面、白黒、またはカラーを一覧に表示し、ページ数を報告します。
カラー使用状況ジョブ ログの印刷	ユーザー名、アプリケーション名、およびカラー使用状況をジョブ別に表示するレポ ートを印刷します。
デモの印刷	デモ ページを印刷します。
RGB サンプルの印刷	カラー マッチングに使用される RGB カラー パレットを印刷します。
CMYK サンプルの印刷	カラー マッチングに使用される CMYK カラー パレットを印刷します。
ファイル ディレクトリの印刷	プリンタに保存されているファイルの名前とディレクトリを印刷します。
PCL フォント リストの印刷	使用可能な PCL フォントを印刷します。
PS フォント リストの印刷	使用可能な PS (PostScript エミュレーション) フォントを印刷します。

JAWW [情報] メニュー 15

[用紙処理] メニュー

サイズやタイプに基づいてトレイを設定するには、用紙処理 メニューを使用します。

メニュー項目	値	説明
トレイ 1 サイズ	使用可能なサイズの一覧 が表示されます。	トレイ1の用紙サイズを設定します。デフォルトは 任意のサイズ です。使用 可能なサイズの一覧については、 <mark>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷</mark> <u>メディアのサイズ」</u> を参照してください。
トレイ 1 タイプ	使用可能なタイプの一覧 が表示されます。	トレイ1の用紙タイプを設定します。デフォルトは 任意のタイプ です。使用 可能なタイプの一覧については、 <mark>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷</mark> <u>メディアのサイズ」</u> を参照してください。
トレイ 2 サイズ トレイ 3 サイズ	使用可能なサイズの一覧 が表示されます。	トレイ2またはオプションのトレイ3の用紙サイズを設定します。デフォルトは、レターまたはA4サイズで、国/地域によって異なります。使用可能なサイズの一覧については、63ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
トレイ 2 タイプ トレイ 3 タイプ	使用可能なタイプの一覧 が表示されます。	トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 の用紙タイプを設定します。デフォルトは 普通紙 です。使用可能なタイプの一覧については、 <u>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照してください。

[デバイスの設定] メニュー

デバイスの設定 メニューを使用して、デフォルトの印刷設定の変更またはリセット、印刷品質の調整、システム設定および I/O オプションの変更を行います。次のセクションでは、5 つの デバイスの設定 サブメニューについて説明します。

[印刷] サブメニュー

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。ほとんどのジョブがすべてのプロパティを識別し、このメニューから設定された値より優先されます。このメニューは、デフォルトの用紙サイズおよびタイプを設定するときも使用できます。

メニュー項目	値	説明
部数	1 ~ 32,000	コピーのデフォルト数を設定します。コピーのデフォルト数は 1 で す。
デフォルトの用紙サイ ズ	使用可能なサイズの一覧が 表示されます。	デフォルトの用紙サイズを設定します。
デフォルトのカスタム 用紙サイズ	計測単位	サイズが指定されていないすべてのカスタム ジョブにデフォルトのサイズを設定します。トレイ 1 に対応します。
用減りイベ	X の寸法	1人で畝走します。 トレイ Iに刈心します。
	Y の寸法	
両面印刷	オフ	両面印刷機能 (自動両面印刷) を有効化/無効化します。デフォルトは オフです。この設定は、プリンタ ドライバで無視することができま
(HP Color LaserJet CP3505dn および CP3505x のみ)	オン	す。
両面綴じ込み	長辺	両面印刷ジョブで、長辺または短辺のどちらで綴じるかを選択しま
(HP Color LaserJet CP3505dn および CP3505x のみ)	短辺	す。この設定は、プリンタ ドライバで無視することができます。
A4/レター置き換え		A4 用紙がセットされていないときにレターサイズ用紙に A4 ジョブを
	はい	印刷したり、レターサイズ用紙がセットされていないときに A4 用紙 にレターサイズ ジョブを印刷したりするようにプリンタを設定しま す。デフォルトは いいえ です。
手差し	オフ	デフォルトは オフ です。これを オン にすると、トレイが選択されて いないジョブでは 手差し がデフォルトになります。この設定は、プ
	オン	リンタ ドライバで無視することができます。
COURIER フォント	標準	Courier フォントのバージョンを選択します。デフォルトは 標準 で す。
	濃い	7.0
ワイド A4	いいえ	10 ピッチの文字を 1 行に 80 文字印刷できるように、A4 用紙の印刷可能範囲を変更します。デフォルトは いいえ です。
	はい	THE THE CARLOS TO TO THE VIV. CTO
PS エラーの印刷	オフ	オン を選択すると、PostScript (PS) エミュレーション エラー ページ が印刷されます。デフォルトは オフ です。
	オン	ル: 〒4 NPJ C 4 V G 7 。
PDF エラーの印刷	オフ	オン を選択すると、PDF (Portable Document Format) エラー ページが 印刷されます。デフォルトは オフ です。
	オン	нину Слиф У 。 / / Л// И ГІФ Л / С У 。
PCL	用紙の長さ	プリンタ コントロール言語の設定を行います。

メニュー項目	値	説明
	印刷の向き	用紙の長さ は 1 ページあたりの行数を設定します。デフォルトは 60
	フォント ソース	です。
	フォント番号	印刷の向き は、長辺または短辺のいずれかのページ レイアウトを指 定します。デフォルトは 縦 です。
	フォント ピッチ	フォント ソース は、プリンタのコントロール パネルで使用されるフ
フォント ポイント サイズ 号 は、選択するフォント番号です。このフォントがアウ	ォントのソースを選択します。デフォルトは 内部 です。 フォント番号 は、選択するフォント番号です。このフォントがアウトライン フ	
	ォントの場合は、 フォント ピッチ を使用して固定幅フォントのピッ チを設定します。デフォルトは 10.00 です。	
	LF に CR を追加 フォント ポイント サイズ は、固定幅フォントのサ	フォント ポイント サイズ は、固定幅フォントのサイズを設定しま
	ブランク ページを作らない	す。デフォルトのフォント サイズは 12 ポイントです。
	メディアのソース マッピン グ	シンボル セット は、プリンタのコントロール パネルで使用するシンボル セットを設定します。デフォルトは PC-8 です。
		LF に CR を追加 は、下位互換 PCL ジョブで、各改行にライン リタ ーンを追加するかどうかを設定します。デフォルトは いいえ です。
		ブランク ページを作らない は、PCL を使用した印刷ジョブにおいて、空白ページのフォーム フィードが含まれている場合に、自動的に空白ページを抑制するかどうかを設定します。 はい を選択すると、ページが空白の場合、フォーム フィードは無視されます。
		PCL5 メ ディアのソース マッピング コマンドは、利用可能な各種のト レイに割り当てられた番号を指定して給紙トレイを選択します。

[印刷品質] サブメニュー

このメニューでは、校正、レジストレーション、およびカラーのハーフトーン設定を含む、すべての 印刷品質を調整することができます。

メニュー項目	値	説明
カラ一調節	ハイライト	各カラーのハーフトーン設定を変更します。各カラーのデフォルトは
	中間トーン	0 です。
	影	
	カラー値の復元	
登録の設定	テスト ページの印刷	画像がページの上下、左右に対して中央に位置するようにマージンを
	ソース	調整します。表面に印刷される画像と裏面に印刷される画像の位置を 合わせるように調整することもできます。
	トレイ1の調節	
	トレイ2の調節	
	トレイ3の調節	
自動感知モード	トレイ 1 感知中	トレイが 普通紙 または 任意のサイズ に設定されているが、印刷ジョ
	トレイ >1 感知中	ブのメディア タイプが指定されていない場合、プリンタは印刷するメ ディア タイプに応じて印刷品質を調整します。トレイ1のデフォルト
		は フル感知 で、OHP フィルム、光沢紙、耐久紙を検出します。
印刷モード	メディア タイプの一覧が 表示されます。タイプを選	各メディア タイプと特定の印刷モードを関連付けます。

メニュー項目	値	説明
	択すると、使用できるモー ドのリストが表示されま す。	
最適化	パラメータの一覧が表示さ れます。	用紙タイプごとに最適化するだけでなく (または用紙タイプごとの最適化に加えて)、すべてのジョブについて、特定のパラメータを最適化します。
エッジ コントロール	オフ	エッジの印刷方法を制御します。
	薄め	
	標準	
	最大	
自動クリーニング	オフ (デフォルト)	このオプションを選択して、自動クリーニングの入/切を切り替えます。
	オン	
今すぐクイック校正		プリンタの一部の校正を実行します。
今すぐ完全に校正		プリンタのすべての校正を実行して印刷品質を最適化します。
スリープ復帰/電源投入	いいえ	プリンタの電源を入れた後、またはスリープモードから復帰した後
時に校正を遅延	はい	に、校正を実行する前に印刷します。
クリーニング ページの 作成		プリンタをクリーニングするために使用するクリーニングページを印刷します。このページには、クリーニングページの処理手順が記されています。詳細については、129ページの「プリンタのクリーニン
(HP Color LaserJet CP3505 および CP3505n のみ)		<u>グ」</u> を参照してください。
クリーニング ページの 処理		両面印刷ができるプリンタの場合は、このコマンドはクリーニング ページの作成と処理を実行します。両面印刷ができないプリンタの場合は、クリーニング ページがトレイ 1 にセットされた後、 クリーニング
(HP Color LaserJet CP3505dn および CP3505x のみ)		は、グリーニング ページがドレイ Tic セッドされた後、 グリーニング ページの作成 コマンドで作成されたクリーニング ページを処理します。クリーニングには少し時間がかかります。詳細については、129 ページの 「プリンタのクリーニング」を参照してください。

[システムのセットアップ] サブメニュー

システム セットアップ メニューを使用すると、日付/時刻、プリンタのパーソナリティ (言語)、紙詰 まりの解消など、一般的なプリンタのデフォルト設定を変更することができます。詳細について は、25ページの「コントロールパネルの構成設定の変更」を参照してください。

メニュー項目	値	説明
日付/時刻	日付	プリンタの時刻と日付を設定します。
	日付形式	
	時刻	
	時刻形式	
ジョブ保存限界	1 ~ 100	プリンタに保存できるジョブの数を設定します。

メニュー項目	値	説明
ジョブ保留タイムアウト	オフ	保存されているジョブを自動的に削除されるまで、プリン
	1 時間	タに残しておく期間を設定します。デフォルトは オフ で す。
	4 時間	
	1日	
	1 週	
アドレスの表示	自動	自動を選択すると、プリンタのコントロールパネルにプリ
	オフ	ンタの IP アドレスと 印字可 メッセージが交互に表示され ます。デフォルトは オフ です。
		このメニュー項目は、プリンタがネットワークに接続され ている場合のみ表示されます。
カラーの使用制限	カラーを無効にする	カラーの使用を無効化または制限します。デフォルトはカ
	カラーを有効にする	ラーを有効にするです。権限がある場合はカラーを使用設定を使用するには、内蔵 Web サーバを使ってユーザー権
	権限がある場合はカラーを使 用	限を設定する必要があります。 <u>115 ページの 「内蔵 Web</u> サーバの使用」を参照してください。
カラ一/黒混合	自動	性能を最大限に発揮し、プリント カートリッジを長持ちさせるために、プリンタのカラー印刷とモノクロ印刷 (白黒)
	ほぽカラー ページ	を切り替える方法を設定します。
	ほぼ黒ページ	自動 を選択すると、プリンタが出荷時のデフォルト設定に リセットされます。デフォルトは 自動 です。
		カラー印刷が占める割合が非常に高い場合は、 ほぼカラー ページ を選択します。
		ほとんどをモノクロで印刷するか、あるいはカラーとモノ クロを組み合わせて印刷する場合は、 ほぼ黒ページ を選択 します。
トレイの設定	要求されたトレイを使用	トレイの選択動作を設定します (この設定を使用すると、旧バージョンの一部の HP プリンタのようなトレイの動作
	手差しプロンプト DC メニ・マ源本	を設定できます)。
	PS メディア遅延	要求されたトレイを使用 のデフォルトは 優先 です。
	別のトレイを使用	手差しプロンプト のデフォルトは 常に使用 です。
	サイズ/タイプ プロンプト	PS メディア遅延 では、Adobe® PS プリンタ ドライバで印刷する際の用紙の処理方法を設定します。 表示 の場合は
	両面印刷に空白のページがあ ります	HP の用紙処理が使用されます。 非表示 の場合は Adobe PS 用紙処理が使用されます。デフォルトは 表示 です。
		別のトレイを使用 は、選択されたトレイが利用できない場合に、別のトレイを使用するようにプリンタからプロンプトを表示するかどうかを設定します。デフォルトは 表示 です。
		サイズ/タイプ プロンプト は、トレイに用紙をセットして 閉じた後、トレイを再設定するようにプリンタからプロン プトを表示するかどうかを設定します。デフォルトは ディ スプレイ です。
		両面印刷に空白のページがあります は、ページが空白の場合でもプリンタでページを裏返すかどうかを設定します。 デフォルトは 自動 です (両面印刷が可能な場合のみ)。

メニュー項目	値	説明
		詳細については、 <u>25 ページの 「 [トレイの設定] メニュ</u> <u>ーのオプション」</u> を参照してください。
スリープ遅延	1分	ー定時間プリンタが動作していないときに消費電力を減ら します。
	15 分	スリープモードに入るまでのプリンタの動作停止時間を設
	30 分	定します。デフォルトは 30 分 です。
	45 分	
	60 分	
	90 分	
	2 時間	
	4 時間	
スリープ復帰時刻	月曜日	プリンタを起動および校正する各日のスリープ復帰時刻を
	火曜日	設定します。各日のデフォルトは オフ です。スリープ復帰時刻を設定する場合は、復帰後すぐにプリンタが再びスリ
	水曜日	ープ モードにならないように、十分なスリープ遅延時間を 設定することをお勧めします。
	木曜日	
	金曜日	
	土曜日	
	日曜日	
最適速度/エネルギー使用状況	最初のページ (高速)	印刷速度に影響する設定であり、次のジョブとの間にフュ ーザの温度を下げるかどうかを指定します。 最初のページ
	省エネルギー	(高速) を選択すると、フューザの温度を下げないため、印刷速度が速くなります。省エネルギーを選択すると、次のジョブとの間にフューザの温度を下げます。デフォルトは
		最初のページ (高速) です。
ディスプレイの輝度	1 ~ 10	プリンタのコントロール パネルの明るさを調整します。デフォルトは 5 です。 <u>27 ページの 「[ディスプレイの輝度]</u> 機 <u>能の設定」</u> を参照してください。
パーソナリティ	自動	デフォルトのパーソナリティを自動切り替え、PCL、PDF、
	PCL	または PostScript エミュレーションに設定します。デフォ ルトは 自動 です。
	PDF	詳細については、27ページの「[パーソナリティ]機能」
	PS	を参照してください。
解除可能な警告	ジョブ	クリア可能な警告をプリンタのコントロール パネルに表示
	オン	しておく期間を設定します。デフォルトは ジョブ で、警告を発生させたジョブが終了するまで表示しておきます。 オン の場合は、ゲ が押されるまで表示しておきます。
		詳細については、 <u>28 ページの 「[クリア可能な警告] 機</u> <u>能」</u> を参照してください。
自動継続	オフ	システムが自動継続可能なエラーを発生させた場合のプリ ンタの動作を決定します。デフォルトは オン です。
	オン	ングの動作で外足しよう。 アンオルドは オン こう。

メニュー項目	値	説明
		オフ の場合は、印刷を一時停止します。印刷を続行するには、 ゲ を押します。
		詳細については、 <u>28 ページの 「[自動継続] 機能」</u> を参照 してください。
サプライ品を交換してください	残量少で停止 空で停止	サプライ品の残量が少ない、または空のときの操作オプションを設定します。デフォルトは 空で停止 です。
	空を無視	残量少で停止 では、サプライ品の残量が少ない場合に印刷 が停止します。印刷を続行するには、✓ を押します。
		空を無視 では、一部のサプライ品がなくなった後も印刷を継続します。
		詳細については、 <u>29 ページの 「[サプライ品交換] 機能」</u> を参照してください。
発注レベル	0 ~ 100	発注レベル メッセージを表示する残量パーセンテージを設 定します。デフォルトのパーセンテージは 15 です。
カラー サプライがなくなりまし た	停止 黒で自動継続	カラー プリント カートリッジが空になった場合のプリンタの動作を設定します。[黒で自動継続] が設定されている場合は、プリンタは黒トナーのみを使用して印刷を継続します。デフォルトは 停止 です。
紙詰まり解除	自動	紙詰まりの後で、プリンタがページを再度印刷するかどう かを設定します。デフォルトは 自動 です。
	オフオン	詳細については、 <u>29 ページの 「[紙詰まり解除] 機能」</u> を 参照してください。
RAM ディスク	自動	RAM ディスク機能の設定方法を指定します。 自動 を選択 すると、メモリの空き容量に基づいて、プリンタが最適な
	オフ	RAM ディスク サイズを判断します。 オフ を選択すると、 RAM ディスクは無効になりますが、最低限の RAM ディスク容量は確保されます。デフォルトは 自動 です。
言語	使用可能な言語の一覧が表示されます。	コントロール パネルのデフォルトの言語を設定します。
	C1067 0	詳細については、 <u>30 ページの 「[言語] 機能」</u> を参照して ください。

[I/O] サブメニュー

I/O メニューでは、プリンタの入出力オプションを設定します。

<u>57 ページの「ネットワークの設定」</u>を参照してください。

メニュー項目	値	説明
I/O タイムアウト	5 ~ 300	秒単位で I/O タイムアウトを選択します。
ページ バッファ	オフオン	情報が転送される間に待機している際に、プリンタのパフォーマンスを最大限に高めるか、あるいはエンジンの磨耗を最小限に抑えるかを設定します。プリンタで USB または Ethernet 10Base-T を使用している場合は、 オン を選択します。デフォルトは オフ です。
内蔵 JETDIRECT	指定できる値:	HP Jetdirect 内蔵プリント サーバを設定します。

メニュー項目	値	説明
	TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC	
	安全な WEB	
	診断	
	セキュリティのリセット	
	リンク速度	
EIO 1 JETDIRECT	EIO スロットに装着され ている製品に応じて値が 変わります。	EIO デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

[リセット] サブメニュー

リセット メニューでは、プリンタを出荷時の設定にリセットしたり、スリープ モードの無効化/有効化を設定します。

メニュー項目	値	説明
出荷時の設定に戻す	なし	ページ バッファのクリア、破損しやすいパーソナリティ データの全削除、または印刷環境のリセットを実行したり、すべてのデフォルト設定を出荷時のデフォルトに戻すことができます。このメニューでは、HP Jetdirect ネットワーク設定を出荷時のデフォルト設定に戻すことは <i>できません</i> 。
スリープ モード	オフ	スリープ モードを有効または無効にします。デフォルトは オン です。
	オン	

[診断] メニュー

診断 メニューを使用すると、プリンタの問題を識別して解決するのに役立つテストを実行できます。

メニュー項目	説明
イベント ログの印刷	プリンタのイベント ログに最近使った 50 のエントリを表示するイベント ログを印刷します。
イベント ログの表示	コントロール パネルのディスプレイに最近使った 50 のプリンタのイベントを表示します。
印刷品質のトラブルの 解決	印刷品質の問題に関するトラブルの解決に役立つ一連の印刷品質評価ページを印刷します。
診断ページの印刷	診断ページを印刷します。
カートリッジ確認を無 効にする	1 つ以上のプリント カートリッジを取り外した状態で印刷できるため、カートリッジに関する問題 を診断できます。
用紙経路センサー	センサーの値を示します。メディアが各センサーを通過するたびに値が更新されます。ジョブはコントロール パネルから開始したり、コンピュータから送信したりすることができます。
用紙経路のテスト	トレイの設定などのプリンタの用紙処理機能をテストします。
手動センサー テスト	サービス エンジニアが用紙経路のセンサーをテストしたり、正しい動作に切り替えるときに使用します。
コンポーネント テスト	個々の部品を単独でアクティブにし、ノイズ、漏洩電流、および他のハードウェアの問題を分離し ます。
印刷/停止テスト	プリンタを印刷サイクル中に停止させて、印刷品質の問題をより正確に識別します。プリンタを印刷サイクル中に停止させると、紙詰まりが発生し、手作業で用紙を取り除かなければならない場合があります。 <i>このテストは、サービス エンジニア以外は実行しないでください。</i>

コントロール パネルの構成設定の変更

プリンタのコントロール パネルを使用すると、トレイのサイズとタイプ、スリープ遅延時間、プリンタ パーソナリティ (言語)、紙詰まり解除などのデフォルト構成設定を変更できます。

内蔵 Web サーバの [設定] ページを使用して、コンピュータからプリンタのコントロール パネルにアクセスすることもできます。コンピュータには、コントロール パネルと同じ情報が表示されます。詳細については、115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。

△ 注意: 通常は、構成設定を変更する必要はありません。Hewlett-Packard では、システム管理者の みが構成設定を変更することをお勧めします。

[トレイの設定] メニューのオプション

トレイの設定メニューには、以下のようなユーザー定義のオプションがあります。

- **要求されたトレイを使用**:**優先**(デフォルト値)を選択すると、使用するトレイを指定した場合は、プリンタが自動的に別のトレイを選択することはありません。**最初**を選択すると、指定されたトレイが空の場合、またはタイプやサイズが異なるメディアがセットされている場合は、プリンタは2番目のトレイから給紙します。
- **手差しプロンプト**: **常に使用**(デフォルト値)を選択すると、多目的トレイから給紙する前にプロンプトが表示されます。セットしてから使用を選択すると、多目的トレイが空の場合、または別のタイプやサイズ用に設定されている場合にのみプロンプトが表示されます。
- **PS メディア遅延**:表示 (デフォルト値) を選択すると、プリンタは HP の用紙選択処理を使用します。非表示 を選択すると、プリンタは Adobe 用紙選択処理を使用します。
- 別のトレイを使用:表示 (デフォルト値) を選択すると、指定されたトレイが利用できない場合に、別のトレイを使用するようにプロンプトが表示されます。非表示 選択すると、プリンタはプロンプトを表示しません。
- **サイズ/タイプ プロンプト**: **ディスプレイ** (デフォルト値) を選択すると、トレイにメディアをセットした直後に、セットしたメディアのサイズまたはタイプを確認するプロンプトが表示されます。**非表示** 選択すると、プリンタはプロンプトを表示しません。
- **両面印刷に空白のページがあります**:**自動**(デフォルト値)を選択すると、空白ページの場合は両面印刷ユニットでページを裏返さないため、プリンタの性能が向上します。**はい**を選択すると、両面印刷ユニットで各ページが裏返されます。

[要求されたトレイを使用] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **トレイの設定** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ✓ を押して **要求されたトレイを使用** を選択します。
- 6. ▲ または ▼ を押して 優先 または 最初 を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニューを押して 印字可 状態に戻ります。

[手差しプロンプト] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **トレイの設定** をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 手差しプロンプト をハイライトし、 ✓ を押します。
- **6. ▲** または **▼** を押して **常に使用** または **セットしてから使用** を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニューを押して 印字可 状態に戻ります。

[PS メディア遅延] 機能の設定

- 1. メニュー を押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **トレイの設定** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **5.** ▼ を押して **PS メディア遅延** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **6. ▲** または **▼** を押して **表示** または **非表示** を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニューを押して 印字可 状態に戻ります。

[別のトレイを使用]機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. を押して システム セットアップ をハイライトし、 \checkmark を押します。
- **4. ▼** を押して **トレイの設定** をハイライトし、 **✓** を押します。
- 5. ▼ を押して **別のトレイを使用** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 6. ▲ または ▼ を押して 表示 または 非表示 を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニューを押して印字可状態に戻ります。

[サイズ/タイプ プロンプト] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ∇ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 \checkmark を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **トレイの設定** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ▼ を押して **サイズ/タイプ プロンプト** をハイライトし、 ✓ を押します。

- **6. ▲** または **▼** を押して **ディスプレイ** または **非表示** を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニューを押して 印字可 状態に戻ります。

[空白ページを両面印刷] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ∇ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 \checkmark を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4. ▼** を押して **トレイの設定** をハイライトし、**✓** を押します。
- 5. ▼ を押して 両面印刷に空白のページがあります をハイライトし、✓ を押します。
- **6. ▲** または **▼** を押して **自動** または **はい** を選択します。
- 7. ケ を押して選択した設定を保存してから、メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

[ディスプレイの輝度] 機能の設定

コントロール パネルのディスプレイの輝度を変更するには、**ディスプレイの輝度** オプションを使用します。

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して ディスプレイの輝度 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択してから、 ゲ を押して選択項目を設定します。
- 6. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

[パーソナリティ] 機能

このプリンタには、パーソナリティ(プリンタ言語)自動切り替え機能があります。

- **自動**: プリンタが自動的に印刷ジョブのタイプを検出し、そのジョブに対応するパーソナリティを構成するように設定します。
- PCL: プリンタ制御言語を使用するように設定します。
- PDF: PDF (Portable Document Format) 形式を使用するように設定します。
- PS: PostScript エミュレーションを使用するように設定します。

[パーソナリティ] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ~ を押します。
- 4. ▼ を押して パーソナリティ をハイライトし、 ✓ を押します。

- 5. ▲ または ▼ を押して適切なパーソナリティを選択してから、 を押してパーソナリティを設定します。
- 6. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

[クリア可能な警告]機能

この機能では、**オン** または **ジョブ** を選択して、コントロール パネルのクリア可能な警告の表示時間を設定します。デフォルト値は **ジョブ** です。

- **オン**: ✓ を押すまでクリア可能な警告を表示しておきます。
- ジョブ: 警告を発生させたジョブが終了するまで、クリア可能な警告を表示しておきます。

[クリア可能な警告] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して 解除可能な警告 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択してから、✓ を押して選択項目を設定します。
- 6. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

[自動継続] 機能

この機能では、システムが自動継続可能なエラーを発生させた場合のプリンタの動作を指定します。 デフォルト設定は**オン**です。

- オン: エラー メッセージを 10 秒間表示した後、自動的に印刷を継続します。
- **オフ**: プリンタがエラー メッセージを表示するたびに、 ✓ を押すまで印刷ジョブを一時停止します。

[自動継続] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して 自動継続 をハイライトし、 を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択してから、 ✓ を押して選択項目を設定します。
- メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

[サプライ品交換]機能

プリンタには、サプライ品の残量が少なくなった、または使い切った場合のオプションが3つあります。

- **空で停止** (デフォルト設定): プリント カートリッジの残量が少なくても、印刷を継続します。カートリッジが空になると、印刷できません。
- 残量少で停止: 残量が少なくなったカートリッジを交換するまで、印刷を一時停止します。
- 空を無視: 一部のサプライ品がなくなった後も印刷を継続します。

[サプライ品交換] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して サプライ品を交換してください をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択してから、 ゲ を押して選択項目を設定します。
 - **空を無視** を選択してから ✓ を押すと、警告メッセージが表示されます。無視するには、はい、使用します を選択して ✓ を押してから、無視するページ制限を設定して ✓ を押します。
- **6.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

[紙詰まり解除] 機能

このオプションを使用して、紙詰まりしたページの処理方法など、紙詰まり発生時のプリンタの対応方法を設定します。デフォルト値は 自動です。

- 自動: プリンタは、メモリが十分であれば、自動的に紙詰まり解除を実行します。
- **オン**: プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直します。最後に印刷された数ページを保存するためのメモリが割り当てられます。そのため、プリンタの性能全体が低下する場合があります。
- **オフ**: プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直しません。最後の数ページを保存するためにメモリを使用しないので、最適な性能が得られます。

[紙詰まり解除] 機能の設定

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4. ▼** を押して **紙詰まり解除** をハイライトし、**✓** を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択してから、✓ を押して選択項目を設定します。
- メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

[言語] 機能

デフォルト言語を設定するオプションは、プリンタを購入した国/地域によっては、プリンタに初めて 電源を入れたときに表示されることがあります。使用可能なオプションをスクロールすると、ハイラ イトされた言語で一覧が表示されます。適切な言語でリストが表示されたら、✓ を押して言語を設定 します。言語は、次の手順に従っていつでも変更することができます。

言語の選択

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4. ▼** を押して **言語** をハイライトし、 **✓** を押します。
- **5**. ▲ または ▼ を押して適切な言語を選択してから、 ✓ を押して選択項目を設定します。
- 6. メニューを押して印字可状態に戻ります。

プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

プリンタが他のユーザーと共有されている場合、次のガイドラインに従ってプリンタの操作を行う必要があります。

- コントロールパネルの設定を変更する前に、システム管理者に問い合わせてください。コントロールパネルの設定を変更すると、他の印刷ジョブに影響を与えることがあります。
- プリンタのデフォルトのフォントを変更したり、ソフト フォントをダウンロードしたりする前に、他のユーザーと調整します。これらの操作の調整によってメモリを保存し、予期しないプリンタ出力を避けてください。
- PostScript エミュレーションから PCL への切り替えなど、プリンタのパーソナリティの切り替えな、他のユーザーの印刷の出力に影響を与えるので注意してください。
- 図 **注記**: ネットワークのオペレーティング システムによっては、各ユーザーの印刷ジョブは他の印刷 ジョブの影響から自動的に保護されます。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

3 Windows 用ソフトウェア

- サポートされている Windows オペレーティング システム
- 対応プリンタ ドライバ (Windows)
- 適切なプリンタ ドライバの選択 (Windows)
- 印刷設定の優先度
- プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)
- Windows 用ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの削除 (Windows)
- <u>サポートされているユーティリティ</u>
- その他のオペレーティング システムに対応したソフトウェア

JAWW 33

サポートされている Windows オペレーティング システム

この製品には、次の Windows オペレーティング システム用ソフトウェアが付属しています。

- Windows 2000
- Windows Server 2003 (32 ビット)
- Windows Server 2003 (64 ビット) (PCL 5e プリンタ ドライバのみ)

Windows Server 2003 の Point and Print または Windows Server 2003 Terminal Services と印刷 機能を使用して Windows 2000 Server から Windows Server 2003 にアップグレードする方法の 詳細については、次の Web サイトを参照してください。http://www.microsoft.com/

- Windows XP (32 ビット)
- Windows XP (64 ビット)
- Windows Vista (32 ビット)
- Windows Vista (64 ビット)

対応プリンタ ドライバ (Windows)

- PCL 5
- PCL 6
- PS Level 3 エミュレーション

プリンタ ドライバには、一般的な印刷タスクの操作手順と、プリンタ ドライバ内のボタン、チェッ クボックス、およびドロップダウン リストに関するオンライン ヘルプが含まれています。

適切なプリンタ ドライバの選択 (Windows)

プリンタ ドライバによって、デバイス機能へのアクセスと、コンピュータとデバイス間の (プリンタ 言語による) 通信が可能になります。その他のソフトウェアや言語については、デバイスに向梱の CD に収録されているインストール ノートと Readme ファイルを参照してください。

- 全体的なパフォーマンスを最大限に引き出すには、PCL 6 プリンタ ドライバを使用してくださ L10
- 一般的なオフィス印刷には、PCL 5 プリンタ ドライバを使用してください。
- PostScript Level 3 エミュレーションが必要であるプログラムから印刷する場合、または PostScript フラッシュ フォントに対応する場合は、HP PostScript Level 3 エミュレーション ドライバを使 用してください。

印刷設定の優先度

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。

- 営 注記: コマンドおよびダイアログ ボックスの名前は、ソフトウェア プログラムによって異なる場合があります。
 - [ページ設定] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。
 - [印刷] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [印刷]、[ページ設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。[印刷] ダイアログ ボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定] ダイアログ ボックスで変更した設定より 優先されることはありません。
 - [プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックス (プリンタ ドライバ): [印刷] ダイアログ ボックス の [プロパティ] をクリックすると、プリンタ ドライバが開きます。[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウェアの他の場所で変更された設定に置き換えられます。
 - プリンタ ドライバのデフォルト設定: プリンタ ドライバのデフォルト設定は、[ページ設定]、[印刷]、または[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用されます。
 - **プリンタのコントロール パネルの設定**: プリンタのコントロール パネルで変更した設定は、他の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。

JAWW 印刷設定の優先度 37

プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)

すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブの設定を変更するに デバイスの構成設定を変更するには (ソフトウェア プログラムが終了するま はで有効)

- ソフトウェア プログラムの [ファイ 1. ル] メニューで、[印刷] をクリック します。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。

手順は変わることがあり、共通ではあり ません。 [スタート]、[設定] の順にクリック 1. し、[プリンタ] (Windows 2000 の 場合)、[プリンタと Fax] (Windows XP Professional および Server 2003 の場合) または [プリンタとそ の他のハードウェア] (Windows XP Home の場合) をクリックします。

Windows Vista の場合、[スタート]、[コントロールパネル] の順にクリックして、次に [プリンタ] をクリックします。

- ドライバ アイコンを右クリック し、[印刷設定] を選択します。
- [スタート]、[設定] の順にクリックし、[プリンタ] (Windows 2000 の場合)、[プリンタと Fax] (Windows XP Professional および Server 2003 の場合) または [プリンタとその他のハードウェア] (Windows XP Home の場合) をクリックします。

Windows Vista の場合、[スタート]、[コントロールパネル] の順に クリックして、次に [プリンタ] を クリックします。

- 2. ドライバ アイコンを右クリック し、[プロパティ] を選択します。
- [デバイスの設定] タブをクリック します。

Windows 用ソフトウェアのインストール

Windows 用ソフトウェアのインストール (直接接続の場合)

直接接続の環境で印刷用ソフトウェアをインストールする場合は、必ず先にソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。また、必ず標準の 2m の USB ケーブルを使用してください。

印刷システム ソフトウェアのインストール

- 1. 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- 2. プリンタの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- 。 [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 。 「X:\SETUP」と入力します。ここで、"X" は CD-ROM ドライブのドライブ文字を表します。
- 。 [OK] をクリックします。
- 3. プロンプトが表示されたら、[プリンタのインストール] をクリックし、画面の指示に従います。
- 4. インストールが完了したら [完了] をクリックします。
- **5.** コンピュータを再起動します。
- **6.** テスト ページを印刷するか、任意のソフトウェア プログラムから 1 ページだけ印刷して、ソフトウェアが正常にインストールされたことを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。再インストールに失敗した場合、プリンタの CD-ROM に収録されているインストールの注意事項と Readme ファイル、またはプリンタ ボックスに同梱のパンフレットを確認するか、詳細について http://www.hp.com/support/clicp3505 を参照してください。

Windows 用ソフトウェアのインストール (ネットワークの場合)

プリンタ CD-ROM のソフトウェアは、Microsoft ネットワークのネットワーク インストールに対応しています。他のオペレーティング システムのネットワーク インストールについては、http://www.hp.com/support/cljcp3505 を参照してください。

このインストーラは Novell サーバでのプリンタ インストールまたはプリント オブジェクト作成をサポートしません。Windows コンピュータとプリンタ間の直接モードのネットワーク インストールのみをサポートします。Novell サーバ上でプリンタのインストールおよびプリント オブジェクトの作成を行うには、HP ユーティリティ (HP Web Jetadmin など) または Novell ユーティリティ (NWAdmin など) を使用してください。

印刷システム ソフトウェアのインストール

- 1. Windows 2000、Windows XP、または Windows Vista にソフトウェアをインストールするには、管理者権限を持っている必要があります。
- 2. HP Jetdirect プリント サーバとプリンタがネットワークに正しく接続されていることを確認します。設定ページを印刷します (112 ページの 「情報ページ」を参照してください)。設定ページの 2 ページ目で、現在設定されている IP アドレスを確認します。このアドレスは、最初にネットワーク上でプリンタを認識してインストールを行うために必要になる場合があります。

- 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- **4.** プリンタの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 「X:\SETUP」と入力します。ここで、"X" は CD-ROM ドライブのドライブ文字を表します。
- [OK] をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、**[プリンタのインストール]** をクリックし、画面の指示に従います。
- インストールが完了したら、**[完了]** をクリックします。
- コンピュータを再起動します。
- 8. テストページを印刷するか、任意のソフトウェア プログラムから 1ページだけ印刷して、ソフ トウェアが正常にインストールされたことを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。再インストー ルに失敗した場合、プリンタの CD-ROM に収録されているインストールの注意事項と Readme ファイル、またはプリンタ ボックスに同梱のパンフレットを確認するか、詳細について http://www.hp.com/support/cljcp3505 を参照してください。

ソフトウェアのインストール タイプ (Windows)

次のソフトウェア インストール タイプから選択できます。

- [標準]。PCL ドライバと内蔵フォントがインストールされます。
- [ファックス付き標準]。PCL ドライバ、ファックス ドライバ、および内蔵フォントがインストー ルされます。
- [カスタム]。インストールするドライバを選択したり、内蔵フォントをインストールするかどう かを指定するには、[カスタム] インストールを使用します。

ソフトウェアの削除 (Windows)

- 1. [スタート]、[すべてのプログラム] の順にクリックします。
- 2. [HP] をクリックし、[HP Color LaserJet CP3505] をクリックします。
- 3. [Uninstall HP Color LaserJet CP3505] をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをアン インストールします。

サポートされているユーティリティ

HP Color LaserJet CP3505 プリンタには、ネットワーク上のプリンタを監視および管理するためのユ ーティリティが付属しています。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin は、イントラネット内の HP Jetdirect 接続プリンタ用のブラウザ ベースの管理ツ ールで、ネットワーク管理者のコンピュータにのみインストールされます。

最新版の HP Web Jetadmin をダウンロードしたり、対応ホストシステムの最新のリストを参照した りするには、www.hp.com/go/webietadmin にアクセスしてください。

ホスト サーバにインストールされると、Windows クライアントはサポートされている Web ブラウ ザ (Microsoft® Internet Explorer 4.x または Netscape Navigator 4.x 以降など) を使用し、HP Web Jetadmin ホストに移動して、HP Web Jetadmin にアクセスできます。

内蔵 Web サーバ

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバが装備されています。この情報は、Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、 Apple Safari、Firefox などの Web ブラウザで表示されます。

内蔵 Web サーバはデバイスに組み込まれています。ネットワーク サーバにはロードされません。

内蔵 Web サーバが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータ から標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストール または設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインス トールされている必要があります。内蔵 Web サーバにアクセスするには、ブラウザのアドレス行に デバイスの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設定ペ ージの印刷方法については、「112 ページの 「情報ページ」」を参照してください)。

内蔵 Web サーバの機能の詳しい説明については、「115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」」を参 照してください。

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software は、以下の作業に使用できるプログラムです。

- デバイスのステータスの確認
- サプライ品のステータスの確認
- 警告の設定
- デバイス マニュアルの表示
- トラブルシューティングおよび保守ツールへのアクセス

HP Easy Printer Care Software は、デバイスが直接コンピュータに接続されている場合、またはネッ トワークに接続されている場合に表示できます。HP Easy Printer Care Software をダウンロードする には、www.hp.com/go/easyprintercare にアクセスしてください。

詳細については、「118 ページの 「HP Easy Printer Care Software の使用」」を参照してください。

その他のコンポーネントおよびユーティリティ

Windows	Macintosh OS

- ルを自動化します。
- オンライン Web 登録
- ソフトウェア インストーラ 印刷システムのインストー HP Printer ユーティリティ:デバイス設定の変更、ステ ータスの表示、Mac からのプリンタのイベント通知のセ ットアップなどを行います。このユーティリティは、 Mac OS X V10.2 以降に対応しています。

その他のオペレーティング システムに対応したソフトウェア

os	ソフトウェア
UNIX	HP-UX および Solaris ネットワークの場合は、UNIX 用の HP Jetdirect プリンタ インストーラを <u>www.hp.com/support/net_printing</u> からダウンロードします。
Linux	詳細については、 <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u> を参照してください。
OS/2	OS/2 ドライバは IBM から入手可能で、OS/2 に同梱されています。ただし、簡体字中 国語、韓国語、日本語、繁体字中国語に対応したものはありません。詳細については、 www.hp.com/support/software を参照してください。

4 Macintosh での製品の使用

- Macintosh 用ソフトウェア
- Macintosh プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用

JAWW 45

Macintosh 用ソフトウェア

対応オペレーティング システム (Macintosh)

このデバイスは、次の Macintosh オペレーティング システムに対応しています。

- Mac OS X V10.2.8、V10.3、V10.4 以降
- **営 注記**: Mac OS V10.4 以降では、PPC および Intel Core Processor Macs に対応しています。

対応プリンタ ドライバ (Macintosh)

HP インストーラでは、PostScript®プリンタ記述 (PPD) ファイル、プリンタ ダイアログ機能拡張 (PDE)、および Macintosh コンピュータで使用する HP Printer ユーティリティが利用できます。

PPD は Apple PostScript プリンタ ドライバと組み合わせることで、デバイス機能にアクセスできます。コンピュータに付属の Apple PostScript プリンタ ドライバを使用してください。

印刷設定の優先度 (Macintosh)

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。

- 営 注記: コマンドおよびダイアログ ボックスの名前は、ソフトウェア プログラムによって異なる場合があります。
 - [ページ設定] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。
 - [印刷] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [印刷]、[ページ設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。[印刷] ダイアログ ボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定] ダイアログ ボックスで変更した設定より 優先されることはありません。
 - [プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックス (プリンタ ドライバ): [印刷] ダイアログ ボックスの [プロパティ] をクリックすると、プリンタ ドライバが開きます。[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウェアの他の場所で変更された設定に置き換えられます。
 - プリンタ ドライバのデフォルト設定: プリンタ ドライバのデフォルト設定は、[ページ設定]、[印刷]、または[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用されます。
 - プリンタのコントロールパネルの設定:プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。

プリンタ ドライバ設定の変更 (Macintoss)

すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブの設定を変更するに デバイスの構成設定を変更するには (ソフトウェア プログラムが終了するま は で有効)

- リックします。
- リックします。
- 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をク 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をク 1. Finder の [移動] メニューで、[アプ **リケーション**] をクリックします。
- で設定を変更します。
- 2. さまざまなポップアップ メニュー 2. さまざまなポップアップ メニュー 2. [ユーティリティ] を開き、[プリン で設定を変更します。
 - 3. [プリセット] ポップアップ メニュ ーで [別名で保存] をクリックし、 プリセットの名前を入力します。

これらの設定が[プリセット]メニューに 3. 印刷キューをクリックします。 追加されます。新しい設定を使用するに は、プログラムを起動して印刷するたび 4. [プリンタ] メニューから [情報を見 に、保存したプリセット オプションを 選択する必要があります。

- トセンター] (Mac OS X V10.2 の場 合) または [プリンタ設定ユーティ **リティ]** (Mac OS X V10.3 または Mac OS X V10.4 の場合) を開 きます。
- **る]** をクリックします。
- 5. [インストール可能なオプション] メ _ ニューをクリックします。

注記: Classic モードでは構成設定を 変更できない場合があります。

Macintosh 用ソフトウェアのインストール タイプ

Macintosh 直接接続用ソフトウェアのインストール (USB)

- 1. デバイスの USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。標準の 2 メートル (6.56 フィート) USB ケーブルを使用してください。
- CD-ROM ドライブにデバイス CD を挿入し、インストーラを実行します。CD メニューが自動的 に起動されない場合は、デスクトップの CD アイコンをダブルクリックします。
- HP LaserJet インストーラ フォルダ内の **[インストーラ]** アイコンをダブルクリックします。
- 画面に表示される指示に従います。

デバイスをコンピュータに接続すると、USB プリンタ キューが自動的に作成されます。ただ し、USB ケーブルを接続する前にインストーラが実行されていない場合、キューには汎用 PPD が使用されます。キューの PPD を変更するには、次の手順に従ってください。

- コンピュータのハードディスクから、[**アプリケーション]、[ユーティリティ]** の順に選択し、[プ リントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
 - Mac OS X V10.3 または Mac OS X V10.4 を使用している場合は、「プリント センター」 ではなく[プリンタ設定ユーティリティ] を使います。
- 6. 正しいプリンタ キューを選択し、「情報を見る」をクリックして「プリンタ情報」 ダイアログ ボッ クスを表示します。
- ポップアップ メニューで **[プリンタ モデル]** を選択してから、**[一般]** が選択されているポップア ップメニューで、デバイスに適切な PPD を選択します。
- 8. 任意のソフトウエア プログラムでテスト ページを印刷して、印刷システム ソフトウエアが正常 にインストールされていることを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストール ノート、または最新の readme ファイル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。

ネットワーク用 Macintosh ソフトウェアのインストール

- 1. HP Jetdirect プリント サーバとコンピュータのネットワーク ポートをネットワーク ケーブルで接続します。
- 2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。
- 3. HP LaserJet インストーラ フォルダ内の [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 4. 画面に表示される指示に従います。
- 5. コンピュータのハードディスクから、[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順に選択し、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- ② **注記**: Mac OS X V10.3 または Mac OS X V10.4 を使用している場合は、[プリント センター] ではなく[プリンタ設定ユーティリティ] を使います。
- 6. [プリンタを追加] をクリックします。
- 7. 接続方法に、[Rendezvous] または [Bonjour] を選択します。
- ② 注記: 製品の構成によっては、[Appletalk] や [IP プリント] が選択できることもあります。
- 8. リストからデバイスを選択します。
- **9. [プリンタを追加]** をクリックします。
- 10. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

Macintosh オペレーティング システムからのソフトウェアの削除

Macintosh コンピュータからソフトウェアを削除するには、PPD ファイルをゴミ箱にドラッグします。

サポートされている Macintosh 用ユーティリティ

内蔵 Web サーバ

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバが装備されています。この情報は、Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、 Apple Safari、Firefox などの Web ブラウザで表示されます。

内蔵 Web サーバはデバイスに組み込まれています。ネットワーク サーバにはロードされません。

内蔵 Web サーバが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータから標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストールまたは設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインストールされている必要があります。内蔵 Web サーバにアクセスするには、ブラウザのアドレス行にデバイスの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法については、「112 ページの「情報ページ」」を参照してください)。

内蔵 Web サーバの機能の詳しい説明については、「115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」」を参照してください。

Macintosh プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用

印刷機能のショートカットの作成および使用 (Macintosh)

印刷機能のショートカットを使用して現在のプリンタ ドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用できます。

印刷機能のショートカットの作成

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. 印刷設定を選択します。
- **4. [印刷機能のショートカット]** ボックスで **[別名で保存...]** をクリックし、ショートカットの名前を入力します。
- 5. **[OK]** をクリックします。

印刷機能のショートカットの使用

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [印刷機能のショートカット] ボックスで、使用する印刷機能のショートカットを選択します。
- 営 注記: プリンタドライバのデフォルト設定を使用するには、[出荷時のデフォルト]を選択します。

文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷

さまざまなサイズの用紙に合うように文書を拡大縮小できます。

- **1.** [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- (用紙処理)メニューを開きます。
- 3. [Destination Paper Size] のエリアで [Scale to fit paper size] を選択し、ドロップダウン リストからサイズを選択します。
- 4. 文書よりも小さな用紙だけを使用する場合は、[Scale down only] を選択します。

表紙の印刷

「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. **[表紙]** または **[用紙/品質]** タブで、表紙を **[書類の前]** または **[書類の後]** のどちらに印刷するかを 選択します。
- 4. [表紙の種類] ポップアップ メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。
 - ② 注記: 空白の表紙を印刷するには、[表紙の種類]で[標準]を選択します。


透かしの使用

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. [透かし] メニューを開きます。
- 3. [モード] の横で、使用する透かしの種類を選択します。半透明のメッセージを印刷するには、 [透かし] を選択します。透明でないメッセージを印刷するには、[オーバーレイ] を選択します。
- **4. [ページ]** の横で、全ページに透かしを印刷するか、最初のページだけに透かしを印刷するかを選択します。
- 5. [テキスト] の横で、いずれかの標準メッセージを選択するか、あいるは [カスタム] を選択して、ボックスに新しいメッセージを入力します。
- 6. 残りの設定のオプションを選択します。

1枚の用紙への複数ページの印刷 (Macintosh)

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。この機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減に役立ちます。

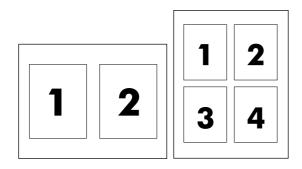

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [レイアウト] ポップアップ メニューをクリックします。
- **4. [ページ数/枚]** の横で、1 枚の用紙に印刷するページ数 (1、2、4、6、9、または 16) を選択します。
- 「レイアウト方向」の横で、用紙に印刷するページの順序と位置を選択します。
- 6. 「境界線」の横で、用紙の各ページの周囲に印刷する境界線の種類を選択します。

用紙の両面に印刷する(両面印刷)

自動両面印刷の使用

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される ようにセットします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
- プリンタ ドライバを開きます (「38 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」」を参
- 3. [レイアウト] ポップアップ メニューを開きます。
- **[両面印刷]** の横で、**[長辺綴じ (標準)]** または **[短辺綴じ]** のいずれかを選択します。
- 5. [印刷] をクリックします。

手動両面印刷

- 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される ようにセットします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
 - △ 注意: 紙詰まりを防止するには、105a/m² (28 ポンドのボンド紙) より厚手の用紙はセットし ないでください。
- プリンタ ドライバを開きます (「38 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」」を参 照)。
- 【仕上げ】 ポップアップ メニューで、[手動両面印刷] オプションを選択します。
- | 資 注記: 「手動両面印刷] オプションが有効になっていない場合は、「裏面の手差し印刷] を選択し ます。
- 【印刷】をクリックします。印刷された用紙をトレイ1にセットし直して裏面を印刷する前に、画 面上のポップアップ ウィンドウに表示される指示に従います。
- プリンタの設置場所に移動して、トレイ1から、印刷されていない用紙をすべて取り除きます。
- トレイ1で、印刷されたほうの面を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットし ます。裏面はトレイ1から印刷する*必要が*あります。
- 7. 指示が表示される場合、適切なコントロール パネル ボタンを押して処理を続行します。

カラー オプションの設定

[**カラー オプション**] ポップアップ メニューで、ソフトウェア プログラムでのカラーの解析および印刷方法をコントロールします。

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. **[カラー オプション]** ポップアップ メニューを開きます。
- 4. Mac OS X を使用している場合は、[詳細オプションの表示] をクリックします。
- 5. テキスト、グラフィックス、写真の設定を個別に調整します。

[サービス] メニューの使用

本デバイスがネットワークに接続されている場合は、**[サービス]** メニューからデバイスとサプライ品のステータスに関する情報を確認できます。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. [サービス] メニューを開きます。
- 3. ドロップダウン リストから保守作業を選択し、[Launch] をクリックします。選択した作業の情報が表示されます。
- **4.** このデバイスのさまざまなサポート Web サイトに進むには、ドロップダウン リストからインターネット サービス オプションを選択して、**「進む」**を選択します。

5 接続

- USB 構成
- <u>ネットワークの設定</u>


JAWW 55

USB 構成

すべてのプリンタ モデルが USB 接続をサポートしています。USB ポートはプリンタの右側にあります。

USB ケーブルの接続

USB ケーブルをプリンタに差し込みます。USB ケーブルの反対側をコンピュータに差し込みます。

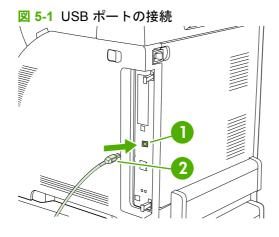

- 1 USB ポート
 - USB コネクタ

56 第 5 章 接続 JAWW


ネットワークの設定

HP Color LaserJet CP3505n、CP3505dn、および CP3505x モデルは、ネットワーク接続に対応しています。ネットワーク ポートはプリンタの右側にあります。

ネットワーク ケーブルの接続

ネットワーク ケーブルをプリンタに差し込みます。

図 5-2 ネットワーク ポートの接続

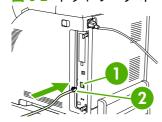

- 1 ネットワーク ポート
- 2 ネットワーク ケーブル

ネットワーク製品の設定

ネットワーク設定プリンタでは、特定のネットワーク パラメータの設定が必要な場合があります。これらのパラメータはプリンタのコントロール パネルや内蔵 Web サーバから設定するか、またはほとんどのネットワークでは HP Web Jetadmin ソフトウェアから設定できます。

② **注記**: 内蔵 Web サーバの使用方法については、<u>115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」</u>を参照 してください。

サポートしているネットワークの詳細リスト、およびソフトウェアからネットワーク パラメータを設定する手順の詳細については、 \rat{SHP} Jetdirect 内蔵プリント サーバ管理者用ガイド \rat{J} を参照してください。このガイドは、HP Jetdirect 内蔵プリント サーバがインストールされているプリンタに付属しています。

プリンタのコントロール パネルからの TCP/IP パラメータの手動設定

IPV4 ネットワーク カード用の IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを手動で設定します。

IP アドレスの設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して I/O をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して 内蔵 JETDIRECT をハイライトし、 ✓ を押します。
- **5.** ▼ を押して **TCP/IP** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **6.** ✓ を押して **IPV4 設定** を選択します。

JAWW ネットワークの設定 57

- **7.** ✓ を押して **設定方法** を選択します。
- ▼ を押して 手動 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 手動設定 をハイライトし、 を押します。
- **10.** ▼ を押して IP アドレス: をハイライトし、 ✓ を押します。
- 11. ▲ または ▼ の矢印を押して、IP アドレスの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 12. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。(♪ を押して前の数字のセットに移動します)。
- 学注記: 数字を連続して素早く増加または減少させるには、矢印を押したままにします。
- **13.** 手順 10 と 11 を繰り返して正しい IP アドレスを入力したら、 \checkmark を押して設定を保存します。
- 14. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

サブネット マスクの設定

- **1.** メニュー を押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して I/O をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して 内蔵 JETDIRECT をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して TCP/IP をハイライトし、✓ を押します。
- ✓ を押して IPV4 設定 を選択します。
- **7. ✓** を押して **設定方法** を選択します。
- 8. ▼ を押して 手動 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 手動設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- **10.** ▼ を押して **サブネット マスク** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **11.** ▲ または ▼ の矢印を押して、サブネット マスクの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 12. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。(♪ を押して前の数字のセットに移動します)。
- **13.** 手順 10 と 11 を繰り返して正しいサブネット マスクを入力したら、

 ✓ を押してサブネット マスクを保存します。
- **14.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

デフォルト ゲートウェイの設定

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して I/O をハイライトし、✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **内蔵 JETDIRECT** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **5.** ▼ を押して **TCP/IP** をハイライトし、 ✓ を押します。

58 第 5 章 接続 JAWW

- **6.** ✓ を押して **IPV4 設定** を選択します。
- **7.** ✓ を押して **設定方法** を選択します。
- 8. ▼ を押して 手動 をハイライトし、✓ を押します。
- 9. ▼ を押して 手動設定 をハイライトし、✓ を押します。
- **10.** ∇ を押して デフォルト ゲートウェイ をハイライトし、 \checkmark を押します。
- **11.** ▲ または ▼ の矢印を押して、デフォルト ゲートウェイの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 12. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。(♪ を押して前の数字のセットに移動します)。
- **13.** 手順 10 と 11 を繰り返して正しいデフォルト ゲートウェイを入力したら、 \checkmark を押してデフォルト ゲートウェイを保存します。
- **14.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

ネットワーク プロトコルの無効化 (オプション)

出荷時のデフォルト設定では、サポートされているすべてのネットワーク プロトコルが有効になっています。使用しないプロトコルを無効にすると以下の利点があります。

- プリンタで生成されるネットワークトラフィックが減少します。
- 権限のないユーザーからの印刷を禁止することができます。
- 設定ページに関する情報だけを提供します。
- プリンタのコントロール パネルにプロトコル特有のエラーおよび警告メッセージを表示できます。

IPX/SPX の無効化

- ② 注記: Windows ベースのシステムから IPX/SPX を使用してプリンタに印刷する場合は、このプロトコルを無効にしないでください。
 - 1. メニューを押します。
 - ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
 - ▼ を押して I/O をハイライトし、 ✓ を押します。
 - ▼ を押して 内蔵 JETDIRECT をハイライトし、 ✓ を押します。
 - ▼ を押して IPX/SPX をハイライトし、✓ を押します。
 - 6. ✓ を押して **有効化** を選択します。
 - **7. ▼ を押して オフ をハイライトし、✓ を押します。**
 - **8.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

AppleTalk の無効化

- 1. メニュー を押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。

JAWW ネットワークの設定 59

- 3. ▼ を押して I/O をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して 内蔵 JETDIRECT をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して APPLETALK をハイライトし、✓ を押します。
- 6. ✓ を押して 有効化 を選択します。
- **7.** ▼ を押して **オフ** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 8. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

DLC/LLC の無効化

- 1. メニューを押します。
- 2. ∇ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 \checkmark を押します。
- 3. ▼ を押して I/O をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して 内蔵 JETDIRECT をハイライトし、 ✓ を押します。
- **5.** ▼ を押して **DLC/LLC** をハイライトし、 ✓ を押します。
- **6.** ✓ を押して **有効化** を選択します。
- **7.** ▼ を押して **オフ** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 8. メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

拡張 I/O (EIO) 設定

② 注記: 基本モデル (HP Color LaserJet CP3505) にプリント サーバを追加する場合は、プリンタ メモリの増設が必要になることがあります。

HP Jetdirect プリント サーバ ネットワーク カードやその他のデバイスなど、互換性のある付属デバイスは、拡張 I/O (EIO) スロットに差し込みます。EIO ネットワーク カードをスロットに差し込むと、プリンタが使用可能なネットワーク インタフェースの数が増加します。

HP Jetdirect EIO プリント サーバ

Jetdirect プリント サーバ (ネットワーク カード) は、EIO スロットに取り付けることができます。ネットワーク カードは、複数のネットワーク プロトコルおよびオペレーティング システムをサポート します。HP Jetdirect プリント サーバを使用すると、プリンタをどこでもネットワークに直接接続できるので、ネットワークの管理が容易になります。また、HP Jetdirect プリント サーバは、Simple Network Management Protocol (SNMP) をサポートします。SNMP は、HP Web Jetadmin ソフトウェアを介したリモート プリンタ管理およびトラブルの解決を含むネットワーク管理を提供します。

② <mark>注記</mark>: コントロール パネル、プリンタ インストール ソフトウェア、または HP Web Jetadmin ソフトウェアのいずれかを介してカードを設定します。詳細については、HP Jetdirect プリント サーバのマニュアルを参照してください。

60 第 5 章 接続 JAWW

6 用紙と印刷メディア

この製品では、本ユーザーズ ガイドに示されるガイドラインに従って、さまざまな用紙および印刷メディアを使用することができます。このガイドラインを満たしていないメディアを使用すると、次のような問題が発生する原因になります。

- 印刷品質の低下
- 紙詰まりの増加
- プリンタの摩耗による修理

最適な結果を得るためには、HP 製の用紙および印刷メディアのみを使用します。Hewlett-Packardでは、他社製品の使用をお勧めしません。HP 純正品ではないため、HP ではその品質を管理することができません。

このユーザーズガイドで示すガイドラインに完全に適合するメディアを使用しても、最適な結果が得られないこともあります。これは、不適切な取り扱い、対応範囲外の温度および湿度、またはHewlett-Packardが制御できないその他の変化が原因となる場合があります。

メディアを大量に購入する前に、そのメディアをテストして、本ユーザーズ ガイドおよび 『HP LaserJet Printer Family Media Guide』 で指定されている要件を満たしていることを確認します。ガイドラインは、http://www.hp.com/support/lipaperguide/ からダウンロードできます。

△ <mark>注意</mark>: Hewlett-Packard の仕様に準拠しないメディアを使用すると、修理を必要とする問題が生じる可能性があります。この修理は、Hewlett-Packard の保証またはサービス契約の対象になりません。

JAWW 61

用紙および印刷メディアの使用について

本製品は、本ユーザー ガイドのガイドラインに従う場合に限り、さまざまな用紙や印刷メディアをサ ポートしています。本ガイドラインに従って用紙または印刷メディアを使用しないと、次のような問 題が発生する場合があります。

- 印刷画質が低い
- 紙詰まりの回数が増える
- 耐用期間が経過する前に製品が損耗し、修理が必要になる

最良の印刷結果が得られるよう、レーザージェットまたマルチユース用に製造された HP ブランドの 用紙および印刷メディアのみを使用してください。インクジェット プリンタ用に製造された用紙また は印刷メディアは使用しないでください。HPでは、他のブランドのメディアの画質を制御できない ため、使用を推奨できません。

用紙が本ユーザ ガイドの全ガイドラインに適合していたとしても、十分な印刷結果が得られない場合 があります。これは、不適切な操作、耐用温度または湿度レベル外での使用など、HP が管理できな い環境下で使用したことが原因であると考えられます。

△ 注意: HP の規格に適合しない用紙または印刷メディアを使用した場合、本製品に問題が発生し、 修理が必要になる場合があります。このような条件下で発生した修理は、HP の保証またはサービス 契約の適用外となります。

サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ

この製品は多くの用紙サイズをサポートし、さまざまなメディアに対応しています。

② **注記**: 最良の印刷結果を得るために、印刷前に、適切な用紙のサイズとタイプをプリント ドライバ で選択します。

サイズ	寸法	トレイ1	トレイ 2	オプション トレ イ 3
レター	216 x 279mm	/	/	V
リーガル	216 x 356mm	✓	✓	/
A 4	210 x 297mm	✓	/	/
エグゼクティ ブ	184 x 267mm	✓	/	✓
A5	148 x 210mm	/	/	✓
A6	105 x 148mm	✓		
JIS B5	182 x 257mm	✓	✓	V
B5 (ISO)	176 x 250mm	✓	✓	/
B6 (ISO)	125 x 176mm	✓		
16k	197 x 273mm	✓		
16k	184 x 260mm	✓		
16k	195 x 270mm	✓		
8.5 x 13 (カス タム)	216 x 330mm	✓		
カスタム	(148 - 216) x (210 - 356) mm	✓		
長 6-2 サポー	トされる封筒およびはがき			
サイズ	寸法	トレイ 1	トレイ 2	オプション トレ イ 3
封筒 #10	105 x 241mm	/		
封筒 DL	110 x 220mm	/		
封筒 C5	162 x 229mm	✓		

表 6-2 サポートされる封筒およびはがき (続き)

サイズ	寸法	トレイ1	トレイ 2	オプション トレ イ 3
封筒 B5	176 x 250mm	/		
封筒 Monarch	98 x 191mm	✓		

カスタム用紙サイズ

本製品はさまざまなカスタム用紙サイズをサポートしています。サポートされているカスタム サイズ とは、本製品のガイドラインに記載されている最小サイズから最大サイズ以内のサイズを示します。 このサイズは、サポートされている用紙サイズの表には記載されていません。サポートされているカスタム サイズを使用する場合は、プリンタ ドライバでカスタム サイズを指定し、カスタム サイズをサポートしているトレイに給紙します。

JAWW カスタム用紙サイズ 65

特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン

本製品は特殊なメディアでの印刷をサポートしています。十分な印刷結果が得られるよう、次のガイ ドラインに従ってください。特殊な用紙または印刷メディアを使用する場合は、最良の印刷結果が得 られるよう、必ずプリンタ ドライバでその種類とサイズを指定するようにしてください。

△ 注意: HP LaserJet では、乾燥したトナーの粒子をきわめて正確な点として用紙に付着させるため にフューザを使用します。HP レーザー用紙は、このような高温状態に耐えられるように製造されて います。この技術の使用を目的として製造されていないインクジェット用紙を使用すると、プリンタ に障害が発生する場合があります。

メディアの種類	推奨	禁止
封筒	 封筒を平らな状態で保管。 開口部が端まである封筒を使用。 レーザー プリンタでの使用が保証されている接着シールを使用。 	 しわ、きざみ、接着部分、または 損傷がある封筒を使用。 留め金、スナップ、窓、またはコーティング加工済みの内張りがある封筒を使用。 離型紙剥離タイプの接着剤などの合成素材を使用。
ラベル	裏張りが露出していないラベルの みを使用。平らになるラベルを使用。	しわ、気泡、または損傷のあるラベルを使用。ラベルのシートの一部を使用。
	ラベルのシート全体のみを使用。	
透明紙	レーザー プリンタでの使用が保証されている透明紙のみを使用。透明紙を製品から除去した後、平面上に置く。	レーザー プリンタでの使用が保証 されていない透明印刷メディアを 使用。
レターヘッドまたは事前印刷用紙	レーザー プリンタでの使用が保証 されているレターヘッドまたは用 紙のみを使用。	浮き彫りまたは金属加工が施されたレターヘッドを使用。
厚紙	レーザー プリンタでの使用が保証され、本製品の重量規格に適合する厚紙のみを使用。	本製品での使用が許可されている HP レーザー紙を使用せず、本製品 の推奨メディア規格より重い用紙 を使用。
光沢紙またはコート紙	レーザー プリンタでの使用が保証 されている光沢紙またはコート紙 のみを使用。	インクジェット製品での使用を目 的として製造された光沢紙または コート紙を使用。

メディアのセット

以下のセクションでは、さまざな給紙トレイにメディアをセットする方法について説明します。

△ **注意**: 皺、折り目、または何らかの破損のあるメディアに印刷しようとすると、紙詰まりが発生する可能性があります。

トレイ 1 (多目的トレイ) のセット


トレイ 1 は最高 100 枚の用紙または 10 枚の封筒を保持する多目的トレイです。トレイ 1 を使用すると、他のトレイから用紙を取り出すことなく、封筒、OHP フィルム、カスタム サイズの用紙、または他のタイプの用紙に印刷することができます。

トレイ1に用紙をセットする


△ 注意: 印刷中にトレイ1にメディアを追加しないでください。紙詰まりの原因になります。

1. トレイ1を開きます。

② **注記**: 封筒などの特殊なメディアに印刷する場合は、トレイ 1 を使用します。詳細については、69 ページの 「トレイ 1 に封筒をセットする」を参照してください。

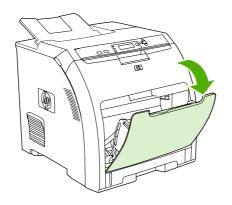

2. 排紙ビンェクステンダーを引き出します。

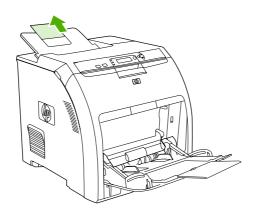


JAWW メディアのセット 67


3. トレイ エクステンダーを引き出します。必要に応じて補助トレイ エクステンダーも引き出しま す。



4. メディアよりも少し広く幅ガイドを開きます。

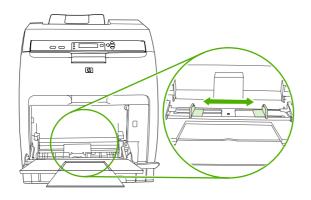


5. 印刷面を下向きにし、上端 (短辺) から先に給紙されるようにメディアをトレイにセットします。

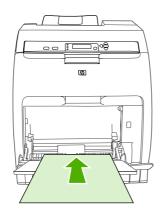

☆記: 両面に印刷する場合の用紙のセット方法については、97 ページの 「用紙の両面への」 印刷 (両面印刷)」を参照してください。

6. 印刷メディアの両端に軽く触れるまで (束が曲がらないように) 用紙幅ガイドを内側にスライドさせます。用紙幅ガイドのタブの下にメディアが収まっていることを確認してください。

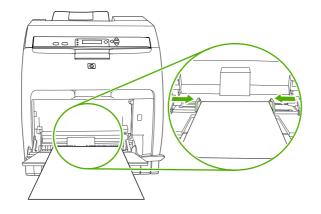

△ 注意: 印刷が完了してからトレイ1を閉じます(オプション)。印刷完了前にトレイを閉じると、紙詰まりの原因になります。

トレイ1に封筒をセットする

トレイ1を使うとさまざまなタイプの封筒を印刷できます。トレイには最高 10 枚まで封筒をセットできます。印刷の性能は封筒の形状によって異なります。


ソフトウェアでは、封筒の端からのマージンを 15mm 以上に設定してください。

- ② 注記: テストでは、C5 および B5 の封筒に印刷する場合、超厚手フューザ モードを使用すると、定着能力が改善されることがわかっています。設定を変更するには、メニュー を押します。次に、▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 を押します。▼ を押して 印刷品質 をハイライトし、 を押します。▼ を押して 印刷モード をハイライトし、 を押します。▼ を押して 超厚手をハイライトし、 を押します。
- △ 注意: 止め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、プリンタに重大な故障が起きる可能性があります。紙詰まりやプリンタの故障を避けるには、封筒の両面印刷は行わないでください。封筒をセットする前に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっついていないことを確めてください。粘着剤が塗布された封筒は使用しないでください。紙詰まりを避けるために、印刷中は封筒を取り出したり挿入したりしないでください。
 - 1. トレイ 1 を開きます。




JAWW メディアのセット 69


2. トレイ エクステンダーを引き出します。必要に応じて補助トレイ エクステンダーも引き出しま す。

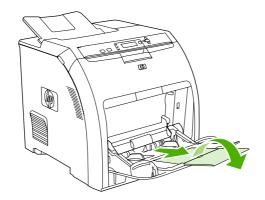


3. 用紙幅ガイドを設定します。

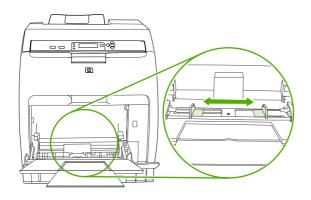

4. 印刷面を下向きにし、切手を貼る位置を奥に向け、短辺をプリンタ側に向けてトレイ1の中央に 封筒をセットします。封筒は10枚までセットできます。このとき、封筒をプリンタに、できる だけ奥まで入れます。強く押しすぎないようにしてください。

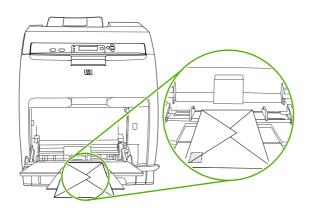

5. 封筒を曲げないようにガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収まっていることを確認してください。

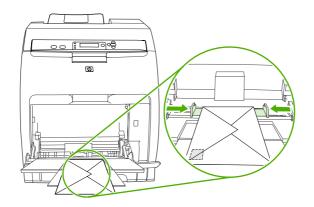


トレイ2のセット

トレイ2には、普通紙を250枚まで収納でき、さまざまなサイズに合わせて調整できます。

△ <mark>注意</mark>: トレイ3の用紙経路はトレイ2を通過します。したがって、トレイ2またはトレイ3が部分的に引き出されていたり取り外されていたりすると、トレイ3のメディアは給紙されません。これによって紙詰まりが発生します。

△ 注意: 紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイを開けたり外したりしないでください。

1. トレイ2をプリンタから取り外し、すべてのメディアを取り除きます。

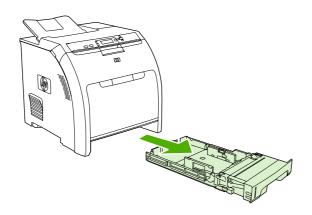


2. 排紙ビンエクステンダーを引き出します。




JAWW メディアのセット 71


3. 用紙長さガイドを調整し、セットするサイズの位置に矢印を合わせます。

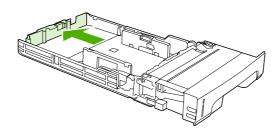


4. 両側の幅ガイドを動かし、セットするサイズの位置に右側の幅ガイドの矢印を合わせます。

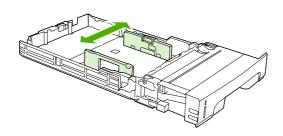


- 5. トレイにメディアをセットします。レターヘッドなどの特殊な用紙の場合は、表を上向きにし、 上端をトレイの前部に向けてセットします。
 - ② **注記**: 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、97ページの「<u>用紙の両面への印刷</u> (両面印刷)」を参照してください。

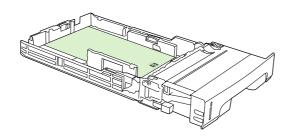

6. メディアの束が平らで、高さタブの下に収まっていることを確認してください。

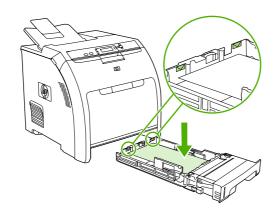

7. トレイをプリンタに戻します。

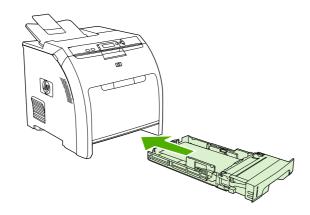


トレイ3のセット

オプションのトレイ 3 には、普通紙を 500 枚までセットでき、さまざまなサイズに合わせて調整できます。トレイ 3 はトレイ 2 の下に取り付けます。トレイ 3 を取り付けると、プリンタによって検出され、トレイ 3 がコントロール パネルの デバイスの設定 メニューに表示されるようになります。


△ <mark>注意: トレイ3の用紙経路はトレイ2を通過します。したがって、トレイ2またはトレイ3が部分的に引き出されていたり取り外されていたりすると、トレイ3のメディアは給紙されません。これによって紙詰まりが発生します。</mark>

1. トレイをプリンタから取り外し、すべてのメディアを取り除きます。

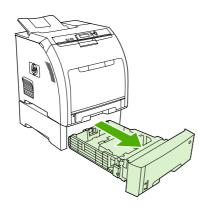


JAWW メディアのセット 73


2. 排紙ビンエクステンダーを引き上げます。

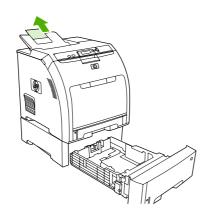


3. 用紙長さガイドを調整し、セットするサイズの位置に矢印を合わせます。

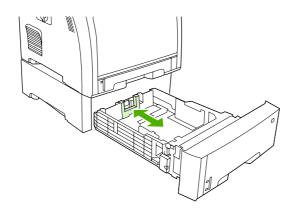


4. 両側の幅ガイドを動かし、セットするサイズの位置に右側の幅ガイドの矢印を合わせます。

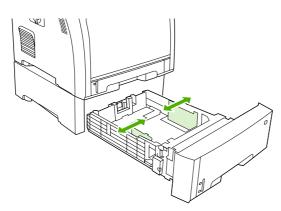


- 5. トレイにメディアをセットします。レターヘッドなどの特殊な用紙の場合は、表を上向きにし、 上端をトレイの前部に向けてセットします。
 - ② **注記**: 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、97ページの「<u>用紙の両面への印刷</u> (両面印刷)」を参照してください。

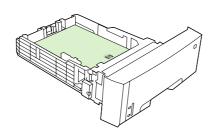

6. トレイ内の四隅でメディアの東が平らで、高さタブの下に収まっていることを確認してください。

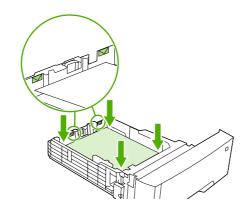

7. トレイをプリンタに戻します。

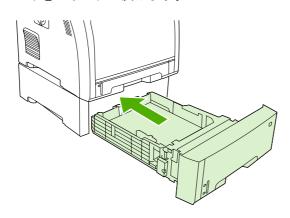

JAWW メディアのセット 75

トレイの設定

プリンタのトレイにはタイプおよびサイズを設定できます。各トレイに異なるメディアをセットし、ソフトウェア プログラムからタイプまたはサイズを指定してメディアを選択することができます。

② 注記: 旧バージョンの HP Color LaserJet プリンタでは、トレイ 1 を「最初」モードまたは「カセット」モードに設定していました。最初モードと同様の設定にするには、トレイ 1 のサイズとタイプを 任意のサイズ および 任意のタイプ に設定します。この場合、印刷ジョブに他のトレイが指定されていないと、まずトレイ 1 から給紙されます (トレイ 1 に用紙がセットされている場合)。この設定は、トレイ 1 にさまざまなタイプやサイズの用紙をセットして印刷する場合にお勧めします。カセットモードと同様の設定にするには、トレイ 1 のサイズまたはタイプに 任意のサイズ と 任意のタイプ 以外の値を設定します。この設定は、トレイ 1 で同じサイズおよびタイプの用紙を使用する場合にお勧めします。

注記: 両面印刷を行う場合は、両面印刷の仕様を満たすメディアを使用してください。 66ページの「特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン」を参照してください。

プリンタのコントロール パネルでトレイを設定するには、次の手順を実行します。内蔵 Web サーバを使用して、コンピュータからトレイを設定することもできます。 115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。

サイズの設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して 用紙処理 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して トレイ 1 サイズ、トレイ 2 サイズ、または トレイ 3 サイズ をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ または ▲ を押して適切なサイズをハイライトし、 ✓ を押します。
- **5.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

タイプの設定


- 1. メニューを押します。
- **2. ▼** を押して **用紙処理** をハイライトし、 **✓** を押します。
- 3. ▼ を押して トレイ 1 タイプ、トレイ 2 タイプ、または トレイ 3 タイプ をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ または ▲ を押して適切な用紙タイプをハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

カスタム用紙を使用するトレイ1の設定

選択したメディアが、印刷する文書に指定された用紙のサイズと一致しない場合は、**任意のサイズ** サイズ設定を使用します。給紙トレイが指定されていないと、プリンタはまず文書と一致する用紙を探します。次に **任意のサイズ** または **任意のタイプ** に設定されたトレイを探して、そのトレイから印刷します。

まとまった量の印刷をカスタム サイズで行うときに、印刷ジョブごとにトレイのサイズを設定せずに 印刷する場合は、任意のカスタム 設定を使用します。特定のトレイから固有のサイズで印刷する場合 は、カスタム 設定を使用します。カスタム ジョブを印刷する場合、プリンタはサイズが一致するト レイを探します。指定されたカスタム サイズに一致するトレイが見つからない場合は、**任意のカスタム** に設定されたトレイを探します。最後に、**任意のサイズ** に設定されたトレイを探して、そのトレイのメディアを使用します。

カスタム用紙を設定するには、3 つの手順があります。すべての手順を終了すると、表示は **用紙処理** メニューに戻ります。トレイにカスタム サイズを設定すると、コントロール パネルで変更されるまで設定が維持されます。

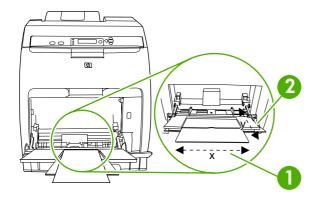

- 1 X の寸法
- 2 Y の寸法

計測単位

- **1. ▼** を押して **計測単位** をハイライトし、 **✓** を押します。

Xの寸法

Xの寸法はページをプリンタに送るときのページの幅です。

- 1. **▼** を押して **X の寸法** をハイライトし、 **✓** を押します。
- 2. ▲ または ▼ を押して正しい値をハイライトし、 ✓ を押します。

Yの寸法

Yの寸法はページをプリンタに送るときのページの長さです。

- **1. ▼** を押して **Y の寸法** をハイライトし、 **✓** を押します。
- 2. ▲ または ▼ を押して正しい値をハイライトし、 ✓ を押します。

封筒を使用するトレイ 1 の設定

- 1. トレイ 1 が特定のサイズに設定されている場合は、印刷する封筒のサイズに合うように、プリンタのコントロール パネルでトレイ 1 の用紙サイズを設定します。
- 2. ソフトウェア プログラムでトレイ 1 を指定します。

JAWW トレイの設定 77


- 3. ソフトウェアで自動的に封筒の形式が設定されないときは、ソフトウェア プログラムでページ の向きを [横] に指定します。次の表のガイドラインを使用して、No.10 封筒または DL 封筒に差 出人と宛先の住所のマージンを設定します。
 - **| 注記:** 他のサイズの封筒の場合は、マージンの設定を適切に調整します。
- 4. ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、[印刷] をクリックします。

住所	左マージン	上部マージン
差出人	15mm	15mm
宛先	102mm	51mm

カスタム用紙を使用するトレイ2またはトレイ3の設定

プリンタは自動的にさまざまなサイズの用紙を識別しますが、ユーザーがカスタム サイズの用紙をトレイに設定することもできます。カスタム サイズには、次のパラメータを指定する必要があります。

- 計測単位 (ミリメートルまたはインチ)
- Xの寸法 (ページがプリンタに給紙されるときのページの幅)
- Yの寸法(ページがプリンタに給紙されるときのページの長さ)

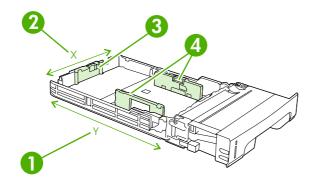

1	ページの長さ (Y の寸法)
2	ページの幅 (X の寸法)
3	用紙長さガイド
4	用紙幅ガイド

トレイにカスタム サイズを設定するには、次の手順を実行します。トレイにカスタム サイズを設定すると、用紙長さガイドがリセットされるまでその設定が維持されます。

トレイ2またはトレイ3にカスタムサイズを設定する

- 1. トレイを開き、メディアの表を上向きにしてトレイにセットします。
- 2. 用紙長さガイドを標準以外の適切な位置に設定して、トレイを閉じます。

- トレイ設定のメッセージが表示されたら、✓ を押します。
- **4. ▲** を押して **任意のカスタム** を カスタム に変更し、 ✓ を押します。
- あまたは ▼ を押して正しい単位 (ミリメートルまたはインチ) をハイライトし、 ✓ を押します。

測定単位を正しく設定したら、次の手順でXの寸法を設定します。

6. ▲ または ▼ を押して正しい値をハイライトし、✓ を押します。

入力した値が有効な範囲内でない場合は、**無効な値**が2秒間表示されます。その後、コントロールパネルのディスプレイに、他の値を入力するようにメッセージが表示されます。

Xの寸法を正しく設定したら、次の手順でYの寸法を設定します。

入力した値が有効な範囲内でない場合は、**無効な値**が2秒間表示されます。その後、コントロールパネルのディスプレイに、他の値を入力するようにメッセージが表示されます。カスタムサイズの寸法を示すメッセージがプリンタに表示されます。

メディア タイプ自動感知 (自動感知モード)

HP Color LaserJet CP3505 は、メディアを以下のカテゴリのいずれかに自動的に分類します。

- 普诵紙
- OHP フィルム
- 光沢紙
- 超厚手光沢紙
- 光沢フィルム
- 重い用紙
- 軽い用紙

メディア タイプ自動感知は、トレイが Any Type Plain (任意のタイプの普通紙) に設定されているときのみ機能します。トレイに ボンド紙 や 光沢紙 などの他のタイプを設定すると、そのトレイのメディア感知は動作しません。

② 注記: メディア感知機能を最大限に活用するには、HP 製 LaserJet カラー プリンタ用の純正 HP メディアを使用します。

注記: 厚紙、光沢紙、封筒などの厚手のメディアに印刷するときは、ジョブを印刷する前に、コントロール パネルまたはソフトウェア アプリケーションからメディア タイプを設定すると、最適な印刷品質が得られます。

トレイ1の感知

フル感知 (デフォルト)

- プリンタはページごとに停止してメディアタイプを感知します。
- 1つの印刷ジョブで複数のメディアタイプを使用する場合に最適なモードです。

JAWW トレイの設定 79

拡張感知

- プリンタは印刷ジョブの開始時に最初のページで停止してタイプを感知します。
- 2枚目以降のページは、最初のページと同じメディアタイプであるとみなされます。
- 2番目に速いモードであり、同じメディアタイプの束を使用する場合に便利です。

OHP フィルム

- プリンタは感知のためにページごとに停止しませんが、OHP フィルム (OHP フィルム モード) と用紙 (標準モード) は区別されます。
- 最速モードであり、標準モードで印刷を大量に行う場合に便利です。

トレイ2またはトレイ3の感知

拡張感知

- プリンタは各用紙トレイから給紙された最初の5ページで停止してタイプを感知し、5つの結果 の平均をとります。
- 6 枚目以降のページは、プリンタの電源が切られるか、スリープ モードに入るか、またはトレイ が開かれるまで同じメディアタイプであるとみなされます。

OHP フィルムのみ (デフォルト)

- プリンタは感知のためにページごとに停止しませんが、OHP フィルム (OHP フィルム モード) と用紙 (標準モード) は区別されます。
- 最速モードであり、標準モードで印刷を大量に行う場合に便利です。

7 製品機能の使用

- [スリープ遅延] 機能と [スリープモード] 機能
- 保存したジョブの管理

JAWW 81

[スリープ遅延] 機能と [スリープ モード] 機能

スリープ遅延機能では、消費電力を削減するスリープ モードに切り替わるまでに、プリンタを動作不 可能な状態にしておく時間の長さを指定します。 プリンタがスリープ モードに切り替わるまでの時間 の長さは、以下のいずれかを指定できます。

- 1分
- 15 分
- 30分(デフォルト設定)
- 45 分
- 60 分
- 90分
- 2 時間
- 4 時間
- モードが8時間以内であれば、スリープモードはプリンタの起動時間に影響を与えません。

スリープ遅延の設定

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して スリープ遅延 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▲ または ▼ を押して適切な時間を選択してから、 ケ を押して選択した時間を設定します。
- **6.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

スリープ モードの無効化または有効化

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. **▼** を押して **リセット** をハイライトし、 **✓** を押します。
- 4. ▼ を押して スリープ モード をハイライトし、 ✓ を押します。
- 5. ▲ または ▼ を押して オン または オフ を選択してから、 ✓ を押して選択項目を設定します。
- **6.** メニュー を押して **印字可** 状態に戻ります。

保存したジョブの管理

② **注記**: この機能は、ハード ディスクを装着しているプリンタでのみ使用できます。

印刷ジョブをプリンタに保存するには、プリンタ ドライバの [プロパティ] ダイアログ ボックスにある [ジョブ保存] タブを使用します。保存したジョブは、プリンタのコントロール パネルから印刷または削除することができます。

保存したジョブの印刷

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して ジョブ取得 をハイライトし、 ✓ を押します。

ユーザーの一覧が表示されます。保存したジョブがない場合は、**保存されているジョブはありません**というメッセージが表示されます。

- 3. ▼ を押してユーザー名をハイライトし、 ✓ を押します。
 - 暗証番号 (PIN) で保護されたジョブが 2 つ以上保存されている場合は、すべてのプライベート ジョブ メニュー項目が表示されます。PIN で保護されたジョブを印刷するには、すべてのプライベート ジョブ をハイライトして ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して適切な印刷ジョブをハイライトし、 を押します。
- ▼ を押して 印刷 をハイライトし、✓ を押します。
 - ジョブが PIN で *保護されていない*場合は、手順 7 に進みます。
- **6.** メッセージが表示されたら、▲ または ▼ を押して番号を変更し、PIN を指定します。4 桁の PIN を指定したら、✓ を押します。
- 7. ▲ および ▼ を押してコピー部数を指定し、У を押してジョブを印刷します。

保存したジョブの削除

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して ジョブ取得 をハイライトし、 を押します。

ユーザーの一覧が表示されます。保存したジョブがない場合は、**保存されているジョブはありません** というメッセージが表示されます。

- 3. ▼ を押してユーザー名をハイライトし、 を押します。
 - PIN で保護されたジョブが 2 つ以上保存されている場合は、**すべてのプライベート ジョブ** メニュー項目が表示されます。PIN で保護されたジョブを削除するには、**すべてのプライベート ジョブ** をハイライトして ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して適切な印刷ジョブをハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 削除 をハイライトし、 ✓ を押します。

ジョブが PIN で*保護されていない*場合は、ジョブが削除されます。

6. メッセージが表示されたら、▲ または ▼ を押して番号を変更し、PIN を指定します。4 桁の PIN を指定したら、✓ を押します。

4 桁の PIN を指定して ✓ を押すと、ジョブが削除されます。

8 印刷タスク

- <u>メディアのタイプとトレイのセット</u>
- プリンタ ドライバへのアクセス
- 印刷ジョブの制御
- 印刷ジョブのキャンセル
- 別の用紙および印刷表紙の使用
- 最初のページの白紙印刷
- 透かしの使用
- 印刷機能のショートカットの作成および使用 (Windows)
- 文書サイズの変更
- プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定
- 用紙の両面への印刷 (両面印刷)
- 1 枚の用紙への複数ページの印刷 (Windows)
- カラー オプションの設定
- [HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用
- [サービス] タブの使用

JAWW 85

メディアのタイプとトレイのセット

最小メディア寸法は、148 x 210mm です。

最大メディア寸法は、216 x 356mm です。

表 8-1 トレイ 1 のメディア情報

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き	
ー 用紙と厚紙 (標準サイ ズ)	範囲:	最大積み重ね高さ: 10mm	普通紙または指定なし	N/A	
	60g/m² ボンド〜 163g/m² ボンド	75g/m² ボンド紙 100 枚 に相当			
封筒	60g/m² ボンド〜 90g/m² ボンド未満	最大 10 枚	封筒	短辺を先にして、封筒 のふたを上向きにセッ ト	
ラベル紙	最大厚さ 0.23mm	最大積み重ね高さ: 10mm	ラベル紙	印刷面を下向きにセッ ト	
OHP フィルム	最小厚さ 0.13mm	最大積み重ね高さ: 10mm	OHP フィルム	印刷面を下向きにセッ ト	
厚手	厚さ 0.13mm	最大積み重ね高さ: 10mm	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を下向きにセッ ト	
光沢紙	範囲:	最大積み重ね高さ: 10mm	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	ーーー 印刷面を下向きにセット	
	75 g/m² ボンド 〜 176 g/m² ボンド	TOTHIT	7 JUN (11)	•	
	範囲:	60 枚	厚紙	ーーー 印刷面を下向きにセット	
	163 g/m² ボンド〜 176 g/m² の表紙			ı.	

表 8-2 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 のメディア情報

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き	排紙
用紙と厚紙 (標準サイズ)	範囲: 60g/m² ボンド~ 120g/m² ボンド	75g/m² ボンド紙 250 枚 (トレイ 2) または 500 枚 (ト レイ 3) に相当	普通紙または指定 なし	N/A	
ラベル紙	最大厚さ 0.13mm	最大積み重ね高 さ:50枚(トレイ 2)、または100枚 (トレイ3)	ラベル紙	印刷面を上向きに セット	
OHP フィルム	最小厚さ 0.13mm	最大積み重ね高 さ:50 枚 (トレイ 2)、または 100 枚 (トレイ 3)	OHP フィルム	印刷面を上向きに セット	

86 第8章 印刷タスク JAWW

表 8-2 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 のメディア情報 (続き)

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き	排紙
厚手	厚さ 0.13mm	最大積み重ね高 さ:100 枚 (トレ イ 2)、または 200 枚 (トレイ 3)	薄手光沢紙、光沢 紙、厚手光沢紙	印刷面を上向きに セット	
光沢紙	範囲: 106g/m² ボンド〜 120g/m² ボンド	最大積み重ね高 さ:100 枚 (トレ イ 2)、または 200 枚 (トレイ 3)	薄手光沢紙、光沢 紙、厚手光沢紙	印刷面を上向きに セット	

プリンタ ドライバへのアクセス

プリンタ ドライバの起動方法については、38ページの「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」を参照してください。

88 第8章 印刷タスク JAWW

印刷ジョブの制御

Windows には、印刷ジョブを送信したときのプリンタ ドライバによる給紙方法を決定する 3 つの設定があります。大部分のソフトウェア プログラムで、[ソース]、[タイプ]、および [サイズ] の設定が [ページ設定]、[印刷]、または [印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスに表示されます。これらの設定を変更しない場合は、デフォルトのプリンタ設定によりトレイが自動的に選択されます。

△ 注意: プリンタ設定の変更は通常、ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバから行ってください。コントロール パネルで設定を変更すると、その設定がすべての印刷ジョブのデフォルトになります。ソフトウェアまたはプリンタ ドライバで設定した設定は、コントロール パネルの設定より優先されます。

ソース

[ソース] を指定した印刷は、指定したトレイからメディアが給紙されます。どのタイプまたはサイズの用紙がセットされていても、プリンタはこのトレイから印刷しようとします。選択したトレイに指定されているタイプまたはサイズが印刷ジョブと一致しない場合は、正しいタイプまたはサイズのメディアがトレイにセットされるまで、ジョブは処理されません。トレイを正しくセットすると、印刷が始まります。 ✓ を押すと、別のトレイを選択できます。

② **注記: [ソース]**に関するトラブルについては、<u>37ページの「印刷設定の優先度」</u>を参照してください。

タイプおよびサイズ

[タイプ] または **[サイズ]** を指定した印刷は、ユーザーが選択したタイプまたはサイズに合うメディアがセットされている最初のトレイから給紙されます。ソースではなくタイプを使用してメディアを選択すると、トレイがロックアウトされたような状態になり、誤って目的以外のメディアが使用されるのを防ぐことができます。たとえば、レターヘッド用に設定されているトレイがあるときに、ドライバで普通紙への印刷を指定したとします。この場合、プリンタはこのトレイからレターヘッドを給紙せず、普通紙がセットされていて、かつ普通紙用に設定されているトレイから給紙します。

学注記: 「任意」を選択すると、トレイはロックアウトされません。

タイプおよびサイズを指定してメディアを選択すると、厚手の用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質を大幅に向上させることができます。間違った設定を使用すると、満足な印刷の品質が得られないことがあります。ラベル紙や OHP フィルムルなどの特殊な印刷メディアの場合は、必ず [タイプ] を指定して印刷してください。封筒の場合は、必ず 「サイズ」による印刷を行ってください。

- [タイプ] または [サイズ] を指定して印刷するときに、特定のタイプまたはサイズがトレイに設定されていない場合は、まず、トレイ1にメディアをセットします。次に、プリンタ ドライバの [ページ設定]、[印刷]、または [印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで [タイプ] または [サイズ] を選択します。
- 特定のタイプまたはサイズのメディアに頻繁に印刷する場合は、プリンタ管理者(ネットワークプリンタの場合)またはユーザー自身(ローカルプリンタの場合)が特定のタイプまたはサイズをトレイに設定できます。その後、ジョブを印刷する際にタイプまたはサイズを選択すると、選択したタイプまたはサイズに設定されたトレイから給紙されます。76ページの「トレイの設定」を参照してください。
- トレイ2またはトレイ3(オプション)を閉じると、トレイの[タイプ]または[サイズ]を選択するようにメッセージが表示されることがあります。トレイが正しく設定されている場合は、5を押して印字可状態に戻ります。

JAWW 印刷ジョブの制御 89

印刷ジョブのキャンセル

印刷要求は、プリンタのコントロール パネルまたはソフトウェア プログラムから取り消すことができます。ネットワーク接続されたコンピュータから印刷要求を取り消す手順については、オンライン ヘルプの使用ネットワーク ソフトウェアに関するトピックを参照してください。

② 注記: 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかります。

プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブのキャンセル

- 1. プリンタのコントロール パネルで 停止 を押します。
- 2. ▼ を押して [現行ジョブをキャンセル] をハイライトし、 ✓ を押してジョブをキャンセルします。

印刷ジョブの印刷処理がかなり進んでいる場合は、ジョブをキャンセルできないことがあります。

ソフトウェア プログラムからの現在の印刷ジョブのキャンセル

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログ ボックスが画面に表示されます。

複数の印刷要求がユーザー自身のソフトウェアからプリンタに送信されている場合、要求は印刷キュー (Windows プリント マネージャなど) 内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャンセルする手順については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

印刷ジョブが印刷キュー (コンピュータのメモリ) または印刷スプーラ (Windows 2000 または XP) 内で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを削除します。

Windows 2000 および Windows XP の場合は、[スタート]をクリックして、[プリンタ]をクリックします。HP Color LaserJet CP3505 のプリンタ アイコンをダブルクリックして、印刷スプーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、Delete キーを押します。印刷ジョブがキャンセルされない場合は、コンピュータをシャットダウンして再起動する必要があります。

90 第8章 印刷タスク JAWW

別の用紙および印刷表紙の使用

印刷ジョブで最初のページのみを他のページとは異なる用紙に印刷するには、次の手順に従います。

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [用紙/品質] タブをクリックします。
- 4. [例外ページ] リスト ボックスで、[異なる用紙にページを印刷] をクリックします。
- 5. [設定] をクリックします。
- 6. 特定のページを別の用紙に印刷する設定を選択します。[追加]をクリックします。
- 7. [OK] をクリックして、[用紙/品質] タブに戻ります。
- 8. **[OK]** をクリックします。
- ② **注記**: つの印刷ジョブのすべてのページに対して同じ用紙サイズを選択する必要があります。

最初のページの白紙印刷

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [用紙/品質] タブをクリックします。
- 4. [特殊ページ] リストボックスで [表紙] をクリックします。
- 5. [設定] をクリックします。
- 6. 空白または印刷済み表紙の追加に使用する設定を選択します。[追加]をクリックします。
- 7. [OK] をクリックして、[用紙/品質] タブに戻ります。
- **8. [OK]** をクリックします。

92 第8章 印刷タスク JAWW

透かしの使用

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [効果] タブで、[透かし印刷] ドロップダウン リストをクリックします。
- 4. 使用する透かしをクリックします。新規の透かしを作成するには、[編集]をクリックします。
- 5. 透かしを文書の最初のページにのみ表示する場合は、[最初のページのみ]をクリックします。
- **6. [OK]** をクリックします。

透かしを削除するには、[透かし印刷] ドロップダウン リストで [(なし)] をクリックします。

JAWW 透かしの使用 93

印刷機能のショートカットの作成および使用 (Windows)

印刷機能のショートカットを使用して現在のドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用できます。ショートカットは、ほとんどのプリンタ ドライバのタブで利用可能です。最高 25 個の印刷機能のショートカットを保存できます。

印刷機能のショートカットの作成

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. 使用する印刷設定を選択します。[別名で保存]をクリックします。
- 4. [印刷機能のショートカット] ボックスに、ショートカットの名前を入力します。
- **5. [OK]** をクリックします。

印刷機能のショートカットの使用

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [印刷機能のショートカット] ボックスから使用するショートカットを選択します。
- 4. [OK] をクリックします。

☆記: プリンタドライバのデフォルト設定を使用するには、「出荷時のデフォルト」を選択します。

94 第8章 印刷タスク JAWW

文書サイズの変更

文書のサイズを変更するオプションでは、元のサイズに対するパーセンテージを指定して、文書を縮小または拡大します。印刷サイズの変更にかかわらず、異なるサイズの用紙に文書を印刷するように選択することもできます。

文書サイズの縮小または拡大

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [% (元のサイズに対する比率)] の横にある [効果] タブで、文書を拡大または縮小するパーセンテージを入力します。

スクロール バーを操作してパーセンテージを調整することもできます。

4. **[OK]** をクリックします。

異なるサイズの用紙への文書の印刷

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [効果] タブで [文書を印刷する用紙] をクリックします。
- 4. 印刷に使用する用紙サイズを選択します。
- 5. 文書のサイズを変更せずに、用紙サイズに収まるように印刷するには、**[用紙に合わせて調節]** オプションの*選択を解除*します。
- 6. **[OK]** をクリックします。

JAWW 文書サイズの変更 95

プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- 3. [用紙] タブまたは [用紙/品質] タブで、[ユーザー設定] をクリックします。
- 4. [ユーザー定義用紙サイズ] ウィンドウで、ユーザー定義用紙サイズの名前を入力します。
- 5. 用紙サイズの長さと幅を入力します。入力したサイズが小さすぎたり大きすぎたりする場合は、 使用可能な最小または最大サイズに自動的に調整されます。
- 6. 必要に応じて、単位を変更するボタンをクリックし、ミリメートルまたはインチを選択します。
- 7. [保存] をクリックします。
- 8. [閉じる] をクリックします。定義した用紙サイズは、保存した名前で用紙サイズのリストに表示されます。

96 第8章 印刷タスク JAWW

用紙の両面への印刷 (両面印刷)

| 対 注記: 両面印刷は HP Color LaserJet CP3505dn および CP3505x プリンタで使用できます。

自動両面印刷の使用

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ1に、レターヘッド用紙をセットします。このとき、表を下向きにし、先端から給紙されるようにします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
 - △ 注意: 紙詰まりを防止するには、105g/m² (28 ポンドのボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。
- **2.** プリンタ ドライバを開きます (「<u>38 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」</u>」を参照)。
- 3. [レイアウト] タブで [両面印刷] をクリックします。
 - 必要な場合は、[上綴じオプション] を選択してページの反転方法を変更するか、[ブックレット レイアウト] リスト ボックスで綴じ方オプションを選択します。
- 4. **[OK]** をクリックします。

自動両面印刷のコントロール パネル設定

ソフトウェア プログラムの多くは、両面印刷の設定機能を備えています。ソフトウェア プログラム またはプリンタ ドライバに両面印刷の設定オプションがない場合は、コントロール パネルから設定 を変更できます。出荷時のデフォルト設定は、**オフ**です。

△ 注意: ラベル紙、OHP フィルム、または光沢紙に印刷するときは両面印刷を使用しないでください。両面印刷にするとプリンタが破損する場合があります。

コントロール パネルから両面印刷をオンまたはオフにするには

図 注記: プリンタのコントロール パネルから両面印刷の設定を変更すると、すべての印刷ジョブに反映されます。通常は、ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバから両面印刷の設定を変更するようにしてください。

プリンタ ドライバから両面印刷を選択するには、ドライバを正しく設定しておく必要があります。この手順については、オンライン ヘルプのプリンタ ドライバのトピックを参照してください。

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- **3.** ✓ を押して **印刷中** を選択します。
- **4. ▼** を押して **両面印刷** をハイライトし、**✓** を押します。

- **5.** ▲ または ▼ を押し、両面印刷を有効にする場合は **オン**、無効にする場合は **オフ** を選択して、 ✓ を押します。
- 6. メニュー を押して 印字可 状態に戻ります。

手動両面印刷

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ1に、レターヘッド用紙をセットします。このとき、表を下向きにし、先端から給紙されるようにします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
 - △ 注意: 紙詰まりを防止するには、105g/m² (28 ポンドのボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。
- **2.** プリンタ ドライバを開きます (「38 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」」を参照)。
- 3. [レイアウト] タブで [両面印刷 (手差し)] を選択します。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. 印刷ジョブをプリンタに送信します。印刷された用紙をトレイ1にセットし直して裏面を印刷する前に、ポップアップウィンドウに表示される指示に従います。
- 6. 指示が表示されたら、コントロール パネル ボタンを押して処理を続行します。

両面印刷ジョブの綴じ込みオプション


両面の文書を印刷する前に、印刷後に文書を綴じる辺をプリンタ ドライバで指定します。長辺またはブック綴じ込みは、製本に使用される通常のレイアウトです。短辺またはタブレット綴じ込みは、通常のカレンダーの綴じ込み方式です。

図 注記: デフォルト設定は、縦向きの長辺綴じ込みです。短辺綴じ込みに変更するには、**[上綴じ]** チェック ボックスをオンにします。

98 第 8 章 印刷タスク JAWW

1 枚の用紙への複数ページの印刷 (Windows)

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。

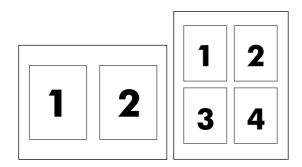

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- **3.** [レイアウト] タブをクリックします。
- **4. [文書オプション]** のセクションで、1 枚の用紙に印刷するページ数 (1、2、4、6、9、または 16) を選択します。
- 5. ページ数が 1 より大きい場合は、必要に応じて [ページ境界線] および [ページの順序] オプションを選択します。
 - 印刷の向きを変更する必要がある場合は、[縦]または[横]をクリックします。
- **6. [OK]** をクリックします。これで、選択したページ数を 1 枚の用紙に印刷するように設定されました。

カラー オプションの設定

[カラー] タブの各オプションは、ソフトウェア プログラムから色をどのように解釈して印刷するかを制御します。カラー オプションには、[自動] と [手動] があります。詳細については、<u>106 ページの「カラーの管理」</u>を参照してください。

- [自動] は、テキスト、グラフィックス、写真に使用するカラーとハーフトーンを最適化できます。自動には、カラーマネジメントシステムをサポートするプログラムとオペレーティングシステムに適用される追加のカラーオプションがあります。この設定は、カラー印刷の文書にお勧めします。
- **[手動]** は、テキスト、グラフィックス、写真のカラーとハーフトーンのモードを手動で調整できます。PCL ドライバを使用している場合は、RGB データを調整できます。PS ドライバを使用している場合は、RGB または CMYK データを調整できます。

カラー オプションを設定するには

- 1. ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。
- **3. [カラー]** タブをクリックします。
- **4. [カラーオプション]** 領域で、使用するオプションを選択します。
- 5. [手動] を選択した場合は、[設定] をクリックして [カラー設定] ダイアログ ボックスを開きます。テキスト、グラフィックス、写真の設定を個別に調整します。また、一般的な印刷設定も調整できます。[OK] をクリックします。
- 6. **[色域]** 領域で、使用する **[RGB カラー]** オプションを選択します。
- 7. [OK] をクリックします。

[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用

[HP Digital Imaging オプション] を使用して、品質のよい写真と画像を印刷します。

注記: **[HP Digital Imaging オプション]** は、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、および Vista で利用できます。

次のオプションを [HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスで使用できます。

- [コントラスト調整]:色あせた写真の色とコントラストを向上させます。[自動]を指定すると、 写真の調整が必要な部分が明るくなります。
- [デジタルフラッシュ]: 細部まで鮮明に表現するように、写真の暗い部分の露出を調整します。 [自動] を指定すると、明るさと暗さのバランスが調整されます。
- [SmartFocus]: インターネットからダウンロードした画像など、低解像度の画像の品質と鮮明度を高くします。[オン] を指定すると、画像の細部が鮮明になるように調整されます。
- **[鮮明度]**: 画像の鮮明度を好みに合わせて調整します。**[自動]**を指定すると、画像の鮮明度が自動的に調整されます。
- [スムージング]:画像を滑らかにします。[自動]を指定すると、画像をスムーズにする度合いを プリンタ ソフトウェアが設定します。

[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの表示

- 1. プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。
- 2. [用紙/品質] タブをクリックし、[HP Digital Imaging] ボタンをクリックします。
- 図 注記: HP Image Zone ソフトウェアをインストールしている場合は、デジタル写真の編集とより高度な調整を行えます。

[サービス] タブの使用

製品がネットワークに接続されている場合は、**[サービス]** タブを使用して、製品およびサプライ品のステータス情報を取得します。**[デバイスおよびサプライ品アイコン]**をクリックして、HP 内蔵 Web サーバの **[デバイス ステータス]** ページを開きます。このページには、製品の最新のステータス、各サプライ品の残り寿命のパーセンテージおよびサプライ品の注文についての情報が表示されます。詳細については、「115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」」を参照してください。

デバイスのさまざまなサポート Web サイトに進むには、[インターネット サービス] エリアで、リストからオプションを選択します。[Go!] をクリックします。

9 カラー

- カラーの使用
- カラーの管理
- 色の一致

JAWW 103

カラーの使用

HP Color LaserJet CP3505 プリンタには、高品質のカラー印刷を実現する自動カラー印刷機能が装備されています。綿密に設計され、念入りにテストされたカラー テーブルが用意されており、印刷可能なすべての色を簡単かつ正確に再現できます。

これらのプリンタには、熟練したプロ向けの高度なツールも用意されています。

HP ImageREt

HP ImageREt は、プリンタ ドライバの設定を変更したり、印刷品質、性能、メモリのうちどれを優先するかを考慮したりすることなく、最高のカラー印刷品質を出力するテクノロジです。ImageREtでは写真品質の画像を出力できます。

HP Color LaserJet CP3505 プリンタでは、HP ImageREt 3600 テクノロジが使用されます。これにより、トラッピング テクノロジが実現され、ドットの配置とドット内のトナー品質をより正確に制御できます。HP ImageREt 3600: 何百万もの色を忠実に再現できる 3600dpi 相当のレーザークラス品質で、解像度 600x600dpi の印刷が可能です。

メディアの選択

最高のカラーおよび画像品質を得るには、プリンタ メニューまたはプリンタ コントロール パネルから適切なメディア タイプを選択します。

カラー オプション

カラー オプションを使用すると、最適なカラー出力が自動的に設定されます。カラー オプションにはオブジェクト タギングが採用されています。オブジェクト タギングによって、最適な色とハーフトーン設定をページの各種オブジェクト (テキスト、グラフィックス、および写真) に適用できます。プリンタ ドライバでは、ページに表示するオブジェクトを指定したり、各オブジェクトを最高の品質で印刷できるハーフトーンおよびカラー設定を指定したりできます。

Windows 環境では、プリンタ ドライバの [カラー] タブに、[自動] および [手動] カラー オプションがあります。

sRGB (Standard red-green-blue)

sRGB (Standard red-green-blue) は本来、モニタ、入力デバイス (スキャナおよびデジタル カメラ)、出力デバイス (プリンタおよびプロッタ) の共通カラー言語として HP および Microsoft によって開発された国際色彩規格です。sRGB は、HP 製品や Microsoft オペレーティング システム、World Wide Web、ほとんどのオフィス用ソフトウェアで採用されている標準色空間です。また、sRGB 規格は、現在の代表的な Windows モニタで使用されており、ハイビジョン テレビのコンバージェンスの規格でもあります。

② **注記**: 画面に表示される色は、使用するモニタのタイプや部屋の照明など、さまざまな要因の影響を受けます。詳細については、109ページの「色の一致」を参照してください。

Adobe PhotoShop®、CorelDRAW、Microsoft Office、およびその他のプログラムの最新バージョンでは、色彩情報の伝達に sRGB が採用されています。また、sRGB は Microsoft オペレーティング システムの標準色空間であるため、広く採用されるようになりました。プログラムやデバイスで色彩情報のやりとりに sRGB を使用すると、一般ユーザーでもより正確なカラー マッチングを実現できます。

sRGB 規格を採用することによって、色彩の専門知識がなくても、プリンタ、コンピュータ モニタ、および他の入力デバイス間で色を自動的に一致させることができます。

104 第 9 章 カラー JAWW

4 色印刷 (CMYK)

シアン、マゼンタ、イエロー、および黒 (CMYK) は、4 色印刷の印刷プレスで使用されるインクです。グラフィック アート (印刷および出版) では通常、テキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現するために CMYK データ ファイルが使用されます。プリンタは PS プリンタ ドライバを使用して CMYK カラーを受け取ります。

CMYK インク セット エミュレーション (PostScript のみ)

HP Color LaserJet CP3505 プリンタでは、CMYK カラー レンダリングを使用して、標準的なオフセット プレスのインク セットをエミュレートします。

- デフォルト CMYK+: CMYK データの汎用レンダリングに適しています。写真のレンダリング用に設計されており、テキストやグラフィックスでも豊かな色彩を再現します。
- Web オフセット印刷規格 (SWOP): 米国およびその他の国/地域で一般的なインクを再現します。
- Euroscale:ヨーロッパおよびその他の国/地域で一般的なインクを再現します。
- DIC (大日本インキ化学工業):日本およびその他の国/地域で一般的なインクを再現します。
- デバイス:エミュレーションを無効にします。写真を正しくレンダリングするには、ソフトウェアプログラムまたはオペレーティングシステムでカラーを管理する必要があります。

JAWW カラーの使用 105

カラーの管理

カラー オプションを **[自動]** に設定すると、カラー文書の印刷品質は最高になります。ただし、状況に応じてカラー文書をグレースケール (白黒) で印刷したり、プリンタのカラー オプションを変更したりすることができます。

- Windows の場合は、プリンタ ドライバの [カラー] タブで、グレースケールの印刷とカラー オプションの変更を行います。
- Macintosh コンピュータの場合は、[印刷] ダイアログ ボックスの [カラー マッチング] ポップアップ メニューで、グレースケールの印刷とカラー オプションの変更を行います。

グレースケールでの印刷

プリンタ ドライバから [グレースケールで印刷] オプションを選択すると、カラー文書が白黒で印刷されます。このオプションは、コピーまたはファックス送信するカラー文書の印刷に役立ちます。

[グレースケールで印刷] を選択すると、プリンタはモノクロ モードになります。モノクロ モードの場合は、カラー カートリッジが節約されます。

カラーの自動調整と手動調整

[自動] カラー調整オプションを使用すると、文書の各要素に適用する無彩色のグレー カラー処理、ハーフトーン、およびエッジ強調を最適化できます。詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

| 注記: [自動] はデフォルト設定です。この設定は、カラー文書の印刷にお勧めします。

[手動] カラー調整オプションを使用すると、テキスト、グラフィックス、および写真に適用する無彩色のグレー カラー処理、ハーフトーン、エッジ強調を調整できます。手動カラー オプションを設定するには、[カラー] タブで [手動]、[設定] の順にクリックします。

手動カラー オプション

手動カラー調整を使用すると、テキスト、グラフィックス、写真の [カラー] (または [カラー マップ]) および [ハーフトーン] オプションを個別に調整できます。

② **注記**: テキストまたはグラフィックスをラスター画像に変換するプログラムでは、**[写真]**設定でテキストおよびグラフィックスも制御されます。

表 9-1 手動カラー オプション

設定のオプション [ハーフトーン] [ハーフトーン] オプションは、カラー出力の解像度 と透明度を制御します。 [評細] は、線または色を明確に区別しなければならないテキストやグラフィックス、またはパターンのある画像や描写の特に細かい画像に適しています。鮮明な輪郭や細部を優先する場合は、このオプションを選択してください。

106 第 9 章 カラー JAWW

設定の説明

設定のオプション

[グレー中間色]

[グレー中間色] 設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー カラーを生成する ● ための方法を指定します。

- [黒のみ] は、黒のトナーだけを使用して無彩色 (グレーと黒) を印刷します。これによって、カラーでなく無彩色で印刷されます。
- [4色]は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色(グレーと黒)を生成します。この方法では、別の色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。

[エッジ コントロール]

[エッジョントロール] 設定は、エッジのレンダリング方法を指定します。エッジョントロールには、適合ハーフトーン設定とトラッピングという2つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定はエッジの鮮明度を上げます。トラッピングは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、カラープレーンのずれを軽減します。

- [最大] は最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定はオンになります。
- 「**標準**]は、デフォルトのトラッピング設定です。この場合、トラッピングは中程度で、適合ハーフトーン設定はオンになります。
- [最小]では、トラッピングは最低レベルになり、適合ハーフトーン設定はオンになります。
- [オフ] はトラッピングと適合ハーフトーン設定の両方をオフにします。

[RGB カラー]

- [デフォルト (sRGB)] は、RGB カラーを sRGB として解釈するようにプリンタを設定します。sRGB 規格は Microsoft および World Wide Web コンソーシアム (http://www.w3.org) 認定の規格です。
- [イメージの最適化 (sRGB)] は、sRGB 画像のレンダリングに最適なカラー マッチングを使用するようにプリンタを設定します。.BMP、.TIF、または.GIF ファイルなどのラスター オブジェクトを印刷する際に、このオプションを選択します。
- [Adobe RGB (1998)] は、Adobe RGB カラー スペースの文書または画像に最適なカラー マッチングを使用するようにプリンタを設定します。Adobe RGB カラー スペースは、一部のデジタル カメラや高性能グラフィックス プログラムで使用されています。高性能のソフトウェア プログラムから Adobe RGB を使用して印刷するときは、プログラムのカラー管理機能を無効にし、プリンタ ソフトウェアでカラー スペースを管理できるようにします。
- **[なし]** は、raw デバイス モードで RGB データを印刷するように プリンタを設定します。このオプションを選択した場合は、写真 を正しくレンダリングするために、カラー管理をプログラムまた はオペレーティング システムで行う必要があります。
- [ユーザー定義プロファイル] は、カラー出力をより正確に予測および制御できるユーザー定義の入力プロファイルを使用するようにプリンタを設定します。ユーザー定義プロファイルは、 http://www.hp.com からダウンロードできます。

カラー アクセスおよび制御

HP Color LaserJet CP3505 プリンタ には、ネットワーク上のプリンタに適用する **カラーの使用制限** 設定があります。このカラー アクセスおよび制御設定を使用すると、ネットワーク管理者は、カラー 印刷機能へのユーザー アクセスを制限することにより、カラー トナーを節約できます。カラー印刷 ができない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

- [メニュー] を押します。
- **2.** ▼ を押して **デバイスの設定** を選択し、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して 印刷品質 を選択し、 ✓ を押します。

JAWW カラーの管理 107

- 4. ▼ を押して システム セットアップ を選択し、 ✓ を押します。
- ▼ を押して カラーの使用制限 を選択し、✓ を押します。
- 6. ▼ を押して、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - **カラーを無効にする**: どのユーザーもプリンタのカラー機能を使用できません。
 - **カラーを有効にする**: すべてのユーザーがプリンタのカラー機能を使用できます (デフォルト設定)。
 - **権限がある場合はカラーを使用**:ネットワーク管理者が指定したユーザーだけがカラーを使用できます。カラー印刷を許可するユーザーは、内蔵 Web サーバを使用して指定します。
- **7.** ✓ を押して設定を保存します。

108 第 9 章 カラー JAWW

色の一致

プリンタとコンピュータのモニタでは色の生成方法が異なるため、プリンタ出力の色とコンピュータ 画面の色を一致させる処理は複雑です。モニタは RGB (赤、緑、青) カラー処理を使用して発光ピクセルで色を表示し、プリンタは CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、黒) 処理を使用して色を印刷します。

印刷物の色とモニタに表示される色は、次のような要因の影響を受けます。

- 印刷するメディア
- プリンタの顔料 (インクやトナーなど)
- 印刷プロセス (インクジェット、プレス、またはレーザー方式など)
- 天井からの照明
- 色の認識に対する個人差
- ソフトウェア プログラム
- プリンタ ドライバ
- コンピュータのオペレーティング システム
- モニタ
- ビデオ カードおよびドライバ
- 動作環境 (湿度など)

以上が、画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合に考えられる要因です。

通常、色を一致させる最適な方法は、sRGB カラーによる印刷です。

色見本のカラー マッチング

色見本および標準のカラー基準にプリンタ出力の色を一致させる処理は複雑です。一般的に、色見本にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使用されている場合は、かなり正確なカラーマッチングが可能です。通常、これらは「プロセス カラー色見本」と呼ばれます。

色見本には、特殊な顔料であるスポット カラーを使用しているものもあります。これらのスポットカラーの多くは、プリンタの範囲外の色です。ほとんどのスポット カラー色見本には、スポット カラーに近い CMYK を示すプロセス カラー色見本が付属しています。

通常、プロセス カラー色見本には、色見本の印刷に使用された色標準 (SWOP、EURO、または DIC) が記載されています。ほとんどの場合、プリンタのメニューから対応するインク エミュレーションを 選択すると、最適なカラー マッチングを実現できます。プロセス標準がわからない場合は、SWOP インク エミュレーションを使用します。

色見本の印刷

色見本を使用するには、目的の色に最も近い色見本を選択します。次に、プログラムで、色を一致させたいオブジェクトに色見本のカラー値を指定します。色は、用紙タイプや使用するソフトウェア プログラムにより異なることがあります。

JAWW 色の一致 109

プリンタのコントロール パネルから色見本を印刷するには、次の手順を実行します。

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
- **3.** ▼ を押して CMYK サンプルの印刷 または RGB サンプルの印刷 をハイライトし、 ✓ を押します。

110 第 9 章 カラー JAWW

10 管理と保守

- 情報ページ
- 電子メール警告の設定
- 内蔵 Web サーバの使用
- HP Easy Printer Care Software の使用
- Macintosh 用 HP Printer ユーティリティの使用
- サプライ品の管理
- サプライ品と部品の交換
- プリンタのクリーニング
- メモリの管理

JAWW 111

情報ページ

プリンタのコントロール パネルから、プリンタとその現在の設定についての詳細を確認するページを印刷できます。情報ページを印刷する手順は以下の表のとおりです。

ページの説明	ページの印刷方法
メニュー マップ	1. メニュー を押します。
コントロール パネルのメニューと利用 可能な設定を表示します。	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、✓ を押します。
	3. メニューマップの印刷 がハイライトされていない場合は、ハイライトされるまで $lacktriangle$ または $lacktriangle$ を押してから、 $lacktriangle$ を押します。
	メニュー マップの内容は、現在プリンタにインストールされているオプションによって異なります。
	コントロール パネルのメニューおよび可能な値の完全なリストは、 <u>13 ページの</u> 「 <u>コントロール パネルのメニュー」</u> を参照してください。
設定ページ	1. メニュー を押します。
プリンタの設定と取り付けられている アクセサリを表示します。	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
ラブとうりと扱小しより。	3. ▼ を押して 設定の印刷 をハイライトし、 を押します。
	注記: プリンタに HP Jetdirect プリント サーバやオプションのハード ディスクドライブが装着されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページが印刷されます。
サプライ品ステータス ページ	1. メニュー を押します。
プリント カートリッジのトナー残量を 表示します。	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
衣示しま り。	3. ▼ を押して サプライ品ステータス ページの印刷 をハイライトし、 ゲ を押します。
	注記: HP 以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータス ページにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されません。詳細については、123 ページの「HP 製以外のプリント カートリッジ」を参照してください。
使用状況ページ	1. メニュー を押します。
用紙サイズごとの印刷ページ数、片面 印刷または両面印刷したページ数、各	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
中間はたは同国中間したペーン数、各色の平均適用パーセンテージを表示します。	3. ▼ を押して 使用状況ページの印刷 をハイライトし、 ゲ を押します。
デモ ページ	1. メニュー を押します。
印刷品質を確認できるカラー写真を表示します。	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
かしみす 。	 ▼ を押して デモの印刷 をハイライトし、Y を押します。
カラー使用状況ログ	1. メニュー を押します。
	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
इ .	3. ▼ を押して カラー使用状況ジョブ ログの印刷 をハイライトし、 ゲ を押します。

ページの説明	ページの印刷方法
ファイル ディレクトリ	1. メニュー を押します。
インストールされているすべてのマス ストレージ デバイスに関する情報を表 示します。	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ゲ を押します。
	3. ▼ を押して ファイル ディレクトリの印刷 をハイライトし、✓ を押します。
	注記: このオプションは、マス ストレージ デバイスがインストールされていない場合は表示されません。
PCL または PS フォント リスト	1. メニュー を押します。
プリンタに現在インストールされているフォントを表示します。	 ▼ を押して 情報 をハイライトし、 を押します。
	 ▼ を押して PCL フォント リストの印刷 または PS フォント リストの印刷 をハイライトし、 ✓ を押します。
	注記: フォント リストには、オプションのハード ディスク アクセサリやフラッシュ DIMM に存在するフォントも表示されます。

JAWW 情報ページ 113

電子メール警告の設定

HP Web Jetadmin または内蔵 Web サーバを使用して、プリンタに問題が発生したときに警告を出すようにシステムを設定することができます。警告は、電子メール メッセージの形式でユーザー指定の電子メール アカウントに送信されます。

次の項目を設定することができます。

- 監視するプリンタ
- 受け取る警告の内容 (紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーが開いた状態といった警告など)
- 警告を送信する電子メール アカウント

ソフトウェア	参照情報
HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin の一般情報については、 <u>42 ページの 「HP Web Jetadmin」</u> を参照してください。
	警告および警告の設定方法の詳細は、HP Web Jetadmin ヘルプ システムを参照してください。
内蔵 Web サーバ	内蔵 Web サーバの一般情報については、 <u>115 ページの 「内蔵 Web サーバの使用」</u> を参 照してください。
	警告および警告の設定方法の詳細については、内蔵 Web サーバのヘルプ システムを参照 してください。

内蔵 Web サーバの使用

- **| 注記:** プリンタがコンピュータに直接接続されている場合は、HP Easy Printer Care Software を使用してプリンタ ステータスを表示します。
 - プリンタ制御ステータス情報の表示
 - 各トレイにセットされている用紙タイプの設定
 - すべてのサプライ品の寿命の確認と新しいサプライ品の注文
 - トレイ設定の表示と変更
 - プリンタのコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
 - 内部ページの表示と印刷
 - プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信
 - ネットワーク設定の表示と変更
 - プリンタの現在の状態に固有のサポート内容の表示

プリンタをネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバが自動的に使用可能になります。内蔵 Web サーバは Windows 95 以降のシステムから起動できます。

内蔵 Web サーバを使用すると、プリンタのコントロール パネルの代わりにコンピュータを使用して、プリンタとネットワークのステータスの確認や、印刷機能の管理を行うことができます。

内蔵 Web サーバを使用するには、Microsoft Internet Explorer 4 以降、または Netscape Navigator 4 以降をインストールする必要があります。内蔵 Web サーバは、プリンタが IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能しますが、IPX ベースのプリンタ接続または AppleTalk プリンタ接続をサポートしていません。内蔵 Web サーバを起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。

ネットワーク接続を使用した内蔵 Web サーバへのアクセス

- 1. コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、アドレス/URL フィールドにプリンタの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。 112 ページの「情報ページ」を参照)。
- **② 注記**: URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り (ブックマーク) に追加することができます。
- 2. 内蔵 Web サーバには、プリンタに関する設定や情報を確認するための [情報] タブ、[設定] タブ、[ネットワーキング] タブがあります。表示するタブをクリックしてください。

各タブの詳細は、以下のセクションを参照してください。

内蔵 Web サーバのセクション

以下の表では、内蔵 Web サーバの基本的な画面について説明します。

タブまたはセクション

説明

[情報] タブ

プリンタ、ステータス、および設 定に関する情報を表示します。

- [デバイスのステータス]: プリンタのステータスと HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイにセットされている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定を変更する場合は、[設定の変更] をクリックします。
- 「設定ページ1: プリンタの設定ページの情報を表示します。
- **[サプライ品のステータス]**: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品のパーツ番号も表示されます。新しいサプライ品を注文する場合は、ウィンドウの左側にある **[その他のリンク]** 領域の **[サプライ品の注文]** をクリックします。
- [イベント ログ]: プリンタのすべてのイベントとエラーを表示します。
- [使用状況ページ]: プリンタから印刷されたページ数を、用紙のサイズとタイプごとに分類して表示します。
- **[診断ページ]**: プリンタの校正、色濃度、およびその他のパラメータに関する情報を表示します。
- [デバイス情報]:プリンタのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報を表示します。これらのエントリを変更する場合は、[設定] タブの [デバイス情報] をクリックします。
- [コントロールパネル]: [印字可]、[スリープモードオン] など、プリンタのコントロール パネルからのメッセージを表示します。
- **[カラー使用状況ジョブ ログ]**: ユーザーが指定したカラー印刷ジョブの使用状況を ジョブ別に表示します。
- **[印刷]**: 印刷ジョブをプリンタに送信します。

[設定] タブ

コンピュータからプリンタを設定 できます。

- [デバイスの設定]: プリンタの設定を行うことができます。このページには、プリンタのコントロール パネル ディスプレイを使用してアクセスできる従来のメニューが表示されます。
- [電子メール サーバ]: ネットワーク プリンタ専用です。[警告] ページと合わせて 使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール警告の設定も行います。
- [**警告**]: ネットワーク プリンタ専用です。さまざまなプリンタおよびサプライ品の イベントに関する警告を電子メールで受け取るように設定できます。
- [自動送信]:プリンタの設定やサプライ品に関する情報を特定の電子メール アドレスに自動送信するように設定できます。
- [セキュリティ]: [設定] および [ネットワーキング] タブにアクセスするためのパスワードを設定します。内蔵 Web サーバの任意の機能を有効または無効にします。
- [その他のリンクの編集]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズできます。このリンクは、内蔵 Web サーバのすべてのページの [その他のリンク]領域に表示されます。
- [デバイス情報]: プリンタに名前を付けて、アセット番号を割り当てることができます。プリンタに関する情報を受信するユーザーの名前と電子メール アドレスを入力します。
- [言語]: 内蔵 Web サーバの情報を表示する言語を指定します。
- [日付と時刻]: ネットワーク タイム サーバと時間の同期をとります。
- [スリープ復帰時刻]: プリンタのスリープ復帰時刻を設定または変更できます。

タブまたはセクション

説明

- [カラーの使用制限]:ユーザーのカラー印刷ジョブの使用を制限できます。
- [トレイ サイズ/タイプ]: さまざまなメディアに合わせてトレイの設定を行うことができます。

注記: **[設定]** タブはパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接続されている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずプリンタの管理者に相談してください。

[ネットワーキング] タブ

コンピュータからネットワーク設定を変更できます。

プリンタが IP ベース ネットワークに接続されている場合、ネットワーク管理者はこの タブを使用して、プリンタのネットワーク関連の設定を制御できます。このタブは、プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、またはプリンタが HP Jetdirect プリント サーバ以外を使用してネットワークに接続されている場合は表示されません。

注記: [ネットワーキング] タブはパスワードで保護できます。

[その他のリンク]

インターネットに接続するさまざまなリンクが表示されます。

- [HP Instant Support™]: トラブルの解決方法を参照するために HP の Web サイトに接続します。このサービスは、プリンタのエラー ログと設定情報を分析して、そのプリンタに合った診断とサポート情報を提供するものです。
- **[サプライ品の注文]**: HP 純正のプリント カートリッジや用紙など、サプライ品を 注文できる HP の Web サイトに接続します。
- [製品サポート]:一般的なトピックに関連したヘルプを検索できるプリンタのサポート サイトに接続します。
- [手順の表示]:操作の実行方法を示します。

注記: これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバを最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 Web サーバをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。

HP Easy Printer Care Software の使用

HP Easy Printer Care Software は、次のタスクを行うときに使用するアプリケーションです。

- プリンタ ステータスをチェックする。
- サプライ品のステータスをチェックする。
- 警告を設定する。
- トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする。

HP Easy Printer Care Software は、プリンタをコンピュータに直接接続している場合や、ネットワークに接続している場合のみ使用できます。HP Easy Printer Care Software を使用するには、ソフトウェアをフルインストールする必要があります。

| 注記: HP Easy Printer Care Software を起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。ただし、Web ベースのリンクをクリックしてリンク先のサイトにアクセスするには、インターネットに接続する必要があります。

対応オペレーティング システム

HP Easy Printer Care Software は、Windows 2000 および Windows XP に対応しています。

HP Easy Printer Care Software を開く

以下のいずれかの方法で HP Easy Printer Care Software を開きます。

- [スタート] メニューで [プログラム] を選択し、[HP]、[HP Easy Printer Care Software] の順に 選択します。
- Windows のシステム トレイ (デスクトップの右下端) にある [HP Easy Printer Care Software] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ アイコンをダブルクリックします。

HP Easy Printer Care Software のセクション

HP Easy Printer Care Software には、以下の表に示すセクションがあります。

セクション	説明	月
[概要] タブ	•	[デバイス] リスト:選択可能なプリンタを表示します。
プリンタの基本的なステータス情報を表示します。	•	[デバイスのステータス] セクション:プリンタのステータス情報を表示します。このセクションには、プリントカートリッジが空になったなど、プリンタの警告状態が表示されます。また、デバイスの識別情報、コントロール パネル メッセージ、プリント カートリッジの残量も表示されます。プリンタの問題を解消してから ♥ ボタンをクリックすると、このセクションが更新されます。
	•	[サプライ品のステータス] セクション: プリント カートリッジのトナー残量 (% 単位) や各トレイにセットされているメディアのステータスなど、サプライ品の詳しいステータスを表示します。
	•	[サプライ品詳細] リンク:プリンタのサプライ品、注文情報、リサイクル情報に関する詳細 を表示するサプライ品ステータス ページを開きます。

セクション 説明

「サポート] タブ

注意すべき項目に関する警告などのデバイス情報を表示します。

ヘルプ情報および各種の・ リンクを表示します。

- トラブルシューティングおよび保守ツールへのリンクを表示します。
- 登録、サポート、サプライ品の注文に関する HP Web サイトへのリンクを表示します。

注記: ダイヤルアップ接続を使用している場合に、HP Easy Printer Care Software を最初 に開いたときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセス する前にインターネットに接続する必要があります。

[サプライ品の注文] ウィ・・ ンドウ

[注文] リスト:プリンタごとに注文可能なサプライ品を表示します。特定のサプライ品を注 文する場合は、サプライ品のリストで必要なサプライ品の [注文] チェック ボックスをオン にします。

サプライ品をオンライン または電子メールで注文・ できます。

- [Shop Online for Supplies (サプライ品のオンライン注文)] ボタン:新しいブラウザ ウィン ドウに HP のサプライ品 Web サイトを開きます。[注文] チェック ボックスがオンのサプラ イ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転送されます。
- [Print Shopping List (購入リストの印刷)] ボタン:[注文] チェック ボックスをオンにしたサ プライ品の情報を印刷します。
- [Email Shopping List (購入リストの電子メール送信)] ボタン: [注文] チェック ボックスを オンにしたサプライ品のテキスト リストを作成します。このリストは、サプライヤに送信す る電子メール メッセージにコピーできます。

[警告の設定] ウィンドウ •

警告のオン/オフ:特定のプリンタに対して警告機能を有効または無効にします。

プリンタに関する問題を・ 自動的に通知するように 設定できます。

- 警告を表示するタイミング:警告をいつ表示するかを設定します。特定のプリンタに印刷す るとき、またはプリンタイベントが発生するたびに表示できます。
- 警告のイベント タイプ: 重大なエラーのみ、または継続可能なエラーを含むすべてのエラー のどちらに対して警告を表示するかを設定します。
- 通知タイプ:表示する警告のタイプを設定します。タイプにはポップアップ メッセージまた はシステム トレイ警告、および電子メール メッセージがあります。

[Device List (デバイスリ・ スト) タブ]

プリンタ名、製造元、モデルなどのプリンタ情報

「デバイス] リストの各プ リンタに関する情報を表 示します。

アイコン ([View as (表示形式)] ドロップダウン ボックスでデフォルト設定の [Tiles (並べて 表示)] が設定されている場合)

プリンタに関する現在の警告

リスト内のプリンタをクリックすると、HP Easy Printer Care Software を介して、選択したプリ ンタの[概要]タブが表示されます。

[Device List (デバイス リスト)] タブには、以下の情報が含まれます。

のプリンタを検索)] ウィ ンドウ

[Find Other Printers (他 [デバイス] リストにある [Find Other Printers (他のプリンタを検索)] リンクをクリックすると、 [Find Other Printers (他のプリンタを検索)] ウィンドウが開きます。[Find Other Printers (他の プリンタを検索)] ウィンドウには、その他のネットワーク プリンタを検出する機能があり、検出 したプリンタを [デバイス] リストに追加してリスト内のプリンタをコンピュータから監視するこ

プリンタ リストにプリン とができます。 タを追加できます。

Macintosh 用 HP Printer ユーティリティの使用

Mac OS X バージョン 10.2 またはバージョン 10.3 搭載コンピュータからプリンタを設定および管理するには、HP Printer ユーティリティを使用します。

HP Printer ユーティリティを開く

Mac OS X バージョン 10.2 で HP Printer ユーティリティを開く

- **1.** Finder を開いて [アプリケーション] をクリックします。
- 2. [ライブラリ] をクリックし、[プリンタ] をクリックします。
- 3. [hp] をクリックし、[ユーティリティ] をクリックします。
- 4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして、HP Printer Selector を開きます。
- 5. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ]をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.3 で HP Printer ユーティリティを開く

- 1. Dock で、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリックします。
 - ② **注記**: Dock に [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンが表示されない場合は、Finder を開いて [アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にクリックし、[プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックします。

HP Printer ユーティリティ機能

HP Printer ユーティリティは、**[構成設定]** リストでクリックして開くページで構成されています。以下の表では、これらのページで実行できるタスクを説明します。

項目	説明
[カラー クリーニング]	クリーニング ページを印刷します。
[設定ページ]	設定ページを印刷します。
[サプライ品のステータス]	プリンタのサプライ品のステータスを表示します。そこからサプライ品のオンライン注 文リンクにアクセスできます。
[HP サポート]	技術的なサポート、サプライ品のオンライン注文、オンライン登録、リサイクルと返品 についての情報にアクセスできます。
[ファイルのアップロード]	コンピュータからプリンタにファイルを転送します。
[フォントのアップロード]	コンピュータからプリンタにフォントを転送します。
[ファームウェアのアップデート]	コンピュータからプリンタにアップデートされたファームウェアを転送します。
[両面印刷モード]	自動両面印刷モードをオンにします。
[Economode トナー濃度]	EconoMode 設定をオンにしてプリンタのトナーを節約したり、トナー濃度を調節します。
[解像度]	REt 設定などの解像度設定を変更します。
[リソースのロック]	ハードディスクなどの記憶装置をロック/ロック解除します。

項目	説明
[保存ジョブ]	プリンタのハードディスクに保存されている印刷ジョブを管理します。
[トレイの設定]	デフォルトのプリンタのトレイ設定を変更します。
[IP 設定]	プリンタのネットワーク設定を変更し、内蔵 Web サーバにアクセスできるようにします。
[その他の設定]	内蔵 Web サーバにアクセスできるようにします。
[電子メール警告]	プリンタを設定して、特定のイベントに対して電子メール通知を送信します。

サプライ品の管理

プリントカートリッジの使用、保管、および管理によって、プリンタ出力の品質が向上します。

サプライ品の寿命

プリント カートリッジの寿命は、使用条件と、印刷ジョブが必要とするトナーの量によって異なります。たとえば、5% の印刷範囲でテキストを印刷する場合、プリンタ モデルにもよりますが、HP プリント カートリッジは平均 4,000 \sim 6,000 ページ持続します (標準的なビジネス レターの印刷範囲は約 5% です)。

1~2ページのジョブを多量に印刷したり、広範囲に印刷したり、自動両面印刷を行ったりすると、カートリッジの寿命は短くなります。いつでも、プリントカートリッジの寿命を確認することができます。詳細については、122ページの「プリントカートリッジの寿命の確認」を参照してください。

プリント カートリッジのおおよその交換時期

次の表に、プリント カートリッジの交換予定時期と、各部品の交換時期を示すコントロール パネルメッセージを示します。

プリンタ	ページ数	おおよその時期1
HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プ	6,000 ページ (黒)	6 か月
リンタ	6,000 ページ (カラー)	


¹ 月あたり 1,500 ページとしての、おおよその寿命

オンラインでサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/support/cljcp3505 を参照してください。

プリント カートリッジの寿命の確認

プリント カートリッジの寿命は、プリンタのコントロール パネル、内蔵 Web サーバ、プリンタ ソフトウェア、HP Easy Printer Care Software、または HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して確認できます。サプライ品のおおよそのレベルについて、プリンタのコントロール パネルのサプライ品ゲージを確認できます。

図 10-1 プリンタ ディスプレイ

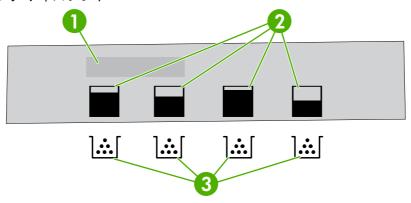

1 メッセージ/プロンプト領域

² 各カラーで A4 サイズまたはレターサイズの約 5% の範囲を印刷した場合の、おおよその平均ページ数

2	サプライ品ゲージ
3	プリント カートリッジのカラー:左から黒、イエロー、シアン、マゼンタ

正確なレベルについては、以下の表に示す手順に従ってサプライ品ステータスページを印刷してください。

デバイス	手順
プリンタのコントロール パネル	1. メニュー を押します。
	2. ▼ を押して 情報 をハイライトし、 ✓ を押します。
	 ▼ を押して サプライ品ステータス ページの印刷 をハイライトしてから、 ぐ を押してサプライ品ステータス ページを印刷します。
HP Easy Printer Care Software	[概要] タブの [サプライ品のステータス] セクションで [サプライ品詳細] をクリック し、サプライ品ステータス ページを開きます。
内蔵 Web サーバ	 ご使用のブラウザで、プリンタのホームページの IP アドレスを入力し、Enter キーを押してプリンタ ステータス ページを開きます。115 ページの「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。
	 画面の左側にある [サプライ品のステータス] をクリックし、サプライ品ステータスページを開きます。
	注記: IP アドレスはプリンタの Jetdirect ページにあります。このページは、設定ページで印刷することができます。112ページの「情報ページ」を参照してください。
HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin でプリンタ デバイスを選択します。デバイス ステータス ページにプリント カートリッジ情報が表示されます。

プリント カートリッジの保管

使用するまでは、プリントカートリッジをパッケージから出さないでください。

△ **注意**: プリント カートリッジの破損を防ぐために、プリント カートリッジに 1 分間以上光を当てないようにし、ローラー表面にも触れないようにしてください。

HP プリント カートリッジ

HP 純正の新品のプリント カートリッジを使用すると、以下のサプライ品情報が表示されます。

- サプライ品の残量パーセンテージ
- 予想される残りページ数
- 印刷済みページ数

HP 製以外のプリント カートリッジ

Hewlett-Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、HP 製以外のプリント カートリッジの使用はお勧めしません。HP 純正品ではないため、HP ではその品質を管理することができません。HP 製以外のプリント カートリッジを使用した結果必要になったサービスや修理については、プリンタの保証対象となりません。

JAWW サプライ品の管理 123

HP 製以外のプリント カートリッジを使用した場合、機能によっては正確に動作しないことがあります。

HP 製以外のプリント カートリッジを HP 純正品として購入した場合は、124 ページの 「HP 不正品 ホットラインと Web サイト」を参照してください。

プリント カートリッジの認証

カートリッジがプリンタに取り付けられると、プリンタは自動的にプリント カートリッジの認証を行います。認証時に、カートリッジが HP 純正プリント カートリッジかどうかが示されます。

ユーザーが HP プリント カートリッジを購入したと確信しているにもかかわらず、プリンタのコントロール パネルに、HP 純正プリント カートリッジではないことを示すメッセージが表示された場合は、124ページの「HP 不正品ホットラインと Web サイト」を参照してください。

HP 不正品ホットラインと Web サイト

HP プリント カートリッジを取り付けたときに、カートリッジが HP 製でないことを示すメッセージ が表示された場合は、HP 不正品ホットラインへご連絡いただくか (北米の場合はフリーダイヤル 1-877-219-3183)、http://www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。HP 社はその製品 が純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。

次の点にお気づきの場合は、お使いのプリント カートリッジが HP 純正プリント カートリッジでない可能性があります。

- プリントカートリッジに問題が多発している。
- カートリッジの外観が通常の外観と異なる (たとえば、オレンジ色のプル タブがない、パッケージが HP 製のパッケージと違うなど)。

サプライ品と部品の交換

プリンタのサプライ品を交換する場合は、このセクションのガイドラインに従ってください。

サプライ品交換のガイドライン

簡単にサプライ品を交換するには、プリンタのセットアップ時に次のガイドラインに従ってください。

- サプライ品を取り外すには、プリンタの上および正面には十分な間隔が必要です。
- プリンタは平らでしっかりした場所に設置する必要があります。

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属の取り付け手順説明書を参照してください。詳細については、http://www.hp.com/support/cljcp3505 にアクセスしてください。

△ 注意: Hewlett-Packard では、このプリンタには HP 製品を使用することをお勧めします。HP 製以 外の製品を使用すると、HP の保証またはサービス契約の対象外のサービスを必要とする問題が発生 する場合があります。

プリント カートリッジの交換

プリント カートリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロール パネルに交換の準備を勧めるメッセージが表示されます。コントロール パネルにカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されるまでは、プリンタは現在のプリント カートリッジを使用して印刷を続けることができます。


プリンタは 4 色を使用し、色ごとに黒 (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、およびイエロー (Y) のプリント カートリッジがあります。

プリンタのコントロール パネルに **<カラー> カートリッジを交換してください** というメッセージが表示されたら、プリント カートリッジを交換します。

② **注記**: すべてのプリント カートリッジが同時に空になり、主にモノクロ (白黒) 印刷を行う場合は、印刷モードを **ほぼ黒ページ** に変更する必要があります。詳細については、19ページの「[システムのセットアップ] サブメニュー」を参照してください。


プリント カートリッジの交換

1. 正面カバーを開きます。

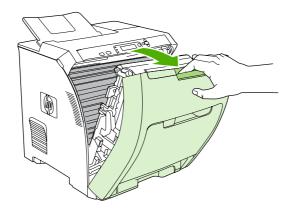


△ **注意**: 正面ドアの内側にあるトランスファー ユニットの上には何も置かないでください。また、トランスファー ユニットに手を触れないでください。

2. プリンタから使用済みプリント カートリッジを取り出します。

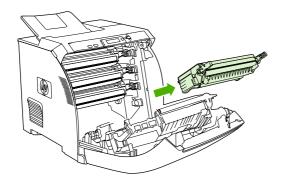


3. 袋から新しいプリント カートリッジを取り出します。リサイクルのために、使用済みプリントカートリッジを袋に入れます。




4. プリント カートリッジの両側をつかみ、トナーがプリント カートリッジ全体に行きわたるよう 水平方向に静かに振ります。


△ 注意: シャッターまたはローラー表面に手を触れないでください。

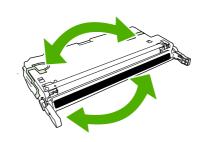


5. 新しいプリント カートリッジから、オレンジ色の保護キャップと、左側の保護キャップに付いている保護テープを取り外します。保護テープや保護キャップは居住地区の条例に従って廃棄してください。

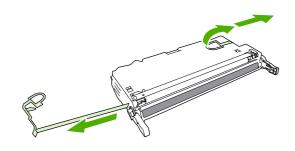

6. プリント カートリッジとプリンタ内のトラックの位置を合わせ、ハンドルを使用して、所定の 位置までしっかりとプリント カートリッジを挿入します。

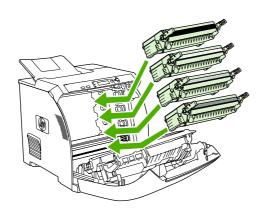

7. 正面ドアをしっかりと閉じます。

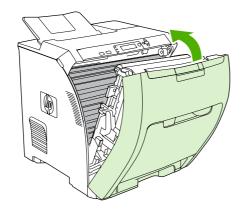

しばらくすると、コントロール パネルに 印字可 と表示されます。

- 8. 設置が完了しました。新しいカートリッジが梱包されていた箱に使用済みカートリッジを入れます。リサイクル手順については、同梱されているリサイクル手順書を参照してください。
- 9. HP 製以外のプリント カートリッジを使用している場合の詳細な手順については、プリンタのコントロール パネルを確認してください。

その他のヘルプについては、 $\underline{125\,\text{ページの}\,\text{「サプライ品交換のガイドライン」}}$ に記載されている Web サイトを参照してください。

プリンタのクリーニング

印刷時には、用紙、トナー、ほこりなどの粒子がプリンタ内に積もります。時間が経つと、トナーによるしみや汚れとなって現れ、印刷の品質が低下します。このプリンタには、このような問題を修正したり回避したりするためのクリーニング モードが用意されています。

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

プリンタのコントロール パネルからのプリンタのクリーニング

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して 印刷品質 をハイライトし、 ✓ を押します。
 - ② **注記**: 自動両面印刷ユニットを装備しているプリンタ (HP Color LaserJet CP3505dn および CP3505x) の場合は、手順 7 に進みます。
- 4. ▼ を押して クリーニング ページの作成 をハイライトし、 ✓ を押します。
- トレイ1からすべての用紙を取り除きます。
- 6. 表を下向きにしてトレイ1にクリーニングページをセットします。
 - ☆記: メニューを表示できない場合は、上記の手順に従って 印刷品質 に移動してください。
- 7. プリンタのコントロール パネルで、▼ を押して **クリーニング ページの処理** をハイライトして から、✓ を押します。

メモリの管理

HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プリンタ には、1GB までの RAM に対応するデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) スロットが 1 つあります。 プリンタをアップグレードするには、この DIMM スロットに以下のアイテムを装着します。

- プリンタメモリを増設する場合: 128、256、512MB、および 1GB DDR 2 の DIMM に対応しています。
- その他の DIMM ベースのプリンタ言語およびプリンタ オプション
- ② 注記: 従来の HP LaserJet プリンタで使用したシングル インライン メモリ モジュール (SIMM) は、このプリンタでは使用できません。

注記: DIMM のご注文については、187 ページの 「サプライ品およびアクセサリ」を参照してください。

複雑なグラフィックスや PostScript 文書を頻繁に印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。また、メモリを追加すると、複数部数のコピーを高速で印刷できます。


追加メモリをご注文の際は、設定ページを印刷して、現在取り付けられているメモリの総容量を確認してください。112ページの「情報ページ」を参照してください。

メモリ DIMM の取り付け


プリンタには、メモリを追加するだけでなく、中国語やキリル言語などの言語の文字を印刷できるフォント DIMM を取り付けることもできます。

△ 注意: 静電気は DIMM の破損の原因となります。DIMM の取り扱い時には、静電気防止用リストストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの露出した金属部に触れるようにしてください。

1. プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインタフェース ケーブルをすべて外します。

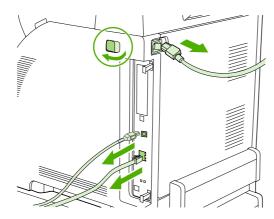


2. プリンタの右側にある黒いタブをゆっくりと引っ張ります。次に、プリンタからフォーマッタを取り外します。

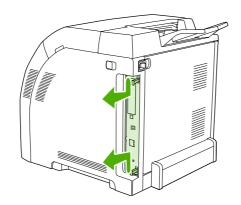


3. フォーマッタ ボードを清潔で平らな接地場所に置きます。

現在取り付けられている DIMM を交換するには、DIMM スロットの両側にあるラッチを開き、 DIMM を傾けて上に引き抜きます。

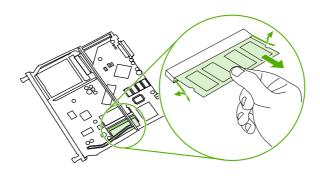


4. 新しい DIMM を静電気防止パッケージから取り出し、DIMM の下端にある調整の切り込み位置を確認します。




JAWW メモリの管理 131


5. DIMM の両端を持ち、斜めに傾けて DIMM の切り込み位置と DIMM スロットのバーの位置を合わせます。次に、DIMM が完全にスロットに挿入されるまで、DIMM をしっかりと押し込みます。正しく取り付けた場合は、金属の接触部分が見えなくなります。

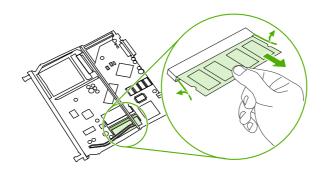

6. 両側のラッチを押し下げて、DIMM を固定します。

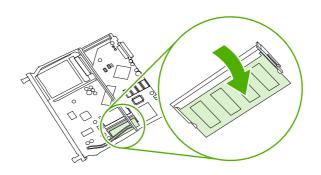

- | 注記: DIMM を挿入できない場合は、DIMM の下端の切り込みと DIMM スロットのバーの位置がずれていないかを確認してください。それでも DIMM を挿入できない場合は、DIMM のタイプが間違っていないかを確認してください。
- 7. フォーマッタ ボードの両端をスロットの上下の溝に揃え、ボードをゆっくりとプリンタに戻します。カチッと音がして所定の位置に収まるまで、フォーマッタをしっかりと押し込みます。

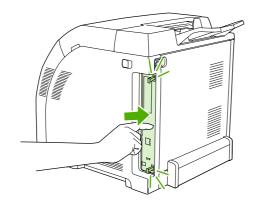

- 8. 電源ケーブルと USB またはネットワーク ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。
- 9. メモリ DIMM を取り付けたら、133 ページの「メモリの有効化」に進みます。

メモリの有効化

メモリ DIMM を取り付けたら、このメモリを認識するようにプリンタ ドライバを設定します。

- [スタート] メニューで [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2. このプリンタを選択し、[プロパティ]を選択します。
- 3. [設定] タブで [詳細] をクリックします。
- 4. [合計メモリ]フィールドで、現在取り付けられているメモリの総容量を入力または選択します。
- 5. **[OK]** をクリックします。
- 6. 133 ページの「DIMM の取り付けの確認」に進んでください。

DIMM の取り付けの確認

DIMM が正しく取り付けられ、動作することを確認します。

- 1. プリンタの電源を入れます。プリンタの起動処理が終わったら、プリンタが **印字可** 状態である ことを確認します。エラー メッセージが表示された場合は、DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。
- 2. 設定ページを印刷します。112 ページの「情報ページ」を参照してください。
- 3. 設定ページの [インストール済みパーソナリティとオプション] をチェックし、DIMM を取り付ける前の設定ページのメモリに関する情報と比較します。
- 4. DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。取り付け手順を繰り返してください。

または

DIMM に欠陥がある可能性があります。新しい DIMM を取り付けてみてください。

JAWW メモリの管理 133

11 問題の解決

- ▶ トラブルの解決の基本チェックリスト
- コントロール パネルのメッセージ
- 紙詰まりの一般的な原因
- 紙詰まりの解除
- 用紙処理の問題
- 診断テストページ
- プリンタの応答の問題
- プリンタのコントロール パネルの問題
- カラー印刷の問題
- プリンタ出力の問題
- Macintosh の問題
- <u>ソフトウェア プログラムの問題</u>
- <u>印刷品質トラブルの解決</u>

JAWW 135

トラブルの解決の基本チェックリスト

プリンタに問題が生じた場合は、次のチェックリストを使用して問題の原因を識別することができます。

- プリンタは電源に接続されていますか。
- プリンタの電源は入っていますか。
- プリンタは 印字可 状態ですか。
- 必要なケーブルがすべて接続されていますか。
- コントロール パネルにメッセージが表示されていますか。
- HP 社の純正サプライ品を取り付けていますか。
- 最近交換したプリントカートリッジが正しく取り付けられていますか。また、カートリッジのプルタブは取り外してありますか。

インストールとセットアップの詳細については、このプリンタの『セットアップ ガイド』を参照してください。

このガイドを読んでもプリンタの問題が解決しない場合は、http://www.hp.com/support/cljcp3505 を照してください。

プリンタの性能に影響を与える要因

印刷の所要時間は、次のような要因に影響されます。

- 1 分あたりのページ数 (ppm) で測定されるプリンタの最高速度
- 特殊な用紙の使用 (OHP フィルム、厚手の用紙、カスタム サイズの用紙など)
- プリンタの処理時間とダウンロード時間
- グラフィックスの複雑さおよびサイズ
- 使用しているコンピュータの速度
- USB 接続
- プリンタの I/O 設定
- 搭載しているプリンタ メモリの容量
- ネットワーク オペレーティング システムおよび構成 (使用可能な場合)
- プリンタのパーソナリティ (HP JetReady、PCL、または PS)
- ② **注記**: プリンタ メモリを増設すると、メモリの問題が解決したり、複雑なグラフィックスの処理が向上したり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最高印刷速度 (ppm) は変わりません。

コントロール パネルのメッセージ

コントロール パネルには、プリンタのステータスや問題を示す 4 種類のメッセージが表示されます。

メッセージの種類	説明
ステータス メッセージ	ステータス メッセージは現在のプリンタの状態を示します。プリンタの正常な動作を表すメッセージなので、メッセージを消す必要はありません。プリンタの状態が変わるとメッセージも変わります。プリンタが使用中ではなく印刷待ちの状態で、保留の警告メッセージも表示されておらず、プリンタがオンライン状態であれば、 印字可 というステータス メッセージが表示されます。
警告メッセージ	警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。これらのメッセージは通常、 印字可 とステータス メッセージが交互に表示され、 ゲボタンを押すと消えます。クリア可能な警告メッセージもあります。プリンタの デバイスの設定 メニューで 解除可能な警告 が ジョブに設定されている場合は、次の印刷ジョブを受信するとこれらのメッセージが消去されます。
エラー メッセージ	エラー メッセージは、用紙の補給や紙詰まりの解消など、何らかの処置が必要なことを通知します。
	自動継続可能なエラー メッセージもあります。メニューで 自動継続 = オン が設定されている場合 は、自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示された後、プリンタは通常の動作を続けます。
	注記: 自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示されている間にいずれかのボタンを押すと、自動継続機能は無効になり、押したボタンの機能が優先されます。たとえば、停止 ボタンを押すと印刷が停止し、ジョブをキャンセルするためのオプションが表示されます。
重大なエラー メッセー ジ	重大なエラー メッセージは、デバイスの故障を通知します。これらのメッセージは、プリンタの電源を切ってから、電源を入れ直すと消える場合があります。これらのメッセージには、 自動継続 設定は影響しません。重大なエラー メッセージが消えない場合は、カスタマ・ケア・センタへご連絡ください。

次の表では、コントロール パネルのメッセージについて説明します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
<カラー> カートリッジが正しくありません	カラー カートリッジが正しいスロットに取 り付けられていません。	? を押してヘルプを表示します。
(交互に表示)		または
? を押してヘルプ		詳細については、 <u>125 ページの 「プリント</u> カートリッジの交換」を参照してください。
<カラー> カートリッジの注文	表示されたプリント カートリッジの耐用寿命が近づいています。印刷の準備はできてい	表示されたプリント カートリッジを注文し ます。印刷は <カラー> カートリッジを交換
(交互に表示)	るので、予想される残りページ数まで印刷できます。	してくださいと表示されるまで継続できます。
印字可	C & 9 °	
		注記: 予想される残りページ数は、このサプライ品でこれまでに印刷されたページ数を基準にしています。
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。
		注記: このメッセージを表示しないように するには、システム セットアップ メニュー の 発注レベル を 0% に設定します。
<カラー> カートリッジを交換してください	プリント カートリッジが完全に消耗しました。印刷を継続するには、カートリッジを交換する必要があります。	? を押してヘルプを表示します。
(交互に表示)		詳細については、 <u>125 ページの 「プリント</u> カートリッジの交換」または <u>125 ページの</u>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
? を押してヘルプ		<u>「サプライ品と部品の交換」</u> を参照してくだ さい。	
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。	
<カラー> カートリッジを交換してください	プリント カートリッジの寿命が近づいてい ます。 システム セットアップ の サプライ品	1. プリント カートリッジを注文します。	
(交互に表示)	を交換してください 設定は 残量少で停止 に	2. 継続するには、У を押します。	
✔ を押して継続	設定されています。無視するには、 ✓ を押 します。	または	
		? を押してヘルプを表示します。	
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。	
<カラー> カートリッジを取り付けてくださ		? を押してヘルプを表示します。	
(カモにまこ)	ないか、または正しく取り付けられていませ ん。	または	
(交互に表示)		詳細については、 <u>125 ページの 「プリント</u>	
? を押してヘルプ		<u>カートリッジの交換」</u> を参照してください。	
<カラー> モーター回転中	コンポーネント テストを実行しています。 選択されたコンポーネントは <カラー> カー	停止 を押すと、このテストを停止できます。	
(交互に表示)	トリッ ジ モーター です。		
[停止] ボタンを押して終了			
<タイプ> <サイズ> の用紙を手差しでセット してください	メディアはトレイ1にセットされています が、この印刷ジョブには現在使用できない特	✓ を押して、トレイから印刷します。	
(交互に表示)	殊なタイプおよびサイズが指定されていま す。	または	
✔ を押して継続		? を押してヘルプを表示します。	
_,,		または	
		詳細については、 <u>76 ページの 「トレイの設定」</u> を参照してください。	
<タイプ> <サイズ> の用紙を手差しでセット してください	トレイ 1 が空で、他に使用可能なトレイがあ りません。	トレイ 1 にメディアをセットし、 ゲ を押し て継続します。	
(交互に表示)		? を押してヘルプを表示します。	
? を押してヘルプ		または	
		詳細については、 <u>76 ページの 「トレイの設</u> 定 <u>」</u> を参照してください。	
<タイプ> <サイズ> の用紙を手差しでセット してください	トレイ1にセットされているメディアはあり ませんが、この印刷ジョブに必要な特殊なタ イプおよびサイズが別のトレイで使用可能で	✓ を押して、他のトレイから印刷します。 詳細については、 <u>76 ページの「トレイの設</u>	
(交互に表示)	す。	定」を参照してください。	
別のトレイを使うには次のキーを押しま		または	
す:ゲ		? を押してヘルプを表示します。 	
<製品> 用の HP 純正サプライ品	この HP 純正サプライ品はこのプリンタ用で はないため、サポートされていません。この	サプライ品をこのプリンタ用の HP 純正サプライ品に交換します。	
(交互に表示)	サプライ品を使用しても印刷はできますが、 印刷品質に影響を及ぼす可能性があります。		
印字可	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
<日付><時刻>	プリンタには、日付と時刻を維持する内部クロックがあります。プリンタに初めて電源を入れると、正しい日付と時刻を設定するようにメッセージが表示されます。	✓ を押して、日付と時刻を変更します。
✔ を押して変更		停止を押すと、この手順をスキップできま
スキップは [停止] を押します		す。日付と時刻は、 システム セットアップ メニューを使用していつでも設定できます。
		プリンタの電源を入れるたびにメッセージが表示される場合は、クロックが正しく動作していない可能性があります。HP サポートまでご連絡ください。
10.32.YY 純正品でないサプライ品	新しく取り付けられたサプライ品が HP 製で	購入したサプライ品が HP 製の場合は、 http://www.hp.com/go/anticounterfeit を参照
純正品ではないサプライ品が使用されていま す	はありません。このメッセージを消すには、 HP製のサプライ品を取り付けるか、✓ を 押します。	してください。
(交互に表示)		HP サプライ品以外のご使用によるサービス や修理については、HP の保証の対象とはな りません。
? を押してヘルプ		印刷を続行するには、✔ を押します。最初に保留した印刷ジョブはキャンセルされます。
10.94.YY すべてのカートリッジから保護キャップを外してください	1 つ以上のプリント カートリッジに保護キャップが付いています。	 プリントカートリッジをすべて取り外し、カートリッジの両端にオレンジ色の保護キャップが付いていないかを確認します。保護キャップが付いている場合は、すべて外します。
		 プリントカートリッジを取り付け直します。
10.XX.YY サプライ品のメモリ エラー	1 つ以上のプリント カートリッジ メモリ タ	1. 正面カバーを開きます。
? を押してヘルプ	グの読み取りまたは書き込みができないか、 または 1 つ以上のメモリ タグがありません。	 プリントカートリッジをすべて取り外し、取り付け直します。
		3. 正面ドアを閉じます。
		4. プリンタの電源を切って入れ直します。
		 エラーメッセージが消えない場合は、 HP サポートまでご連絡ください。
11.XX 内部クロック エラー	プリンタの内部クロックが正しく動作してい	HP サポートまでご連絡ください。
(交互に表示)	ません。印刷は継続できますが、プリンタの電源を入れるたびに日付と時刻の設定を促す	
✔ を押して継続	メッセージが表示されます。	
13.XX.YY トレイ 1 の紙詰まり	多目的トレイで紙詰まりが発生しています。	詰まった用紙を除去し、🟏 を押します。
(交互に表示)		155 ページの 「給紙トレイの紙詰まりの解
紙詰まりを解決して次のキーを押します:		<u>除」</u> を参照してください。
~		用紙をすべて除去してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
13.XX.YY トレイ 2 の紙詰まり	トレイ2で紙詰まりが発生しています。	トレイ2を取り外し、用紙を除去してからトレイ2を取り付け直します。
		155 ページの 「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		用紙をすべて除去してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
13.XX.YY トレイ X の紙詰まり	トレイ1またはトレイ3で紙詰まりが発生 しています。	詰まった用紙を除去し、🟏 を押します。
(交互に表示)	しています。	または
紙詰まりを解決して次のキーを押します: ✓		155ページの「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。
		すべての用紙を除去し、ヘルプを終了しても メッセージが消えない場合は、HP サポート までご連絡ください。
13.XX.YY 上部カバー内部でのフューザの紙 詰まり	フューザ内で紙詰まりが発生しています。	上部カバーを開き、用紙を除去します。
(交互に表示)		注意: フューザは熱くなっています。温度 が下がるまで 10 分間待ってください。
?を押してヘルプ		155ページの「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。
		すべての用紙を除去し、ヘルプを終了しても メッセージが消えない場合は、HP サポート までご連絡ください。
13.XX.YY 上部カバー内部での紙詰まりです	正面カバーの下で紙詰まりが発生していま す。	正面ドアを開き、詰まっているメディアをす べて除去します。
(交互に表示)		
? を押してヘルプ		
13.XX.YY 正面ドアでの両面印刷用紙経路の 紙詰まり	正面ドア内の両面印刷の排紙領域で紙詰まり が発生しています。	正面ドアを開き、用紙を除去します。
(交互に表示)		155ページの「 <u>給紙トレイの紙詰まりの解</u> 除」を参照してください。
? を押してヘルプ		すべての用紙を除去し、ヘルプを終了しても メッセージが消えない場合は、HP サポート までご連絡ください。
13.XX.YY 正面ドア内部での紙詰まり	正面ドア内で紙詰まりが発生しています。	? を押してヘルプを表示します。
(交互に表示)		または
?を押してヘルプ		155ページの「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。
		すべての用紙を除去し、ヘルプを終了しても メッセージが消えない場合は、HP サポート までご連絡ください。
13.XX.YY 正面ドア内部での両面印刷の紙詰 まり	正面ドア内で紙詰まりが発生しています。	正面ドアを開き、用紙を除去します。
(交互に表示)		155ページの「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。
? を押してヘルプ		すべての用紙を除去し、ヘルプを終了しても メッセージが消えない場合は、HP サポート までご連絡ください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
20 メモリ不足	使用可能なメモリに適したデータ量より多く	1. 印刷を継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	のデータをコンピュータから受信しました。	注記: データは失われます。
? を押してヘルプ		2. このエラーを避けるには、印刷する内容を簡繁化します。
✔ を押して継続		容を簡略化します。 3. プリンタにメモリを増設すると、より
		3. プリンタにメモリを増設すると、より 複雑なページを印刷できます。
22 EIO X パッファ オーバーフロー	スロット X のプリンタの EIO カードで、I/O バッファが使用中にオーバーフローしまし	1. 印刷を継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	た。	注記: データは失われます。
✔ を押して継続		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
22 USB I/O パッファ オーバーフロー	プリンタの USB バッファが使用中にオーバ ーフローしました。	1. 印刷を継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	> - 0 6 0 1 c 0	注記: データは失われます。
✔ を押して継続		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
22 内蔵 I/O パッファ オーバーフロー	HP Jetdirect 内蔵プリント サーバのバッファ が使用中にオーバーフローしました。	1. 印刷を継続するには、✔ を押します。
	NEMPLES JA OBOIC.	注記 : データは失われます。
		2. メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
40 EIO X 伝送不良	EIO スロットのカードとの接続が切断されました。	1. 印刷を継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	0/20	注記: データは失われます。
✔ を押して継続		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
40 内蔵 I/0 伝送不良	HP Jetdirect 内蔵プリント サーバとの接続が 切断されました。	印刷を継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	列即でれないた。	
✔ を押して継続		
	トレイに設定されたサイズより、給紙方向に 対してもいまたは短いメディアがセットされ	 別のトレイから印刷するには、✓ を押します。
(交互に表示)	ています。	2. 現在のトレイから印刷するには、トレ
トレイ X に <タイプ> <サイズ> をセットします		イに設定されたサイズおよびタイプの メディアをセットします。
		印刷を再開する前に、すべてのトレイが正しく設定されていることを確認してください。 詳細については、 <u>76ページの「トレイの設</u> 定」を参照してください。
41.5 トレイ X の用紙は未設定のタイプです (交互に表示)	トレイの設定とは異なるメディア タイプが 検出されました。	 別のトレイから印刷するには、√ を押します。
(×旦に衣示) トレイ X に <タイプ> <サイズ> をセットします		 現在のトレイから印刷するには、トレイに設定されたサイズおよびタイプのメディアをセットします。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		印刷を再開する前に、すべてのトレイが正しく設定されていることを確認してください。詳細については、76ページの「トレイの設定」を参照してください。
41.X エラー	プリンタ エラーが発生しました。	1. ✓ を押して継続するか、または?を 押して詳細情報を表示します。
(交互に表示) ゲ を押して継続		2. ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
49.XXXXX エラー	重大なファームウェア エラーが発生しまし た。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます		一下よくこ圧桁くたでい。
50.X フューザ エラー	フューザ エラーが発生しました。	1. プリンタの電源を切ります。
? を押してヘルプ		 フューザが正しく取り付けられ、しっかり固定されていることを確認します。
		3. プリンタの電源を入れます。
		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
51.XY エラー	プリンタ エラーが発生しました。	1. 継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)		 メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
52.XY エラー	プリンタ エラーが発生しました。	1. 継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)		2. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
53.10.01 エラー:サポートされていない RAM です	使用しているメモリ DIMM はサポートされ ていません。	サポートされている DIMM を取り付けてく ださい。
54.XX エラー	プリンタ コマンド エラーが発生しました。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
57.XX プリンタ エラー	プリンタ ファン エラーが発生しました。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		 メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます		こみ 〜 ∟ 圧 桁 \ ノ で い。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推到	廷操作
59.XY エラー	プリンタ モーター エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポ ートまでご連絡ください。
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます			注記: このメッセージは、トランス ファー ユニットが取り付けられていな い場合や、間違って取り付けられてい る場合も表示されることがあります。 トランスファー ユニットが正しく取り 付けられているかどうかを確認します。
62 システムなし	システムが検出されませんでした。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポ ートまでご連絡ください。
68.X ストレージェラー。設定が変更されま した	不揮発性記憶装置に保存されている1つ以上 のプリンタ設定が無効です。出荷時のデフォ	1.	継続するには、✔ を押します。
- · - (交互に表示)	ルト設定にリセットされました。 ✓ を押してメッセージを消します。印刷は継続できま	2.	プリンタの電源を切って入れ直します。
✓ を押して継続	すが、予想外の動作が発生することがあります。	3.	メッセージが消えない場合は、HP サポ ートまでご連絡ください。
68.X 永久記憶装置が一杯です	不揮発性記憶装置が一杯です。 ✓ を押して	1.	継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	メッセージを消します。印刷は継続できます が、予想外の動作が発生することがありま	2.	
✔ を押して継続	す。		を切って入れ直します。
	X 説明	3.	68.0 エラーが消えない場合は、HP サポ ートまでご連絡ください。
	1 : リムーバブル ディスク (フラッシュまたはハード) 0 : オンボード NVRAM	4.	68.1 エラーの場合は、HP Web Jetadmin ソフトウェアでディスク ドラ イブからファイルを削除します。
		5.	68.1 エラーが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
68.X 永久記憶装置の書き込みに失敗	不揮発性記憶装置が一杯です。✓を押して	1.	継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	メッセージを消します。印刷は継続できます が、予想外の動作が発生することがありま す。	2.	問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
✔ を押して継続	X 説明		
	0:オンボード NVRAM		
	1: リムーバブル ディスク		
79.XXXX エラー	重大なハードウェア エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		2.	
継続するには電源をいったん切り、入れ直し ます			トまでご連絡ください。
8X.YYYY EIO エラー	EIO アクセサリ カードに重大なエラーが発 生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
	1060/Co	2.	問題が解消されない場合は、HPサポートまでご連絡ください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
8X.YYYY 内蔵 JETDIRECT エラー	HP Jetdirect 内蔵プリント サーバに重大なエ	1. プリンタの電源を切って入れ直します
	ラーが発生しました。	2. 問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
HP 純正サプライ品が取り付けられています	新しい HP カートリッジが取り付けられました。約 10 秒後に 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
HP 製ではないサプライ品が使用されていま す	HP 以外のサプライ品が現在取り付けられていますが、❤️(無視)が押されました。	購入したサプライ品が HP 製の場合は、 www.hp.com/go/anticounterfeit を参照してく ださい。
(交互に表示)		HP 製以外のサプライ品のご使用によるサー
印字可		ビスや修理については、HP の保証対象とはなりません。
HP 製ではないサプライ品が取り付けられて います	新しく取り付けられたサプライ品が HP 製ではありません。このメッセージを消すには、	購入したサプライ品が HP 製の場合は、 www.hp.com/go/anticounterfeit を参照してく ださい。
(交互に表示)	HP 製のサプライ品を取り付けるか、✔ を押します。	
? を押してヘルプ		HP 製以外のサプライ品のご使用によるサービスや修理については、HP の保証対象とはなりません。
		印刷を続行するには、✔ を押します。
 RAM ディスク X 初期化中	スロットXにインストールされた新しい	操作は必要ありません。
(交互に表示)	RAM ディスクを初期化しています。	
電源を切らないでください		
RAM ディスク デバイス エラー	RAM ディスクでエラーが発生しました。	1. RAM ディスクが不要なジョブの場合 は、印刷を継続できます。
(交互に表示)		 このメッセージを消すには、✓ を押し
印字可		ます。
✔ を押してクリア		
RAM ディスク ファイル システムに空き容量 がありません	ファイル システムへの保存が必要な PJL ファイル システム コマンドを受信しましたが、ファイル システムに空き容量がありま	 HP Web Jetadmin ソフトウェアで RAM ディスク メモリからファイルを削除し て、再試行します。
(交互に表示)	せん。	 このメッセージを消すには、 を押し
印字可		ます。
✔ を押してクリア		
RAM ディスク ファイルの操作に失敗しまし た	非論理的な操作 (存在しないディレクトリへ のファイルのダウンロードなど) を実行しよ	1. 印刷は継続できます。
/- (交互に表示)	うとする PJL ファイル システム コマンドを 受信しました。	 このメッセージを消すには、✓ を押します。
印字可		3. メッセージが再び表示される場合は、
~ を押してクリア		ソフトウェア プログラムに問題がある 可能性があります。
RAM ディスクは書き込み禁止です	ファイルシステムが書き込み禁止に設定さ	1. RAM ディスク メモリへの書き込みを可能にある。
(交互に表示)	れているため、新しいファイルを書き込むことができません。	能にするには、HP Web Jetadmin を使 用して書き込み禁止を解除します。
印字可		 このメッセージを消すには、✓ を押します
✔ を押してクリア		ます。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
RFU ロード エラー	ファームウェアのアップグレード中にエラー が発生しました。	 ファームウェアをインストールし直します。 	
		2. 問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。	
USB アクセサリ エラー	USB 記憶装置アクセサリで過大な電流が検	1. プリンタの電源を切ります。	
	出されました。	2. USB 記憶装置アクセサリを取り外します。	
		3. USB 記憶装置アクセサリを交換します。	
		4. プリンタの電源を入れます。	
USB 記憶装置 <x> は機能していません</x>	USB 記憶装置が動作していません。	USB 記憶装置を交換します。	
USB 記憶装置 <x> 初期化中</x>	USB 記憶装置を初期化しています。	操作は必要ありません。	
USB 記憶装置 X が取り外されました	プリンタの電源が入っている間に、USB 記	1. プリンタの電源を切ります。	
	憶装置アクセサリが取り外されました。	 USB 記憶装置アクセサリを使用する場合は、装着し直します。 	
		3. プリンタの電源を入れます。	
USB 記憶装置デパイス エラー	USB 記憶装置でエラーが発生しました。	1. 記憶装置が不要なジョブの場合は、印刷を継続できます。	
(交互に表示) 印字可		 このメッセージを消すには、✓ を押します。 	
✔ を押してクリア		3. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切り、記憶装置を装着し直 してから、プリンタの電源を入れ直し ます。	
		 それでもメッセージが消えない場合は、記憶装置を交換します。 	
USB 記憶装置は書き込み禁止です (交互に表示)	ファイル システムが書き込み禁止に設定さ れているため、新しいファイルを書き込むこ とができません。	 記憶装置への書き込みを可能にするには、HP Web Jetadmin を使用して書き込み禁止を解除します。 	
印字可 ✓ を押してクリア		2. このメッセージを消すには、プリンタ の電源を切って入れ直します。	
USB 記憶装置ファイル システムに空き容量 がありません	ファイル システムに何かを保存しようとす る PJL ファイル システム コマンドを受信し ましたが、ファイル システムに空き容量が	 HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用 して記憶装置からファイルを削除し て、操作を再試行します。 	
(交互に表示)	ないため失敗しました。	 このメッセージを消すには、✓ を押し 	
印字可		ます。	
✔ を押してクリア			
USB 記憶装置ファイルの操作に失敗しました	非論理的な操作 (存在しないディレクトリへ のファイルのダウンロードなど) を実行しよ	1. 印刷は継続できます。	
(交互に表示)	うとする PJL ファイル システム コマンドを 受信しました。	 このメッセージを消すには、 ✓ を押します。 	
印字可		3. メッセージが再び表示される場合は、	
✓ を押してクリア		ソフトウェア プログラムに問題がある 可能性があります。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
アクセスできません。メニューがロックされ ています	プリンタ管理者によって、コントロール パネルのセキュリティ機能が有効に設定されています。この状態でコントロール パネルの設定を変更することはできません。メッセージは数秒後に消え、 印字可 または 使用中 状態に戻ります。	
アップグレードを再送信しています	ファームウェアのアップグレードに失敗しま した。	アップグレードをやり直します。
アップグレードを実行しています	ファームウェアをアップグレードしていま す。	操作は必要ありません。プリンタの電源を切らないでください。
アップグレードを受信しています	ファームウェアをアップグレードしていま す。	印字可 に戻るまでプリンタの電源を切らな いでください。
イベント ログなし	コントロール パネルから イベント ログの表示 が選択されましたが、イベント ログは空です。	操作は必要ありません。
イベント ログをクリアしています	イベント ログをクリアしています。処理が 終わると、 サービス メニューに戻ります。	操作は必要ありません。
カラー RFU エラー	ファームウェアのアップグレード中にエラー が発生しました。	 ファームウェアをインストールし直します。
		2. 問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
カラ一印刷は制限されています (交互に表示) 印字可	プリンタの設定は 権限がある場合はカラーを使用 ですが、印刷を実行したユーザーまたはソフトウェア プログラムにカラー印刷が許可されていません。	ネットワーク管理者に連絡して、カラー印刷を実行できる権限をユーザーまたはプログラムに付与してもらいます。
キャンセル中 <ジョブ名>	ジョブをキャンセルしています。ジョブが停止して、用紙経路の用紙が除去され、使用したデータ伝送路に残っている入力データの受信と破棄が完了するまで、このメッセージは表示されています。	操作は必要ありません。
クリーニング中	クリーニング ページを処理中です。	操作は必要ありません。
コード CRC エラー	ファームウェアのアップグレード中にエラー が発生しました。	 ファームウェアをインストールし直します。
		2. 問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
サプライ品が正しくありません	2 つ以上のプリント カートリッジが正しいス ロットに取り付けられていません。	✓ を押してから、? を押してヘルプを表示します。
✓ を押してステータス表示		または
		詳細については、 <u>125 ページの 「サプライ</u> <u>品と部品の交換」</u> を参照してください。
サプライ品の注文	1 つ以上のサプライ品が足りません。	 ✓ を押して、注文するサプライ品を確認します。
(交互に表示) 印字可		 サプライ品を注文します。印刷はサフライ品を交換してくださいと表示されるまで継続できます。
		または

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		? を押してヘルプを表示します。
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。
サプライ品を交換してください	2 つ以上のプリント カートリッジが空になっ ているため、交換する必要があります。	 ✓ を押して、交換するサプライ品を確認します。
(交互に表示)		2. ? を押してヘルプを表示します。
✔ を押してステータス表示		詳細については、 <u>125 ページの 「サプライ</u> <u>品と部品の交換」</u> を参照してください。
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。
サプライ品を交換してください	1 つ以上のサプライ品の残量が少なくなって います。 システム セットアップ の サプライ	1. メニュー を押して サプライ品のステ ー タス メニューを表示し、注文するサフ
(交互に表示)	品を交換してください 設定は 残量少で停止	ライ品を確認します。
✔ を押して継続	に設定されています。	2. サプライ品を注文します。
		 印刷を継続するには、✓ を押します。
		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。
サプライ品を交換してください	1 つ以上のカラー プリント カートリッジが 空ですが、印刷は継続できます。ただし、印	 ✓ を押して、注文するサプライ品を確認します。
[空を無視] を使用中	刷品質に影響を及ぼす可能性があります。	 表示されたサプライ品を注文します。
(交互に表示) 印字可		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください。
サプライ品を交換してください	1つ以上のカラー プリント カートリッジが	1. グ を押して、注文するサプライ品を研
黒のみ使用中	空です。印刷は継続できますが、黒カートリッジのみが使用されます。	認します。
(交互に表示)		2. 表示されたサプライ品を注文します。
印字可		詳細については、 <u>187 ページの 「サプライ</u> <u>品およびアクセサリ」</u> を参照してください
サプライ品を取り付けてください	取り付けられていないカートリッジが2つ以	足りないカートリッジを取り付けます。
✔ を押してステータス表示	上あります。	✓ を押してから、 ? を押してヘルプを表え します。
		または
		詳細については、 <u>125ページの「サプライ品交換のガイドライン」</u> を参照してください。
スリープ モード オン	スリープ モードになっています。いずれか のボタンを押すか、またはデータを受信する と、スリープ モードは解除されます。	操作は必要ありません。スリープ モードは 自動的に解除されます。
ソレノイド移動中	ソレノイドをテストしています。	操作は必要ありません。
(交互に表示)		
[停止] ボタンを押して終了		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
ディスク X% のクリーニング完了	メモリ ディスクのデータを消去しています。この処理には約1時間かかる場合があります。この処理の実行中はどのジョブも印刷されません。	プリンタの電源を切らないでください。処理 が完了するまでお待ちください。
(交互に表示) 電源を切らないでください		消去処理が終わると、プリンタは自動的に再 起動されます。
ディスク X% のフォーマット完了	メモリ ディスクをフォーマットしていま す。この処理には約1時間かかる場合があり	プリンタの電源を切らないでください。処理 が完了するまでお待ちください。
(交互に表示) 電源を切らないでください	ます。この処理の実行中はどのジョブも印刷されません。	フォーマットが終わると、プリンタは自動的 に再起動されます。
データを受信しました		プリンタが用紙の給紙を待っている場合は、 ✓ を押して継続します。
(交互に表示) 印字可	ージは消えます。 プリンタは一時停止しています。	プリンタが一時停止している場合は、 <mark>停止</mark> を押して継続します。
トレイ X <タイプ> <サイズ>	トレイXの現在の設定を表示しています。	操作は必要ありません。
(交互に表示)		ூ を押してメッセージを消します。
サイズとタイプの変更は~ を押します		タイプまたはサイズを変更するには、 ✓ を 押します。
		詳細については、 <u>76 ページの 「トレイの設定」</u> を参照してください。
トレイ X <タイプ> <サイズ> を使用	別のメディアを使用して印刷するオプション を選択できます。	はタイプをハイライトし、 ✓ を押して そのサイズまたはタイプを選択します。 2. ◆ を押すと、前のサイズまたはタイプ
		に戻ります。 詳細については、 <u>76 ページの 「トレイの設</u> 定」を参照してください。
トレイ X に <タイプ> <サイズ> をセットします	トレイ X に用紙がセットされていないか、 トレイ X に設定されているタイプとサイズ がジョブの設定と異なります。他のトレイは	? を押してヘルプを表示します。 または
(交互に表示) ? を押してヘルプ	使用できません。	詳細については、 <u>76 ページの 「トレイの設</u> 定」を参照してください。
トレイ X に <タイプ> <サイズ> をセットします	トレイ X に用紙がセットされていないか、 トレイ X に設定されているタイプとサイズ	? を押してヘルプを表示します。
(交互に表示)	がジョブの設定と異なります。	または
別のトレイを使うには次のキーを押しま す: ✓		✓ を押して、他のトレイから印刷します。詳細については、76ページの「トレイの設定」を参照してください。
トレイ X は現在使用できません	任意のサイズ または 任意のカスタム が指定	トレイのサイズ設定を変更してください。
(交互に表示)	されているトレイに両面印刷のレジストレーション値を設定しようとしています。トレ	
トレイ サイズに任意サイズ/任意カスタムは 使用不可	イ サイズがこのように指定されている場合 は、両面印刷のレジストレーション値を設定 できません。	
トレイ XX が開いています	トレイが開いていますが、印刷は継続できま	トレイを閉じます。
? を押してヘルプ	す 。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
(交互に表示)			
印字可			
トレイ XX が開いているか空です	トレイが開いているか、または空ですが、現		
(交互に表示)	在の印刷ジョブではこのトレイを使用しませ ん。	.	
印字可			
トレイ XX が空です <タイプ> <サイズ>		トレイにメディアをセットします。現在トレ	
(交互に表示)	のトレイを使用しません。	イに設定されているメディアのタイプとサイ ズは、メッセージに示されています。	
印字可			
トレイ XX のサイズが一致していません		1. メディア ガイドが正しく調整されてい	
(交互に表示)	トレイにセットされています。このトレイからは印刷できませんが、印刷は別のトレイを	ることを確認します。	
印字可	使用して継続できます。	2. 用紙処理 メニューで、トレイに正しい サイズを設定します。	
トレイ XX のタイプが一致していません	トレイの設定とは異なるタイプのメディアが	用紙処理 メニューで、トレイに正しいタイ	
(交互に表示)	トレイにセットされています。このトレイからは印刷できませんが、印刷は別のトレイを	プを設定します。	
印字可	使用して継続できます。		
トレイ XX を挿入するか閉じます	トレイが開いているため、プリンタは別のト レイから印刷しようとしています。	表示されたトレイを閉じると、印刷を継続で きます。	
プリンタを点検しています	内部テストを実行しています。	操作は必要ありません。	
プリント カートリッジを 1 個以上取り外し てください	カートリッジの確認を無効にする処理、また はコンポーネント テストを実行しています。		
(交互に表示)		テストの終了後、プリント カートリッジを	
[停止] ボタンを押して終了		取り付け直します。	
プリント カートリッジをすべて取り外して ください	コンポーネント テストを実行しています。	すべてのプリント カートリッジを取り外し ます。	
(交互に表示)		診断の終了後、すべてのプリント カートリ	
[停止] ボタンを押して終了		ッジを取り付け直します。	
プログラム X をロード中	プログラムおよびフォントはプリンタのファ イル システムに保存され、プリンタの電源	操作は必要ありません。	
(交互に表示)	を入れると RAM にロードされます。番号 X		
電源を切らないでください	は、現在ロードしているプログラムの番号を 示します。		
フォント/データをロードするにはメモリが 足りません	このメッセージは記憶装置の名前と交互に表示されます。記憶装置のメモリ不足により、	このデータを使用せずに印刷を継続するには、🟏 を押します。	
	フォントやその他のデータを読み込めませ ん。	問題を解決するには、デバイスのメモリを増設します。詳細については、 ? を押してください。	
フューザを取り付けてください	プリンタにフューザが取り付けられていない	? を押してヘルプを表示します。	
	か、または正しく取り付けられていません。		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		HP カスタマ サポートまたは HP 認定サービス プロバイダまでお問い合わせください。
メモリのテストに失敗しました。DIMM 1 を 交換してください	メモリ DIMM でエラーが発生しました。	サポートされているメモリ DIMM を取り付けてください。
モーター回転中	モーターのテストをしています。	停止 を押すと、このテストを停止できます。
(交互に表示)		
[停止] ボタンを押して終了		
一時停止	プリンタが一時停止しました。	停止 を押して印刷を再開します。
(交互に表示)		
[印字可] に戻るには [停止] ボタンを押します		
印刷が停止しました	印刷/停止のテストを実行し、時間切れになるとこのメッセージが表示されます。	印刷を継続するには、✔ を押します。
✓ を押して継続		
印刷中 RGB サンプル	RGB サンプル ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 イベント ログ	イベント ログ ページを出力しています。ペ ージの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻 ります。	操作は必要ありません。
印刷中 サプライ品のステータス	サプライ品ステータス ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 デモ ページ	デモ ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 ファイル ディレクトリ	マス ストレージ ディレクトリ ページを出力 しています。ページの印刷が終了すると、 印 字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 フォント リスト	PCL または PS パーソナリティ書体リストの いずれかを出力しています。ページの印刷が 終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 メニュー マップ	プリンタのメニュー マップを出力しています。ページの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 レジストレーション ページ	レジストレーション ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 登録の設 定メニューに戻ります。	印刷されたページの指示に従います。
印刷中 印刷品質のトラブルの解決	印刷品質のトラブルの解決ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 印字 可状態に戻ります。	印刷されたページの指示に従います。
印刷中 使用状況ページ	使用状況ページを出力しています。ページの 印刷が終了すると、オンラインの 印字可 状 態に戻ります。	操作は必要ありません。
印刷中 診断ページ	診断ページを出力しています。ページの印刷 が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
印刷中 設定	設定ページを出力しています。ページの印刷 が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
永久記憶装置を初期化しています	プリンタの電源を入れた後、永久記憶装置の 初期化中に表示されるメッセージです。	操作は必要ありません。
校正中	プリンタの校正を実行しています。	操作は必要ありません。
作成中…クリーニング ページ	クリーニング ページを出力しています。クリーニング ページの印刷が終了すると、 印字可 状態に戻ります。	1. トレイ 1 にクリーニング ページをセッ トします。
		2. メニューを押します。
		 3. 印刷品質 を選択し、✓ を押します。
		 クリーニングページの処理 を選択し、 ✓ を押します。
実行中 用紙経路のテスト	用紙経路のテストを実行しています。	操作は必要ありません。
出荷時の設定に復元中	出荷時のデフォルト設定を復元しています。	操作は必要ありません。
純正品ではないサプライ品が使用されていま す	HP 以外のサプライ品が現在取り付けられており、❤️ (無視) が押されました。	購入したサプライ品が HP 製の場合は、 www.hp.com/go/anticounterfeit を参照してく ださい。
(交互に表示)		HP サプライ品以外のご使用によるサービス
印字可		や修理については、HPの保証の対象とはなりません。
処理中	現在ジョブを処理していますが、まだページを選択していません。メディアの給紙が始まると、ジョブの印刷に使用しているトレイを示すメッセージに変わります。	操作は必要ありません。
処理中 トレイ <x> を使用</x>	指定されたトレイからジョブを処理していま す。	操作は必要ありません。
初期化中	プリンタの電源を入れた後、初期化中に表示 されるメッセージです。	操作は必要ありません。
上部カバーと正面ドアを閉じてください	上部カバーと正面ドアを閉じる必要がありま す。	上部カバーと正面ドアを閉じます。
正しくありません	PIN 番号が正しくありません。	ネットワーク管理者に問い合わせてくださ い。
正面ドアでの用紙経路の紙詰まりです	用紙経路で紙詰まりが発生しています。	正面ドアを開き、詰まっているメディアをす
(交互に表示)		べて除去します。
?を押してヘルプ		
設定は保存済み	選択されたメニューを保存しました。	操作は必要ありません。
選択したパーソナリティは使用できません	プリンタに存在していないユーザーの要求に	1. 継続するには、✔ を押します。
(交互に表示)	遭遇しました。ジョブはキャンセルされ、ページは印刷されません。	2. 別のドライバを試します。
✔ を押して継続		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
展開に失敗しました	ファームウェアのアップグレード中にエラー が発生しました。	 ファームウェアをインストールし直します。 	
		2. 問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。	
排紙用紙を手差しでセットしてください	手差しによる両面印刷ジョブの片面の印刷が		
(交互に表示)	終了しました。裏面を印刷するために、印刷 された用紙が再セットされるまで一時停止し ています。	レイ1に再セットして、両面印刷ジョブの裏面を印刷します。継続するには ゲ を押します。	
✓ を押して裏面を印刷します。			
標準の上部ビンが一杯です	排紙ビンが一杯です。印刷を継続できませ	排紙ビンから用紙を取り除きます。印刷は自	
(交互に表示)	λ_{\circ}	動的に再開されます。	
排紙ビンからすべての用紙を取り除きます			
復元中	設定を復元しています。	操作は必要ありません。	
用紙経路をクリアしています	紙詰まりが発生したか、メディアが正しくセットされていません。障害の原因になったページは自動的に排紙されます。	操作は必要ありません。	
用紙経路を点検しています	ローラーを回転して紙詰まりがないかどうか を確認しています。	操作は必要ありません。	
要求を受け付けました。お待ちください	内部ページの印刷要求を受信しましたが、内 部ページの印刷前に現在のジョブを終了する 必要があります。	操作は必要ありません。	
両面印刷ジョブを処理しています	両面印刷の実行中は、用紙がプリンタに戻さ れる前のわずかな時間、用紙が排紙ビンに出 てきます。		
(交互に表示)		C \ /_ C \ \ ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
用紙には印刷終了まで触れないでください			
両面印刷ユニットの接続が不良です	両面印刷ユニットが正しく取り付けられてい ません。	継続するには、プリンタの電源を切って入れ 直します。	
(交互に表示)	みピル。	但しより。	
継続するには電源をいったん切り入れ直しま す			

紙詰まりの一般的な原因

紙詰まりの一般的な原因¹

原因	解決方法
メディアがプリンタの仕様を満たしていない	HP の仕様を満たすメディアのみを使用します。 <u>63 ページの</u> <u>「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照してく ださい。
コンポーネントが正しく取り付けられていない	すべてのプリント カートリッジ、トランスファー ユニット、 およびフューザが正しく取り付けられていることを確認しま す。
プリンタやコピー機で使用したメディアを再使用した	印刷済みまたはコピーしたメディアは使用しないでください。
給紙トレイが正しくセットされていない	給紙トレイから余分なメディアを取り出します。メディアの量がトレイの上限線を超えないようにしてください。 76ページの「トレイの設定」を参照してください。
メディアがずれる	給紙トレイのガイドが正しく調整されていません。メディア が曲がらない程度に、適切な位置にしっかりと固定されるよ うにガイドを調整します。
メディアがくっついたり貼り付く	メディアを取り出し、よく捌くか、180 度回転させるか、あるいは裏返しにします。メディアを給紙トレイにセットし直します。
	注記: 用紙を扇形に広げないでください。用紙を扇形に広げると静電気が発生し、用紙が互いにくっつく原因になります。
排紙ビンに入る前にメディアを取り出した	プリンタをリセットします。用紙を取り出さずに完全に排紙 ビンに入るまで待ちます。
両面印刷の実行中に、文書の裏面が印刷される前に用紙を取り出した	プリンタをリセットし、文書を印刷し直します。用紙を取り 出さずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。
メディアの状態がよくない	メディアを交換してください。
内部ローラーがトレイ 2 またはトレイ 3 からのメディアを取 り込まない	一番上のメディアを取り出します。メディアが 163g/m² より 厚い場合は、トレイから給紙されないことがあります。
メディアの端がギザギザになっている	メディアを交換してください。
メディアに穴が空いているか、またはエンボス加工されてい る	穴が空いていたり、エンボス加工されているメディアは 1 枚ずつ取りにくいことがあります。トレイ 1 から 1 枚ずつ給紙してください。
プリンタのサプライ品の耐用寿命が切れています。	サプライ品を交換するように促すメッセージが表示されるかどうか、プリンタのコントロールパネルを確認します。あるいは、サプライ品のステータスページを印刷して、サプライ品の残量を確認します。125ページの「サプライ品と部品の交換」を参照してください。
用紙が正しく保管されていなかった	トレイにセットされている用紙を交換してください。用紙 は、管理された環境で元のパッケージに入れて保管する必要 があります。


¹ プリンタの紙詰まりが解消されない場合は、HP カスタマ・サポートまたは HP 認定サービス プロバイダまでお問い合わせ ください。

紙詰まりの解除

紙詰まりの位置

この図を使用して、プリンタの紙詰まりを解除します。紙詰まりを解除する手順については、155ページの「給紙トレイの紙詰まりの解除」を参照してください。

図 11-1 紙詰まりの位置 (オプションのトレイ3を装着していないプリンタ例)

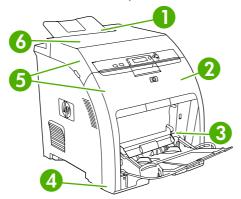

1	排紙ビン
2	用紙経路
3	トレイ 1
4	トレイ 2 または 3
5	両面印刷の経路
6	フューザ

紙詰まりの解除

このプリンタには紙詰まりを自動的に解除する機能があります。この機能を使用して、詰まったページを自動的に印刷し直すかどうかを設定することができます。

- 自動:プリンタは詰まったページを印刷し直します。
- オフ:プリンタは詰まったページを印刷し直しません。
- 図 注記: 紙詰まりを解除する際、紙詰まりが発生する前に印刷されたページが再印刷されることがあります。重複するページがある場合はそのページを必ず除去してください。

印刷速度を向上させたり、メモリ リソースを増やす場合は、紙詰まり解除機能を無効にします。

紙詰まり解除機能の無効化

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して システム セットアップ をハイライトし、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して 紙詰まり解除 をハイライトし、 ✓ を押します。


- **5.** ▼ を押して **オフ** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 6. メニューを押して印字可状態に戻ります。

給紙トレイの紙詰まりの解除

ここでは、コントロール パネルに表示される紙詰まりに関するメッセージと、その対応手順について説明します。

トレイ1


1. メディアをトレイから取り除きます。

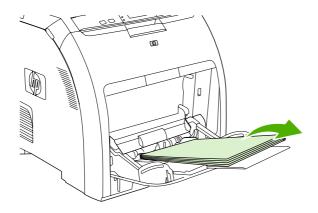


2. 詰まっている用紙の両端をつかみ、引き出します。



3. トレイ1にメディアをセットします。

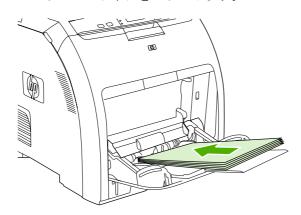


4. メディアが曲がらないようにメディア ガイドを合わせます。メディアの量が上限タブを超えないようにしてください。

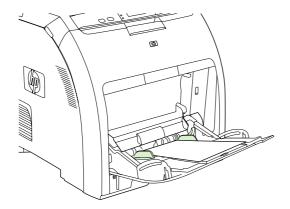


5. 印刷を再開するには、✓ を押します。

トレイ 2 またはトレイ 3


1. トレイ 3 (オプション) が取り付けられている場合は、取り外して平らな場所に置きます。詰まった用紙が見える場合は、取り除きます。

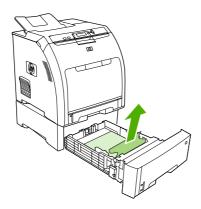

- 2. 用紙が見あたらない場合は、トレイを外してその開口部からプリンタの内部を確認します。詰まっているメディアをすべて取り除きます。
- 3. トレイ2を取り外して平らな場所に置きます。

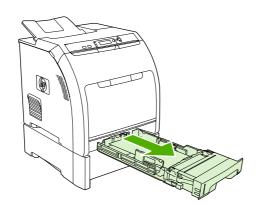


4. 詰まった用紙が見える場合は、取り除きます。

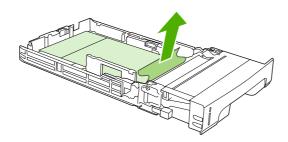

5. 用紙が見あたらない場合は、トレイを外してその開口部からプリンタの内部を確認します。詰まっているメディアをすべて取り除きます。



6. トレイ2およびトレイ3を元に戻します。

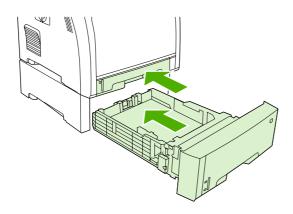


- ② 注記: 厚手の用紙に印刷する場合は、トレイ1を使用します。
- 7. 印刷を再開するには、✓ を押します。
- ② **注記**: トレイ2から印刷している場合は、自動的に印刷が再開されます。


プリンタ内部の紙詰まりの解除

フューザ領域 (上部カバー)


1. 上部カバーを開きます。

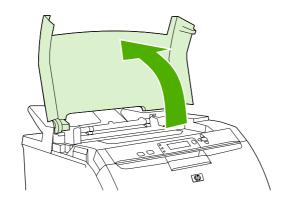

2. 詰まった用紙が見える場合は取り除き、上部カバーを閉じます。

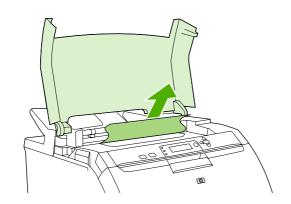


3. 詰まった用紙が見えない場合は、プリンタの電源を切ります。

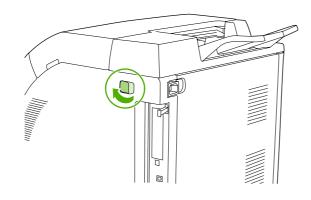


△ 警告! フューザは熱くなっています。作業を進める前に10分間待ってください。

4. フューザのラッチを親指で押し、フューザを引き抜いて取り外します。

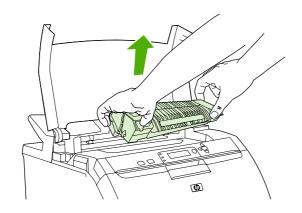


5. フューザのシャッター ドアを持ち上げます。

△ 注意: フューザがプリンタ内にある間はシャッター ドアを開かないでください。




6. 詰まっている用紙をすべて取り除きます。


② **注記**: 用紙が破れた場合は、印刷を再開する前にすべての紙片を取り除いてください。

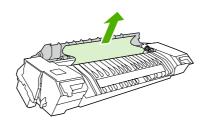

7. ラッチに親指をそえてフューザをつかみ、フューザの両端をプリンタに押し込みます。カチッと音がして所定の位置まで収まるまで、フューザを押し下げます。

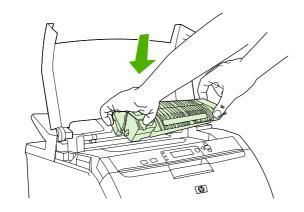


8. 上部カバーを閉じて、プリンタの電源を入れます。

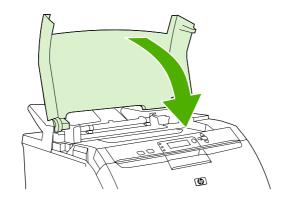

正面カバー


1. 正面カバーを開きます。

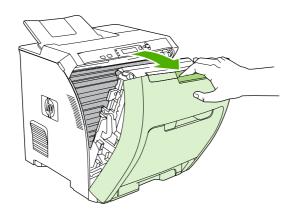


△ 注意: トランスファー ユニットの上には何も置かないでください。トランスファー ユニット の上部や左側の接触部には手を触れないでください。

営 注記: 用紙が破れた場合は、印刷を再開する前にすべての紙片を取り除いてください。


2. 見えているメディアをすべて取り除きます。

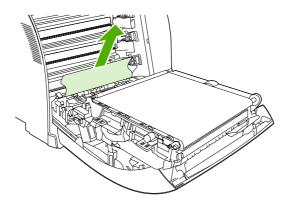

3. 一番下のプリント カートリッジの下にある緑色のレジストレーション プレートのタブを確認します。

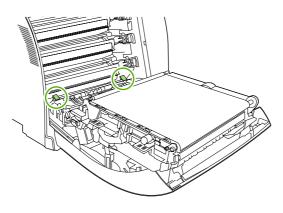


4. タブを押し、レジストレーション プレートを持ち上げます。詰まっているメディアをすべて取り除き、レジストレーション プレートを元の位置に戻します。

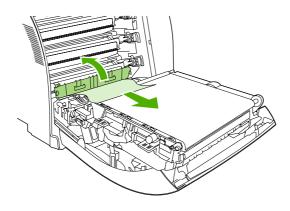

| 注記: 用紙が破れた場合は、印刷を再開する前にすべての紙片を取り除いてください。


5. 正面ドアを閉じます。

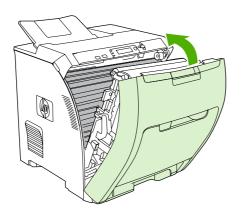


両面印刷ユニットの紙詰まりの解除

② **注記**: この問題は、自動両面印刷機能を装備したプリンタでのみ発生します。


プリンタの電源を切り、上部カバーを開きます。
 詰まっているメディアが見える場合は、取り除きます。

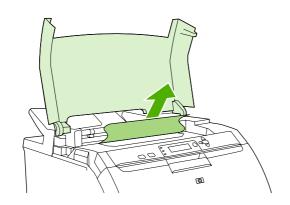


2. 正面カバーを開きます。

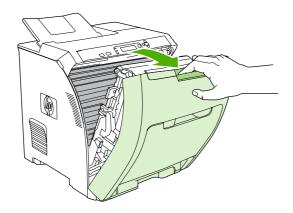


3. トランスファー ユニットを上に回して正面ドアの反対側に移動させます。

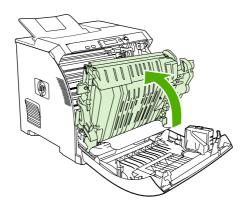


4. トランスファー ユニットの下に詰まっている用紙をすべて取り除きます。

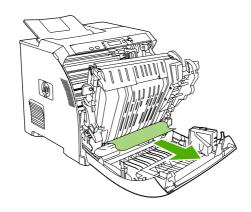


5. 一番下のプリント カートリッジの下にある緑色のレジストレーション プレートのタブを確認します。

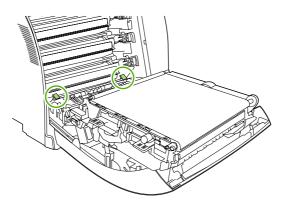

6. タブを押し、レジストレーション プレートを持ち上げます。詰まっているメディアをすべて取り除き、レジストレーション プレートを元の位置に戻します。

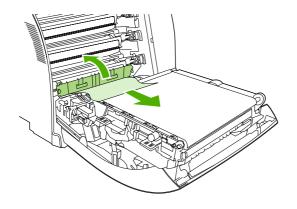

- ② **注記**: 用紙が破れた場合は、印刷を再開する前にすべての紙片を取り除いてください。
- 7. 正面ドアを閉じて、プリンタの電源を入れます。

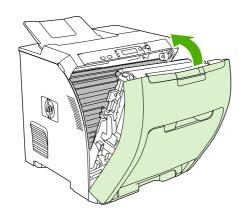

用紙処理の問題

HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide で説明されている仕様を満たすメディアのみを使用してください。注文については、<u>187 ページの 「サプライ品およびアクセサリ」</u>を参照してください。

このプリンタの用紙の仕様については、<u>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u>を参照してください。

一度に複数の用紙が給紙される

原因	解決方法
トレイにセットされたメディアが一杯です。	余分なメディアをトレイから取り出します。
用紙の量がトレイ (トレイ 2 または 3) の上限線を超えています。	トレイを開け、上限線より少ない量のメディアをセットして いることを確認します。
用紙がくっついています。	メディアを取り出し、よく捌くか、180 度回転させるか、あ るいは裏返してからトレイにセットし直します。
	注記: 用紙を扇形に広げないでください。用紙を扇形に広げると静電気が発生し、用紙が互いにくっつく原因になります。
メディアがこのプリンタの仕様に合っていません。	このプリンタの HP の仕様を満たすメディアのみを使用します。 <u>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照してください。
湿度が高い環境で用紙を使用しています。	他のタイプの用紙を使用します。

間違ったページ サイズが給紙される

原因	解決方法
正しいサイズの用紙がトレイにセットされていません。	トレイに正しいサイズの用紙をセットします。
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、正しい サイズのメディアが選択されていません。	プログラムおよびプリンタ ドライバの設定が適切かどうかを確認してください。プログラムの設定はプリンタ ドライバおよびコントロール パネルの設定より優先され、プリンタ ドライバの設定はコントロール パネルの設定より優先されます。
プリンタのコントロール パネルで、トレイ 1 に正しいサイズ またはメディアが設定されていません。	コントロール パネルで、トレイ 1 に正しいサイズを設定します。
トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを確認します。

正しいトレイから給紙されない

原因	解決方法
別のプリンタのドライバを使用しています。	このプリンタ用のドライバを使用します。
指定したトレイは空です。	指定したトレイにメディアをセットします。
指定したトレイの動作が、 デバイスの設定 メニューの システム セットアップ サブメニューで 最初 に設定されています。	設定を 優先 に変更します。

JAWW 用紙処理の問題 165

正しいトレイから給紙されない

原因	解決方法
トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを確認します。
プリンタのコントロール パネルの 要求されたトレイを使用 設定が 優先 に設定されていますが、指定されたトレイが空で す。このプリンタでは他のトレイは使用できません。	指定したトレイにメディアをセットします。
	または
	デバイスの設定 メニューで設定を 優先 から 最初 に変更します。この変更により、指定されたトレイにメディアがセットされていない場合は、別のトレイのメディアが使用されます。

メディアが自動的に給紙されない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムで「手差し」が選択されています。	トレイ 1 にメディアをセットします。すでにメディアがセットされている場合は、✔´を押します。
セットされているメディアのサイズが正しくありません。	正しいサイズのメディアをセットします。
ー トレイが空です。	トレイにメディアをセットします。
以前に紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	プリンタを開き、用紙経路にあるメディアをすべて取り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。 154ページの 「紙詰まりの解除」を参照してください。
トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを確認します。
トレイ内のガイドがメディアに触れていません。	ガイドがメディアに触れていることを確認してください。
手差しメッセージが 常に使用 に設定されています。この場合は、トレイが空でなくても、常に手差しを要求するメッセージが表示されます。	トレイを開き、メディアをセットし直してからトレイを閉め ます。
ンが、衣小でれより。	または、手差しメッセージの設定を セットしてから使用 に変 更し、トレイが空のときにだけ手差しを要求するメッセージ を表示するようにします。
プリンタのコントロール パネルの 要求されたトレイを使用	指定したトレイにメディアをセットします。
設定が 優先 に設定されていますが、指定されたトレイが空です。このプリンタでは他のトレイは使用できません。	または
	デバイスの設定 メニューで設定を 優先 から 最初 に変更します。この変更により、指定されたトレイにメディアがセットされていない場合は、別のトレイが使用されます。

トレイ2とトレイ3からメディアが給紙されない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムで手差しまたはトレイ 1 が選択され ています。	トレイ 1 にメディアをセットします。すでにメディアがセットされている場合は、 ぐを押します。
セットされているメディアのサイズが正しくありません。	正しいサイズのメディアをセットします。
トレイが空です。	トレイにメディアをセットします。

トレイ2とトレイ3からメディアが給紙されない

原因	解決方法
プリンタのコントロール パネルで、トレイのメディア タイプ が正しく選択されていません。	プリンタのコントロール パネルで、トレイに適したタイプを 選択します。
以前に紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	プリンタを開き、用紙経路にあるメディアをすべて取り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。 154ページの 「紙詰まりの解除」を参照してください。
トレイ 3 (500 枚用紙フィーダ) が、オプションのトレイとして表示されません。	トレイ3は、取り付けられている場合にのみオプションとして表示されます。トレイ3が正しく取り付けられていて、プリンタ ドライバがトレイ3を認識するように設定されていることを確認します。
トレイ3が正しく取り付けられていません。	設定ページを印刷して、トレイ3が取り付けられていることを確認します。トレイ3が取り付けられていない場合は、オプションの500枚用紙フィーダがプリンタに正しく取り付けられていることを確認します。
トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを確認します。
トレイ内のガイドがメディアに触れていません。	ガイドがメディアに触れていることを確認してください。
プリンタのコントロール パネルの 要求されたトレイを使用 設定が 優先 に設定されていますが、指定されたトレイが空で す。このプリンタでは他のトレイは使用できません。	設定を 優先 以外に変更するか、指定したトレイにメディアを セットします。

OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない

原因	解決方法
HP の仕様に合わない OHP フィルムがセットされている可能 性があります。	HP Color LaserJet プリンタ用の OHP フィルムを使用してく ださい。
ソフトウェアまたはプリンタ ドライバで正しいメディア タイ プが指定されていません。	ソフトウェアまたはプリンタ ドライバで正しいタイプが選択 されていることを確認します。
トレイにセットされたメディアが一杯です。	余分なメディアをトレイから取り出します。メディアの量がトレイ 1、2、または3の上限線を超えないようにしてください。
OHP フィルムと同じサイズのメディアがセットされたトレイがあるため、プリンタはデフォルトでその別のトレイに設定されています。	OHP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイがソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。プリンタのコントロール パネルを使用して、セットしたメディアのタイプをトレイに設定します。 76ページの「トレイの設定」を参照してください。
OHP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイのタイプが正しく設定されていません。	OHP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイがソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。プリンタのコントロール パネルを使用して、セットしたメディアのタイプをトレイに設定します。 76ページの「トレイの設定」を参照してください。

JAWW 用紙処理の問題 167

封筒の紙詰まり、または封筒がプリンタに給紙されない

原因	解決方法
封筒がサポートされていないトレイにセットされています。 封筒を給紙できるのは、トレイ 1 のみです。	トレイ 1 に封筒をセットします。
封筒がめくれているか折れています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。詳細については、 <u>62 ページの 「用紙および印刷メディアの使用について」</u> を参照してください。
水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ さい。
封筒の向きが正しくありません。	封筒が正しくセットされていることを確認します。 <u>76 ページの 「トレイの設定」</u> を参照してください。
このプリンタでは封筒は使用できません。	63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイ <u>ズ」</u> または『HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide』を参照してください。
トレイ1が封筒以外のサイズに設定されています。	トレイ1のサイズを封筒用に設定します。

印刷物がめくれている、またはしわが寄っている

原因	解決方法
メディアがこのプリンタの仕様に合っていません。	このプリンタの HP の仕様を満たすメディアのみを使用します。 <u>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照してください。
メディアが折れているか汚れています。	メディアをトレイから取り除き、良好な状態のメディアをセットします。
湿度が非常に高い環境でプリンタを操作しています。	印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認します。
大きいな塗りつぶされた領域を印刷しています。	大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれやすくなります。別のパターンを印刷してみます。
使用したメディアの保存状態が悪く、湿気を吸収しています。	メディアを取り除き、新しい、未開封のメディアと交換しま す。
メディアの端がギザギザです。	メディアを取り出し、よく捌くか、180 度回転させるか、あるいは裏返してからトレイにセットし直します。用紙を扇形に広げないでください。問題が解消されない場合は、用紙を交換します。
特定のメディア タイプがトレイに設定されていないか、ソフトウェアで選択されていません。	メディアに合わせてソフトウェアを設定します (ソフトウェ アのマニュアルを参照)。メディアに合わせてトレイを設定し ます。 <mark>76 ページの 「トレイの設定」</mark> を参照してください。
メディアが使用済みです。	メディアは再使用しないでください。

両面印刷を実行できない、または正しく両面印刷されない

原因	解決方法
	両面印刷が可能な用紙かどうかを確認します。 <u>63 ページの</u> <u>「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照してく ださい。
プリンタ ドライバが両面印刷に設定されていません。	プリンタ ドライバで両面印刷の設定を行います。

両面印刷を実行できない、または正しく両面印刷されない

原因	解決方法
印刷済みフォームまたはレターヘッドの裏面に最初のページ が印刷されています。	トレイ1の場合は、表面を下向きにし、下端から給紙されるようにレターヘッド用紙をセットします。トレイ2またはトレイ3の場合は、表面を上向きにし、上端をトレイの後部に向けてレターヘッド用紙をセットします。詳細については、 97ページの「用紙の両面への印刷 (両面印刷)」を参照してください。
プリンタ モデルは自動両面印刷をサポートしていません。	HP Color LaserJet CP3505 および CP3505n プリンタは自動 両面印刷をサポートしていません。
プリンタで両面印刷が設定されていません。	次の手順で自動構成機能を実行します。
	 Windows のタスクバーの [スタート] をクリックし、[設定] をポイントして [プリンタ] をクリックします。
	Windows 2000 および Windows XP の場合は、[スタート] をクリックして、[プリンタ] をクリックします。
	2. プリンタを選択します。
	3. [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
	 「デバイスの設定」 タブまたは [設定] タブをクリックします。
	 [インストール可能なオプション] の [自動構成] をクリックします。
	6. [今すぐ更新] をクリックします。

両面印刷を選択しても片面しか印刷されない

原因	解決方法
手差し両面印刷が有効になっていません。	プリンタ ドライバを設定して、手差し両面印刷を有効にしま す。
選択した用紙サイズが両面印刷に対応していません。	自動両面印刷に対応している用紙のサイズおよびタイプをセットし、選択してください。

JAWW 用紙処理の問題 169

診断テストページ

プリンタのコントロール パネルから、プリンタに関する問題の診断に役立つ情報ページを印刷できま

ページ 説明

用紙経路テストページ 用紙経路テストページは、プリンタの用紙処理機能をテストするときに役立ちます。給紙元やその 他のオプション選択して、テストする用紙経路を設定します。

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して 診断 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 用紙経路のテスト をハイライトし、 を押します。

用紙経路のテスト中は、コントロール パネルに **実行中... 用紙経路のテスト** というメッセージが表 示されます。用紙経路テストページの印刷が終了すると、印字可状態に戻ります。

ージ

レジストレーションペ レジストレーションページには、ページの中央からどのぐらい離れた場所に画像を印刷できるかを 示す水平矢印と垂直矢印が表示されます。ページの表面と裏面の画像が中央に位置合わせされるよ うに、トレイのレジストレーション値を設定します。レジストレーションを設定すると、用紙の全 辺の余白を約 2mm 以内に設定した全幅印刷が可能になります。画像の配置は、トレイごとにわず かに異なります。各トレイに対してレジストレーション手順を実行してください。

- メニュー を押します。
- ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 を押します。
- ▼ を押して 印刷品質 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 登録の設定 をハイライトし、✓ を押します。
- 5. ▼ を押して ソース をハイライトし、 を押します。
- ▼ または ▲ を押してトレイをハイライトし、✓ を押します。
- ▼ を押して テストページの印刷 をハイライトし、✓ を押します。
- 印刷されたページの指示に従います。

イベント ログ

イベント ログには、紙詰まり、サービス エラー、その他の状態など、プリンタに関するイベント が記録されます。

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して 診断 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して イベント ログの印刷 をハイライトし、 ✓ を押します。

イベント ログの印刷中は、コントロール パネルに 印刷中... イベント ログ というメッセージが表 示されます。イベントログの印刷が終了すると、印字可状態に戻ります。

診断ページ

このページには、プリンタの校正、色濃度、およびその他のパラメータに関する情報が出力されま す。

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して 診断 をハイライトし、 ✓ を押します。
- ▼ を押して 診断ページの印刷 をハイライトし、✓ を押します。

決ページ

印刷品質トラブルの解 184ページの「印刷品質トラブルの解決ページ」を参照してください。

プリンタの応答の問題

コントロール パネルに何も表示されない

原因	解決方法
プリンタの電源ボタンがオフの位置になっています。	プリンタがオンであることを確認します。ファンはプリンタ がスタンバイ モード (オフ) のときも動作していることがあり ます。
プリンタのメモリ DIMM に問題があるか、正しく取り付けられていません。	プリンタのメモリ DIMM が正しく取り付けられていること、 また DIMM に問題がないことを確認します。
電源コードがプリンタおよび電源コンセントに正しく接続さ れていません。	プリンタの電源を切り、電源コードを外して再び接続しま す。プリンタの電源を入れます。
電源電圧が正しくありません。	プリンタの背面にある電源定格ラベルの指定に従って、適切 な電源にプリンタを接続します。
電源コードが損傷しているか、古くなっています。	電源コードを交換します。
電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接続します。
フォーマッタが正しく取り付けられていない可能性があります。 す。	フォーマッタを取り外します。フォーマッタを取り付け直すには、フォーマッタ ボードをスロットの上下の溝に揃え、ボードをゆっくりプリンタに戻します。カチッと音がして所定の位置に収まるまで、フォーマッタを押し込みます。

コントロール パネルの表示が読みにくい

原因	解決方法
オフィス環境に対してコントラストが高すぎるか、低すぎます。	コントロール パネル表示のコントラストを調整します。 <u>27 ページの 「[ディスプレイの輝度] 機能の設定」</u> を参照して ください。

プリンタがオンでも印刷されない

原因	解決方法
プリンタの <mark>印字可</mark> 表示ランプが点灯していません。	停止 を押して、プリンタを 印字可 状態に戻します。
上部カバーが開いたままになっています。	上部カバーを確実に閉じます。
データ表示ランプが点滅しています。	プリンタがまだデータを受信している可能性があります。データ表示ランプが点滅しなくなるまで待ちます。
コントロール パネルに <カラー> カートリッジを交換してください と表示されています。	表示されたプリント カートリッジを交換します。
印字可 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されています。	<u>137 ページの 「コントロール パネルのメッセージ」</u> を参照してください。
パラレル ポートで MS-DOS タイムアウト エラーが発生した 可能性があります。	MODE コマンドを AUTOEXEC.BAT ファイルに追加します。 詳細については、MS-DOS のマニュアルを参照してくださ い。
PS (PostScript エミュレーション) パーソナリティが選択されていません。	プリンタ言語に PS または 自動 を選択します。 <u>25 ページの「コントロール パネルの構成設定の変更」</u> を参照してください。

プリンタがオンでも印刷されない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、正しい ドライバが選択されていません。	ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、PS ドライバを選択します。
プリンタが正しく設定されていません。	25 ページの 「コントロール パネルの構成設定の変更」を参 照してください。
コンピュータのポートが設定されていないか、正常に動作し ていません。	このポートに別の周辺装置を接続し、ポートが動作している ことを確認します。
ネットワークまたは Macintosh 用の名前がプリンタに正しく 付けられていません。	Macintosh をお使いの場合は、適切なユーティリティを使用 して、ネットワーク上のプリンタに名前を付けます。[セレク タ] から AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。

プリンタがオンでもデータが受信されない

原因	解決方法
プリンタの <mark>印字可</mark> 表示ランプが点灯していません。	<u>停止</u> を押して、プリンタを 印字可 状態に戻します。
正面ドア開いたままになっています。	正面ドアを確実に閉じます。
印字可 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されています。	<u>137 ページの 「コントロール パネルのメッセージ」</u> を参照してください。
インタフェース ケーブルがこの設定に合っていません。	お使いの設定に適したインタフェース ケーブルを選択しま す。 <u>56 ページの 「USB 構成」</u> を参照してください。
インタフェース ケーブルが、プリンタおよびコンピュータに 確実に接続されていません。	インタフェース ケーブルを外し、再び接続します。
プリンタが正しく設定されていません。	25 ページの 「コントロール パネルの構成設定の変更」を参 照してください。
プリンタの設定ページのインタフェース設定が、ホスト コン ピュータの設定と一致していません。	コンピュータの設定と一致するようにプリンタを設定します。
コンピュータが正常に動作していません。	正常に動作することがわかっているプログラムを実行して、 コンピュータを確認します。または、プリンタがパラレル ポートに接続されている場合は、MS-DOS を開き、MS-DOS コマンド プロンプトで「Dir>Prn」と入力します。
プリンタが接続されているコンピュータのポートが設定されていないか、正しく動作していません。	このポートに別の周辺装置を接続し、ポートが動作している ことを確認します。
ネットワークまたは Macintosh 用の名前がプリンタに正しく 付けられていません。	Macintosh をお使いの場合は、適切なユーティリティを使用 して、ネットワーク上のプリンタに名前を付けます。[セレク タ] から AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。

コンピュータからプリンタを選択できない

原因	解決方法
スイッチ ボックスを使用している場合は、コンピュータから プリンタを選択できないことがあります。	スイッチ ボックスを介して、正しいプリンタを選択します。
プリンタの印字可表示ランプが点灯していません。	停止 を押して、プリンタを 印字可 状態に戻します。

コンピュータからプリンタを選択できない

原因	解決方法
印字可 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されています。	<u>137 ページの 「コントロール パネルのメッセージ」</u> を参照してください。
正しいプリンタ ドライバがコンピュータにインストールされ ていません。	正しいプリンタ ドライバをインストールします。
コンピュータ上で、正しいプリンタおよびポートが選択され ていません。	正しいプリンタおよびポートを選択します。
このプリンタのネットワークが正しく設定されていません。	ネットワーク ソフトウェアを使用してプリンタのネットワーク設定を確認するか、ネットワーク管理者に連絡してください。
電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接続します。

選択したタイプおよびサイズでは両面印刷を使用できないというメッセージが表示される

原因	解決方法
選択した用紙が自動両面印刷に対応していません。	手差し両面印刷が有効であることを確認します。

JAWW プリンタの応答の問題 173

プリンタのコントロール パネルの問題

次の表は、プリンタのコントロールパネルの一般的な問題と、推奨される解決策を説明しています。

プリンタの初回電源投入時にコントロール パネルに何も表示されない

原因	解決方法
輸送中にフォーマッタが外れました。	1. プリンタの電源を切ります。
	2. フォーマッタ カバーには、上下に黒のレバーが付いています。上部の黒いレバーを下に押し下げながら下部の黒いレバーを上に持ち上げた状態で、レバーを持ってフォーマッタを部分的に引き出します。
	3. カチッと音がして黒レバーが固定される位置まで、フォーマッタを押し込みます。
	4. プリンタの電源を入れます。
	それでも問題が解消しない場合は、次の Web サイトにアク セスしてください。 <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>

コントロール パネルの設定が正しく動作しない

原因	解決方法
ファンが動作しているのに、プリンタのコントロール パネルに何も表示されません。	ファンはプリンタがスタンバイ モード (オフ) のときも動作していることがあります。プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバでのプリン タの設定が、プリンタのコントロール パネルの設定と違って います。	プログラムおよびプリンタ ドライバの設定が適切かどうかを確認してください。プログラムの設定はプリンタ ドライバおよびコントロール パネルの設定より優先され、プリンタ ドライバの設定はコントロール パネルの設定より優先されます。
コントロール パネルの設定が正しく保存されていません。	コントロール パネル設定を選択し直し、❤️ を押します。ア スタリスク (*) が設定の右側に表示されます。
データ表示ランプが点灯しているのに、ページが印刷されません。	データがプリンタのバッファに入っています。 を押し、コントロール パネルの現在の設定を使用してバッファに入っているデータを印刷します。印刷が終了すると、コントロール パネルの新しい設定が有効になります。
プリンタがネットワーク上にある場合は、他のユーザーがプリンタのコントロール パネル設定を変更した可能性があります。	ネットワーク管理者に連絡して、プリンタのコントロール パ ネル設定の変更を調整します。

トレイ 3 (オプションの 500 枚給紙フィーダ) を選択できない

原因	解決方法
トレイ3が設定ページまたはコントロール パネルの給紙トレイ オプションに表示されません。	トレイ3は、取り付けられている場合にのみオプションとして表示されます。トレイ3が正しく取り付けられていることを確認します。
トレイ3がプリンタ ドライバのオプションとして表示されません。	プリンタ ドライバがトレイ 3 を認識するように設定されていることを確認します。追加トレイのセットアップと設定については、プリンタ ドライバのヘルプを参照してください。

カラー印刷の問題

カラーではなく黒で印刷されてしまう

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、 [グレースケール] が選択されています。	ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、 [グレースケール] または [モノクロ] モードの代わりに [カラー] モードを選択します。
ソフトウェア プログラムで正しいプリンタ ドライバが選択さ れていません。	正しいプリンタ ドライバを選択します。
設定ページに色が表示されません。	HP サポートまでご連絡ください。
コントロール パネルで カラー サプライがなくなりました が 黒で自動継続 に設定されていて、いずれかのカラー プリント カートリッジが空になっています。この場合は、黒のみで印刷が継続されます。	カラー プリント カートリッジを交換します。
コントロール パネルの設定で カラーの使用制限 が カラーを無効にする に設定されています。または、 権限がある場合はカラーを使用 に設定されていて、印刷を実行したユーザーにカラー印刷が許可されていません。	コントロール パネルの設定を カラーを有効にする に変更し ます。

正しい色で印刷されない

原因	解決方法
メディアがこのプリンタの仕様に合っていません。	HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide を参照してください。
	『HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide』の注文については、http://www.hp.com/support/cljcp3505 にアクセスしてください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。
湿度が非常に高い、または非常に乾燥した環境でプリンタを 操作しています。	印刷環境の湿度が仕様範囲内にあることを確認します。
	メディアはプリンタと同じ環境下で保管してください。
	プリンタの校正を行います。 <u>18 ページの 「[印刷品質] サブメ</u> <u>ニュー」</u> を参照してください。
	<mark>注記</mark> : カラーの品質に関する問題について は、 <u>183 ページの 「印刷品質トラブルの解決」</u> を参照してく ださい。

印刷されない色がある

原因	解決方法
HP プリント カートリッジが不良です。	カートリッジを交換してください。

JAWW カラー印刷の問題 175

プリント カートリッジを取り付けた後の印刷の色むら

原因	解決方法
新しいプリント カートリッジでは、印刷品質が安定するまで 数ページの試し刷りが必要になることがあります。	新しいカートリッジで約 50 ページの印刷を行ってから、印刷ジョブを再実行してみてください。
他のプリントカートリッジの残量が少なくなっている可能性 があります。	コントロール パネルのサプライ品ゲージをチェックするか、 サプライ品のステータス ページを印刷します。 112 ページの 「情報ページ」を参照してください。
プリンタの校正が必要な可能性があります。	プリンタの校正を行います。 <u>185 ページの 「プリンタの校</u> <u>正」</u> を参照してください。
再充填 (リフィル) したプリント カートリッジを使用しています。	HP 純正のプリント カートリッジを使用しま す。 <u>187 ページの 「サプライ品およびアクセサリ」</u> を参照し てください。

印刷した色が画面の色と異なる

原因	解決方法
画面上で極端に薄く表示される色は印刷されません。	ソフトウェア アプリケーションは非常に薄い色を白として読み取ることがあります。このような場合は、極端に薄い色を使用しないようにします。
画面上で極端に濃い色は黒として印刷されます。	ソフトウェア プログラムは非常に濃い色を黒として読み取る ことがあります。このような場合は、極端に濃い色を使用し ないようにします。
プリンタの校正が必要な可能性があります。	プリンタの校正を行います。 <u>185 ページの 「プリンタの校</u> <u>正」</u> を参照してください。
コンピュータの画面上の色がプリンタの出力と異なります。	1. プリンタ ドライバの [カラー] タブの [カラー オプションで、[手動] を選択します。
	2. [設定] をクリックします。
	 [カラー オプション] セクションの [手動カラー オプション] で、オブジェクトごとに [デフォルト (sRGB)] を選択します。
	4. [OK] をクリックして終了します。
	注記: 印刷される色と画面の色を一致させるには、影響を受けるいくつかの要因を考慮する必要があります。これらの要因には、用紙、天井からの照明、ソフトウェア プログラム、オペレーション システムのパレット、モニタ、ビデオ カード、ビデオ ドライバなどがあります。 103 ページの 「カラー」を参照してください。

プリンタ出力の問題

出力に関する問題

正しいフォントで印刷されない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムで正しいフォントが選択されていま せん。	ソフトウェア プログラムでフォントを選択し直します。
選択したフォントはこのプリンタで使用できません。	フォントをプリンタにダウンロードするか、別のフォントを 使用します (Windows の場合、ドライバが自動的に実行しま す)。
正しいプリンタ ドライバが選択されていません。	正しいプリンタ ドライバを選択します。
フォントは正しくても、カラーが正しく調整されていないと 文字がぼやけて見えます。	プリンタの完全な校正を実行します。 <u>185 ページの 「プリン</u> <u>タの校正」</u> を参照してください。

シンボル セット内のすべての文字を印刷できない

原因	解決方法
正しいフォントが選択されていません。	正しいフォントを選択します。
正しいシンボル セットが選択されていません。	正しいシンボル セットを選択します。
選択した文字またはシンボル セットをソフトウェア プログラムがサポートしていません。	サポートされている文字またはシンボルを使用するフォント を選択します。

ページ間でテキストがずれる

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムでプリンタがページの一番上にリセットされていません。	特定の情報については、ソフトウェアのマニュアルを参照するか、 <i>PCL/PJL Technical Reference Package</i> を参照してください。

文字がくずれたり欠落する、または印刷出力がとぎれる

原因	解決方法
インタフェース ケーブルの品質に問題があります。	別の IEEE 準拠の高品質なインタフェース ケーブルを使用します。
インタフェース ケーブルの接続がゆるんでいます。	インタフェース ケーブルを外し、再び接続します。
インタフェース ケーブルが損傷しているか、または劣化して います。	別のインタフェース ケーブルを試します。
電源ケーブルの接続がゆるんでいます。	電源ケーブルを取り外し、接続し直します。

JAWW プリンタ出力の問題 177

文字がくずれたり欠落する、または印刷出力がとぎれる

原因	解決方法
PS 用に設定されたプリンタで PCL ジョブを印刷しようとしています。	プリンタのコントロール パネルから、正しいプリンタ パーソ ナリティを選択し、印刷ジョブを再送信します。
PCL 用に設定されたプリンタで PS ジョブを印刷しようとしています。	プリンタのコントロール パネルから、正しいプリンタ パーソ ナリティを選択し、印刷ジョブを再送信します。

完全に印刷されない

原因	解決方法	
プリンタのコントロール パネルにメモリのエラー メッセージ が表示されています。	 ダウンロードしたフォント、スタイル シート、および クロのうち不要なものをプリンタ メモリから削除して プリンタ メモリの空き容量を増やします。 	
	または	
	2. プリンタのメモリを増設します。	
印刷中のファイルにエラーがあります。	ソフトウェア プログラムを使用して、ファイルにエラーが いことを確認します。	な
	 同じプログラムから、エラーがない別のファイルを印します。 	刷
	または	
	2. 別のプログラムからファイルを印刷します。	

印刷物に汚れ、縦線、トナーのしみ、連続したマークがついている

原因	解決方法
プリンタをクリーニングする必要があります。	プリンタをクリーニングしてください。 $\frac{129 ^{\circ}-\stackrel{\circ}{\circ}o $

別のフォントで印刷するためのガイドライン

- PostScript エミュレーション (PS) および PCL モードでは、80 種類の内蔵フォントが使用可能です。
- プリンタのメモリを節約するには、必要なフォントのみをダウンロードしてください。
- 複数のフォントをダウンロードする必要がある場合は、プリンタメモリの増設を検討してください。

各印刷ジョブの開始時に自動的にフォントをダウンロードするソフトウェア プログラムもあります。 これらのプログラムを設定して、プリンタに常駐していないソフト フォントのみをダウンロードする こともできます。

Macintosh の問題

このセクションには、Mac OS X で発生する可能性のある問題が表形式でまとめられています。

プリンタ ドライバが、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されません。

原因	解決方法
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、正しくインストールされていない可能性があります。	プリンタ PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj フォルダにあることを確認しま す。ここで、<lang> は使用する言語を表す 2 文字の言語コードで す。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。手順に ついては、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
PPD ファイルが壊れています。	PPD ファイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj フォルダから削除します。ここで、<lang>は使用する言語を表す 2 文字の言語コードです。ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップガイド』を参照してください。</lang></lang>

プリンタ名、IP アドレス、あるいは Rendezvous ホスト名がプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティのプリンタリストに表示されません。

原因	解决方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタがオンになっていること、そして印字可ランプが点灯していることを確認してください。USB ハブまたは Ethernet ハブを介して接続している場合は、コンピュータに直接接続するか、あるいは別のポートを使用してみてください。
間違った接続タイプが選択されている可能性があります。	接続タイプに応じて、USB、IP 印刷、または Rendezvous が選択されていることを確認します。
間違ったプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名が使用されています。	設定ページを印刷します。設定ページのプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されるプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名と一致しているかを確認します。
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能 性があります。	インタフェース ケーブルを高品質のケーブルと交換します。

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタがプリンタ ドライバによって自動的に設定されません。

原因	解決方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタがオンになっていること、そして印字可ランプが点灯していることを確認してください。USB ハブまたは Ethernet ハブを介して接続している場合は、コンピュータに直接接続するか、あるいは別のポートを使用してみてください。
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン ストールされていない可能性があります。	プリンタ PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj フォルダにあることを確認しま す。ここで、<lang> は使用する言語を表す 2 文字の言語コードで す。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。手順に ついては、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
PPD ファイルが壊れています。	PPD ファイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj フォルダから削除します。ここで、<lang></lang></lang>

JAWW Macintosh の問題 179

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタがプリンタドライバによって自動的に設定されません。

原因	解決方法
	は使用する言語を表す 2 文字の言語コードです。ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能性があります。	インタフェース ケーブルを高品質のケーブルと交換します。

印刷ジョブが選択したプリンタに送られませんでした。

原因	解決方法
プリント キューが停止している可能性があります。	プリント キューを再起動します。[プリント モニタ] を開き、 [ジョブを開始] を選択します。
間違ったプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名が 使用されています。	設定ページを印刷します。設定ページのプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されるプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名と一致しているかを確認します。

EPS ファイルが誤ったフォントで印刷されます。

原因	解決方法
この問題は一部のプログラムにおいて発生します。	EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に プリンタにダウンロードしてみてください。
	ファイルをバイナリエンコードではなく ASCII フォーマット で送信してください。

サードパーティ製 USB カードから印刷できません。

原因	解決方法
このエラーは、USB プリンタ用のソフトウェアがインストールされていない場合に発生します。	サードパーティ製 USB カードを追加するときに Apple USB Adapter Card Support ソフトウェアが必要となる場合があります。このソフ トウェアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。

USB ケーブルで接続した場合、ドライバを選択しても、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示されません。

原因	解決方法
- この問題は、ソフトウェアとハードウェア コンポーネントのいずれ かが原因で発生します。	ソフトウェアで発生する問題の解決
がが原因で先生します。	 お使いの Macintosh で USB がサポートされており、Apple 製 の適切な USB ソフトウェアがインストールされていることを 確認します。
	 Macintosh のオペレーティング システムが Mac OS X バージョン 10.2 以降であることを確認します。

USB ケーブルで接続した場合、ドライバを選択しても、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示されません。

原因解決方法

ハードウェアで発生する問題の解決

- プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 適切なハイスピード USB ケーブルが使用されていることを確認します。
- チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 多すぎないことを確認します。チェーンに接続されているデバイスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。
- チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが 3 つ以上連続して接続されていないかを確認します。チェーンに接続されているデバイスをすべて外し、ケーブルをホスト コンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。

注記: iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハブです。

JAWW Macintosh の問題 181

ソフトウェア プログラムの問題

システムを変更できない

原因	解決方法
プリンタのコントロール パネルで、システム ソフトウェアを 変更できないように設定されています。	ネットワーク管理者に問い合わせてください。
ソフトウェア プログラムがシステムの変更をサポートしてい ません。	ソフトウェア プログラムのマニュアルを参照してください。
適切なプリンタ ドライバがロードされていません。	適切なプリンタ ドライバをロードします。
正しいプログラム ドライバがロードされていません。	適切なプログラム ドライバをロードします。

ソフトウェアからフォントを選択できない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムで使用できないフォントを選択しよ うとしています。	ソフトウェア プログラムのマニュアルを参照してください。

カラーを選択できない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムがカラーをサポートしていません。	ソフトウェア プログラムのマニュアルを参照してください。
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、 [カラ 一] モードが選択されていません。	[グレースケール] または [モノクロ] モードではなく、 [カラー] モードを選択します。
適切なプリンタ ドライバがロードされていません。	適切なプリンタ ドライバをロードします。

プリンタ ドライバでトレイ 3 または両面印刷アクセサリが認識されない

原因	解決方法
プリンタ ドライバが、トレイ3または両面印刷アクセサリを 認識するように設定されていません。	プリンタのアクセサリを認識するようにドライバを設定する 手順については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参 照してください。
アクセサリが取り付けられていない可能性があります。	アクセサリが正しく取り付けられていることを確認します。

印刷品質トラブルの解決

印刷品質に問題が発生した場合は、次のセクションに従って問題の原因を特定することができます。

メディアに関連する印刷品質の問題

不適切なメディアを使用すると、印刷品質に問題が発生することがあります。

- HP の仕様を満たすメディアのみを使用します。<u>63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メデ</u>ィアのサイズ」を参照してください。
- メディアの表面がなめらかすぎます。HP の仕様を満たす用紙のみを使用します。63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるまたは低すぎます。別のトレイの用紙または未開封の 用紙を使用します。
- メディアにトナーをはじく部分があります。別のトレイの用紙または未開封の用紙を使用します。
- 使用しているレターヘッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかなコピー用紙を使用します。これで問題が解決した場合は、レターヘッド用紙のサプライヤに連絡して、このプリンタの仕様に合う用紙を使用するように依頼してください。63 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 用紙が粗すぎます。なめらかなコピー用紙を使用します。
- ドライバが正しく設定されていません。メディアタイプの設定を変更するには、89ページの「タイプおよびサイズ」を参照してください。
- 使用しているメディアが、設定されているメディアタイプより厚すぎるため、トナーがメディアに定着していません。

OHP フィルムの不具合

OHP フィルムには、他のメディア タイプと同様の画像品質の問題と、OHP フィルムの印刷にのみ発生する特有の不具合があります。さらに、OHP フィルムは印刷経路で曲がりやすいため、表面に用紙処理コンポーネントによる跡が付くことがあります。

- | 対した OHP フィルムは、少なくとも 30 秒間待ってから取り扱ってください。
 - プリンタ ドライバの [**用紙]** タブで、用紙タイプとして **[OHP フィルム]** を選択します。さらに、 トレイが OHP フィルムに合わせて正しく設定されていることを確認します。
 - OHP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。<u>63 ページの 「サポート</u> <u>される用紙と印刷メディアのサイズ」</u>を参照してください。
 - OHP フィルムがトナー定着に適していません。HP Color LaserJet プリンタ用の OHP フィルム のみを使用してください。
 - OHP フィルムは端を持って取り扱います。指の脂分が OHP フィルムに付着すると、斑点や汚れ の原因になる場合があります。
 - 塗りつぶされたページの終端にある小さく不規則な濃い領域は、OHP フィルムが排紙ビン内で 互いにくっついたために発生した可能性があります。少量に分けてジョブを印刷してください。

- 印刷された色が正しくない場合は、ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで別の色を選択します。
- 印刷した OHP フィルムは、反射式オーバーヘッド プロジェクタではなく、標準のオーバーヘッド プロジェクタで使用してください。

環境に関連する印刷品質の問題

プリンタの動作環境の湿度が非常に高いか、または乾燥している場合は、印刷環境が仕様範囲内かどうかを確認してください。動作環境の仕様については、プリンタの『セットアップ ガイド』を参照してください。

紙詰まりに関連する印刷品質の問題

詰まった用紙が用紙経路からすべて取り除かれていることを確認します。<u>154 ページの 「紙詰まりの</u> 解除」を参照してください。

- 紙詰まりの発生直後は、プリンタをクリーニングするために用紙を2~3枚印刷してください。
- 用紙がフューザを通過せず、そのため後続の文書のイメージが正しく印刷されない場合は、プリンタをクリーニングするために2~3ページ印刷してください。それでも問題が解決されなければ、184ページの「印刷品質トラブルの解決ページ」を参照してください。

プリンタ内部にたまるトナーに関連する印刷品質の問題

印刷を繰り返すうちに、トナーなどの微粒子がプリンタ内部に蓄積していく場合があります。この蓄 積は、次のような印刷品質の問題の原因になります。

- ② 注記: トナーの蓄積を減らすには、常に、使用するメディア タイプと同じメディア タイプをトレイに設定します。設定とは異なるタイプのメディアに印刷すると、余分なトナーが蓄積されます。
 - ページの印刷面に一定の間隔で跡が付く
 - トナーが簡単にこすれて汚れる
 - ページにトナーのしみが現れる
 - ページに縦の縞や筋が印刷される

このような問題を修正するには、プリンタをクリーニングします。129 ページの 「プリンタのクリーニング」を参照してください。

印刷品質トラブルの解決ページ

印刷品質トラブルの解決ページを使用すると、印刷品質の問題を診断し、解決するときに役立ちます。

- 1. メニューを押します。
- ▼ を押して 診断 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して **印刷品質のトラブルの解決** をハイライトし、
 ゲ を押してページを印刷します。

印刷品質トラブルの解決ページの印刷が終了すると、プリンタは **印字可** に戻ります。印刷品質トラブルの解決ページで印刷品質の低下が見られる場合は、プリンタの校正を行います。 185 ページの「プリンタの校正」を参照してください。印刷品質の問題が解決しない場合は、http://www.hp.com/go/printquality/clicp3505 にアクセスしてください。

プリンタの校正

校正は、印刷品質を最適化するプリンタ機能です。印刷品質に問題がある場合は、プリンタの校正を行います。

- 1. メニューを押します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトし、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して 印刷品質 をハイライトし、 ✓ を押します。
- **4.** ▼ を押して **今すぐ完全に校正** をハイライトし、 ✓ を押します。

A サプライ品およびアクセサリ

- 米国内からサプライ品を注文するには、<u>http://www.hp.com/sbso/product/supplies</u> を参照してください。
- 米国以外の国/地域からサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/ghp/buyonline.html を参照してください。
- カナダからサプライ品を注文するには、http://www.hp.ca/catalog/supplies を参照してください。
- ヨーロッパからサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/go/supplies を参照してください。
- アジア太平洋地域からサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/paper/ を参照してください。
- アクセサリを注文するには、http://www.hp.com/go/accessories を参照してください。

JAWW 187

予備部品およびサプライ品

このプリンタの予備部品およびサプライ品は、製品が製造中止となってもその後最低 5 年間は入手することができます。

HP Color LaserJet CP3505 プリンタの入手可能なサプライ品とアクセサリは次のとおりです。

表 A-1 サプライ品、アクセサリ、および製品番号

部品	製品番号	タイプ/サイズ	
メモリ アップグレード (DIMM)	CC409A	同期 128 MB DDR2 SDRAM DIMM	
	CC410A	同期 256 MB DDR2 SDRAM DIMM	
	CC411A	同期 512 MB DDR2 SDRAM DIMM	
	CC412A	同期 1 GB DDR2 SDRAM DIMM	
アクセサリ	Q5958A	500 枚用紙フィーダ (トレイ 3) (オプション)	
内蔵型 (EIO) 接続	J6073A/G	HP Jetdirect 高性能ハード ディスク (20GB)	
	J7989A	HP Jetdirect 620n プリント サーバ (10/100base-TX イーサネット)	
	J7960A	HP Jetdirect 625n プリント サーバ (10/100/1000T イーサネット Ethernet)	
外付型 (EX)	J6035D	HP Jetdirect プリント サーバ (高速イーサネット、 10/100base-TX、USB 1.1)	
	J7942A	HP Jetdirect en3700 プリント サーバ (高速イーサネット 全機能搭載、10/100base-TX、USB 2.0)	
	J7951A	HP Jetdirect ew2400 ワイヤード/ワイヤレス プリント サーバ (高速イーサネット、主機能セット、USB 2.0)	
	J7988G	HP Jetdirect en1700 USB 2.0 プリント サーバ	
プリンタ サプライ品	Q6470A	黒プリント カートリッジ	
	Q7581A	シアン プリント カートリッジ	
	Q7582A	イエロー プリント カートリッジ	
	Q7583A	マゼンタ プリント カートリッジ	
ケーブル	C6518A	USB 2.0 プリンタ ケーブル (2m (6.5 フィート) 標準)	
リファレンス マニュアル	5851-1468	######################################	
	5021-0337	『PCL/PJL Technical Reference Package』	
		ダウンロード可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/cljcp3505 い。アクセスした後、 [マニュアル] をクリックしてください。	

内蔵 Web サーバによる注文

次の手順を使用して、内蔵 Web サーバから印刷用サプライ品を直接注文します (「<u>115 ページの「内</u>蔵 Web サーバの使用」」を参照)。

- 1. コンピュータの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレスを入力します。プリンタ ステータス ウィンドウが表示されます。または、警告電子メールに示された URL にアクセスします。
- 2. パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 3. [デバイスの設定] ウィンドウの左側で、[サプライ品の注文] をクリックします。サプライ品購入 用の URL が表示されます。ここには製品番号とプリンタ情報を含むサプライ品の情報が表示されます。
- 4. 注文するサプライ品の製品番号を選択して、画面の指示に従います。

B サービスおよびサポート

JAWW 191

Hewlett-Packard 社製品限定保証

HP 製品	限定保障期間
HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プリンタ	1 年限定保証

HPは、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中、HPハードウェアとアクセサリに材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。HPは、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場合は、自らの判断に基づき不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品は新品か、または新品と同様の機能を有する製品のいずれかになります。

HPは、HPソフトウェアを正しくインストールして使用した場合に、購入日から上記の期間中、材料および製造上の瑕疵が原因でプログラミング命令の実行が妨げられないことを保証します。HPは、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場合は、当該不具合によりプログラミングインストラクションが実行できないソフトウェアメディアの交換を行います。

HPは、HPの製品の動作が中断されないものであったり、エラーが皆無であることは保証しません。なお、HPが HPの製品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返却することで、当該製品の購入金額を HPに請求できます。

HP 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に使用されることがあります。

本保証は、以下に起因する不具合に対しては適用されません。(a)不適当または不完全な保守、校正に因るとき。(b) HP が供給しないソフトウェア、インタフェース、または消耗品に因るとき。(c) HP が認めない改造または誤用に因るとき。(d) 表示した環境仕様の範囲外での動作に因るとき。(e) 据付場所の不備または保全の不適合に因るとき。

特定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に限定されます。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制限や責任の排除はお客様に適用されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認めるものです。また、お客様は、その国/地域の法律によっては、他の権利も認められる場合があります。

HP の限定保証は、HP が製品のサポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お客様の受け取る保証サービスは、国/地域の標準規定によって異なる場合があります。HP は、法律または規制上の理由で製品を機能させる意図のなかった国/地域で動作するように製品の形態、整合性、または機能を変更しません。

現地の法律で許容されている範囲内において、本保証書の責任が、HPの唯一で排他的な責任です。 現地の法律で許容されている範囲内において、契約あるいは法律に基づくか否かにかかわらず、いか なる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、偶発的損害、結果的損害 (利益の逸失やデータの消 失を含む) その他の損害に対して、HP およびそのサプライヤは一切責任を負いません。一部の国/地 域では、付帯的または結果的な損害の排除や制限を認めない場合があり、上記の制限や排除はお客様 に適用されない場合があります。

ここに含まれている保証条項は、法律により許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

カスタマ自己修理の保証サービス

HP 製品には多くのカスタマ自己修理 (CSR) 部品が使用されているため、修理時間が最小限に抑えられ、欠陥部品の交換にも柔軟に対応できます。診断期間中に、CSR 部品を使用した修理が可能であると HP が判断した場合は、HP からお客様に直接その交換部品が発送されます。CSR 部品は、次の 2 つのカテゴリに分類されます。1) お客様ご自身が修理する義務のある部品。これらの部品交換を HP に依頼した場合は、このサービスに対する交通費および人件費はお客様が負担するものとします。2) お客様による修理がオプションである部品。これらの部品もカスタマ自己修理に含まれています。ただし、HP に交換を依頼しても、製品に指定されている保証サービスによっては、その一部とみなされ、無料で行われます。

部品の在庫状況および配達地域により、CSR 部品は翌営業日に届くように発送されます。配達地域によっては、当日配達または 4 時間以内の配達を指定できる場合がありますが、当日または 4 時間以内の配達には追加料金がかかります。サポートが必要な場合は、HP テクニカル サポート センターに電話でお問い合わせください。技術者がお客様の質問にお答えします。交換用の CSR 部品に同梱の資料には、欠陥部品を HP に返却いただく必要があるかどうかが指定されています。欠陥部品を HP に返却いただく必要がある場合は、定められた期間内 (通常、5 営業日以内) に欠陥部品を HP に発送しなければなりません。欠陥部品は、提供された梱包物に付属する文書とともに返却する必要があります。欠陥部品を返却されない場合は、交換部品の代金が HP から請求されます。カスタマ自己修理を利用した場合は、送料と部品返却料を HP が全額負担し、使用する宅配業者/運送業者は HP が決めるものとします。

プリント カートリッジおよびイメージ ドラムの限定保証書

HP プリント カートリッジは材料上または製造上の不具合がないことが保証されています。

この限定保証は、(a) トナーの再充填、再生、または改ざんした製品、(b) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、(c) 通常の使用により摩耗したプリント カートリッジには適用されません。

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面と印刷サンプルを添付して製品を購入店に返品するか、HP カスタマ サポートにお問い合わせください。HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害に対して、HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

Color LaserJet イメージ フューザ キットおよびイメージ ト ランスファー キットの限定保証書条項

この HP 製品は、プリンタのコントロールパネルに耐用期限が近づいたことが表示されるまで、材料 および仕上げに不具合がないことを保証します。

この限定保証は、(a) 改造、再生、または改ざんした製品、(b) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ 製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、(c)通常の使用により摩耗した製品には適 用されません。

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面を添付して製品を購入店に返品するか、HP カ スタマ サポートにお問い合わせください。HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を 交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書 面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP 社は、商品性、満足のゆく品質または特定 の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる 場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含 む)、その他の損害に対して、HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

カスタマ サポート

国/地域の電話サポートを受ける (保証期間中は無料)	各国/地域の電話番号については、パッケージに同梱されているお知らせ、または www.hp.com/support/ をご覧ください。
製品名、シリアル番号、購入日、問題の説明をご用意ください。	ののねりと、よたは www.np.com/support とこ見く/ことい。
24 時間のインターネット サポートを受ける	http://www.hp.com/support/cljcp3505
Macintosh コンピュータと使用している製品のサポートを受ける	www.hp.com/go/macosx
ソフトウェア ユーティリティ、ドライバ、電子形式の情報を ダウンロードする	http://www.hp.com/go/cljcp3505_software
サプライ品や用紙を注文する	www.hp.com/go/suresupply
HP 純正の部品やアクセサリを注文する	www.hp.com/buy/parts
追加の HP サービス契約または保守契約を注文する	www.hp.com/go/carepack

HP 社保守契約

HP 社では、幅広いサポートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意しています。保守契約は標準保証に含まれていません。サポート サービスは地域によって異なります。ご利用可能なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。

オンサイト サービス契約

お客様のニーズに合ったサポートを提供するため、HP 社ではいくつかのオンサイト サービス契約を 用意しています。

翌日オンサイト サービス

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサポートを提供します。対象時間の延長および HP 社が規定するサービス エリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で可能です (追加料金)。

週間 (ボリューム) オンサイト サービス

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、プリンタ、プロッタ、コンピュータ、およびディスク ドライブを含む、25 台以上のワークステーション製品を使用している現場を対象としています。

保証期間の延長

HP サポートパックは、HP ハードウェア製品および HP 社提供のすべての内部部品に適用されます。ハードウェア保守は、HP 製品の購入日から 1 \sim 3 年間有効です。ただし、製造元保証書に記述されている期間内に、HP サポートパックを購入する必要があります。詳細は、HP カスタマ・ケア・サービスおよびサポート グループまでお問い合わせください。

JAWW HP 社保守契約 197

プリンタの再梱包

プリンタを別の場所に移動または輸送する必要がある場合は、次の手順を実行してプリンタを再梱包 してください。

△ **注意**: 不十分な梱包のために輸送時にプリンタが損傷した場合は、お客様が責任を負うものとします。プリンタは輸送時に傾けないようにしてください。

プリンタの再梱包

△ **注意**: プリンタを輸送する前にプリントカートリッジを取り外すことは*非常に重要*です。プリントカートリッジを入れたまま輸送するとトナーが漏れて、プリンタエンジンや他の部品に付きます。

プリント カートリッジへの損傷を避けるには、ローラーに触らないようにしながら元の梱包材にプリント カートリッジを入れて日光に当たらないようにします。

- 1. 4 つのプリント カートリッジをすべて取り外し、別々に梱包します。
- 2. オプションのトレイ 3 を取り外し、別個に梱包します。
- 3. 可能なら、元の出荷容器および梱包材を使用します。すでに梱包材を捨ててしまった場合は、プリンタの梱包方法について最寄りの宅配サービス会社に問い合わせてください。HPでは、機器の輸送には保険を掛けることをお勧めします。

C プリンタの仕様

このプリンタ仕様には、プリンタのサイズと重量、必要電力量と使用電力量、および稼動音について の情報が記載されています。また、動作モードによる消費電力、発熱量、稼動音の違いについても明 記されています。

JAWW 199

物理的仕様

表 C-1 HP Color LaserJet CP3505 プリンタの物理的寸法

製品	高さ	奥行	幅	重量1
基本モデル	400mm (15.7 イン	450mm (17.7 イン	400mm (15.7 イ	20.3kg (44.8 ポ
	チ)	チ)	ンチ)	ンド)
両面印刷ユニットを装備した基本モデル	423mm (16.7 イン	450mm (17.7 イン	400mm (15.7 イ	21.5kg (47.4 ポ
	チ)	チ)	ンチ)	ンド)
オプションのトレイ 3 を装備した基本モデル	540mm (21.3 イン	450mm (17.7 イン	400mm (15.7 イ	25.4kg (56 ポン
	チ)	チ)	ンチ)	ド)
両面印刷ユニットとオプションのトレイ	563mm (22.2 インチ)	450mm (17.7 イン	400mm (15.7 イ	26.6kg (58.6 ポ
3 を装備した基本モデル		チ)	ンチ)	ンド)

¹ プリンタの重量にプリント カートリッジは含まれていません。

電気的仕様

査 警告! 電源条件は、販売された国/地域によって異なります。動作電圧は変更しないでください。変更するとプリンタに損傷を与え、製品の保証が無効になる場合があります。

表 C-2 HP Color LaserJet CP3505 プリンタの電気的仕様

項目	110 ポルト対応モデル	220 ボルト対応モデル
電源条件	100 ~ 127V (+/-10%)	220 ~ 240V (+/-10%)
	50 ~ 60Hz (+/-2Hz)	50 ~ 60Hz (+/-2Hz)
推奨最小回路容量	6.5A	3.5A

JAWW 電気的仕様 201

消費電力仕様

表 C-3 消費電力 (平均値、単位は W)¹

製品モデル	印刷時 2	印字可時 ³	スリープ時 ⁴	オフ	印字可時の発熱 量 (BTU/時) ⁵
HP Color LaserJet CP3505	437	48	15	0.5	162
HP Color LaserJet CP3505n	437	48	15	0.5	162
HP Color LaserJet CP3505dn	437	48	15	0.5	162
HP Color LaserJet CP3505x	407	46	15	0.7	162

¹ 標準電圧使用時のカラーおよびモノクロ印刷で測定した最高消費電力。

² 印刷速度はレター サイズの用紙で 20 ppm、A4 サイズの用紙で 21 ppm。

³ 印字可モードがスリープモードに切り替わるまでのデフォルトの有効時間は30分。

⁴ スリープモードが印刷開始に切り替わるまでの時間は6秒。

⁵ 全モデルの印字可モードでの最高発熱量は 171 BTU/時。

稼動音仕様

表 C-4 HP Color LaserJet CP3505 プリンタの稼動音

音量レベル	ISO 9296 に 準拠	
印刷時 (20 ppm) ¹	L _{WAd} = 6.4 ベル (A) [64 dB (A)]	
印字可	L _{WAd} = 5.4 ベル (A) [54 dB (A)]	
音圧レベル:待機位置	ISO 9296 に準拠	
印刷時 (20 ppm) ¹	L _{pAm} = 50 dB (A)	
印字可	L _{pAm} = 40 dB (A)	

¹ 印刷速度はレター サイズの用紙で 20 ppm、A4 サイズの用紙で 21 ppm。

| 注記: これらの値は変更されることがあります。

動作環境仕様

表 C-5 動作環境仕様

環境	推奨	許容値
温度	17 ∼ 25° C	10 ~ 27° C
湿度	相対湿度 20 ~ 60%	相対湿度 10 ~ 70%
高度	該当せず	0 ~ 2600m

| 注記: これらの値は変更されることがあります。

D 規制に関する情報

このセクションでは、規制に関する次の情報について説明します。

- FCC 規格
- 環境スチュワードシップ
- 適合宣言書
- 特定の国/地域の規定

JAWW 205

FCC 規格

本装置をテストした結果、Class B デジタル デバイスの基準に達し、FCC 規則の Part 15 に準拠していることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受信障害に対するしかるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証するものではありません。本装置の電源の投入時および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の処置の 1 つまたは複数を試すことをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える
- 装置と受信機の距離を広げる
- 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する
- 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する
- 図 **注記**: HP が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操作するユーザー の権利が無効になる場合があります。

FCC 規則の Part 15 の Class B 基準に準拠するには、シールド付きインタフェース ケーブルを使用してください。

環境スチュワードシップ

環境の保護

Hewlett-Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。

オゾン放出

この製品はオゾン ガス (O₃) をほとんど発生しません。

消費電力

印字可モードおよびスリープモードでは、消費電力を大幅に節約することができます。これにより、製品のパフォーマンスを維持したまま、天然資源の保護およびコストの削減を実現できます。本製品の ENERGY STAR® 適合性については、製品データ シートまたは仕様シートでご確認ください。ENERGY STAR® 適合製品は、次の Web サイトでもご覧いただけます。

www.hp.com/go/energystar

トナーの消費

エコノモードでのトナー使用量は通常より少なく、プリント カートリッジの寿命が長くなります。

用紙の使用

本製品に装備されている手動またはオプションの自動両面印刷機能、および N-UP 印刷機能 (1 枚の用紙に複数ページを印刷する機能) によって、用紙の使用量を削減し、最終的には自然資源の節約にも貢献します。

プラスチック

25g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

HP LaserJet 用サプライ品

空になった HP LaserJet プリント カートリッジは、HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクルします。新しい HP LaserJet プリント カートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの説明が同梱されています。複数のカートリッジをまとめて回収すれば、環境税も節約できます。

HP は、製品の設計から製造、流通、使用、リサイクルに至るまで、環境保全に配慮した、独創的で高品質の製品およびサービスの提供に努めています。HP Planet Partners プログラムにお申し込みいただくと、弊社がお客様の使用済み HP LaserJet プリント カートリッジを適切にリサイクルいたします。使用済みカートリッジのプラスチックおよび金属部分から新しい製品を製造することで、数百万トンもの廃棄物削減を実現しています。カートリッジはご返却いたしかねますので、ご了承ください。環境保全にご協力いただき、ありがとうございます。

② 注記: 返却ラベルは、ご購入いただいた HP LaserJet プリント カートリッジを返却する場合にのみ使用してください。HP インクジェット カートリッジ、HP 製以外のカートリッジ、再充填または再生カートリッジ、および保証対象の返品にはこのラベルを使用しないでください。HP インクジェット カートリッジのリサイクルについては、www.hp.com/recycle をご覧ください。

回収およびリサイクル手順

米国およびプエルトリコ

HP LaserJet トナー カートリッジ ボックスの同梱されているラベルは、使用後の 1 つまたは複数の HP LaserJet プリント カートリッジの回収およびリサイクル用ラベルです。以下の該当する手順を実行してください。

複数のカートリッジの回収 (2~8個の場合)

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. ストラップ テープまたはパッケージ テープを使用して、最大 8 個の箱をテープでまとめます (最大重量は 32 kg)。
- 3. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。

または

- 1. 所有の適当な箱を使用するか、または http://www.hp.com/recycle または 1-800-340-2445 に問い合わせて、無料の一括回収用ボックスを請求してください (HP LaserJet プリント カートリッジを 8 個まで収容できます)。
- 2. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。

1個のカートリッジの回収

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. 発送ラベルをボックスの前面に貼付します。

発送

すべての HP LaserJet プリント カートリッジのリサイクル回収で、次回の集配時に UPS にパッケージを渡すか、または公認の UPS 持ち込みセンタにお持ちください。最寄りの UPS 持ち込みセンタについては、1-800-PICKUPS にお電話いただくか、または http://www.ups.com をご覧ください。USPSラベルを使用して返却する場合は、パッケージを郵便配達員に渡すか、または郵便局に直接お持ち込みください。詳細、および一括回収用の追加ラベルまたはボックスの注文については、http://www.hp.com/recycle を参照するか、または 1-800-340-2445 までお問い合わせください。UPS収集を依頼すると、通常の収集料金がかかります。情報は予告なく変更される場合があります。

米国以外の回収

HP Planet Partners 回収およびリサイクル プログラムに参加するには、リサイクル ガイドの簡単な指示 (新しいプリンタのサプライ品のパッケージ内にあります) または http://www.hp.com/recycle をご覧ください。HP LaserJet 印刷用サプライ品の回収方法について、お住まいの国/地域を選択します。

用紙

この製品では、用紙が『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet プリンタ ファミリー印刷メディアガイト)』に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使用することができます。この製品には、EN12281:2002 に準拠する再生紙を使用することができます。

材料の制限

この HP 製品では水銀は使用されていません。

この HP 製品には電池が使用されているため、回収時に特別な取扱いが必要になる場合があります。 この製品に Hewlett-Packard が使用している電池を以下に示します。

HP Color LaserJet CP3505 プリンタ

タイプ:フッ化黒鉛リチウム電池 BR1632

重量: 1.5g

装着場所:フォーマッタ ボード

ユーザーによる取り外し:不可





廢電池請回收

リサイクル情報については、http://www.hp.com/recycle にアクセスするか、最寄りの代理店または米 国電子工業会 (http://www.eiae.org) にお問い合わせください。

EU (欧州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てることは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気・電子機器廃棄物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行く必要があります。使用済み機器の廃棄に分別収集およびリサイクルを実行することより、天然資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサイクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを行う回収拠点については、居住地区の市役所、家庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

化学物質安全性データシート (MSDS)

化学物質が使われているサプライ品 (トナーなど) の Material Safety Data Sheet (化学物質等安全データシート: MSDS) は HP の Web サイト <u>www.hp.com/go/msds</u> または <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u> から入手可能です。

詳細について

これらの環境に関するトピック

- この製品やこの製品に関連する多くの HP 製品についての製品環境プロファイル
- HP 社の環境への貢献
- HP 社の環境管理システム
- HP 社の製品回収およびリサイクル プログラム
- 化学物質安全データシート (MSDS)

<u>www.hp.com/go/environment</u> または <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment</u> にアクセスしてください。

適合宣言書

適合宣言書

適合規格: ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1

製造社名: Hewlett-Packard Company 製造者住所: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

宣言対象製品

製品名:³⁾ HP Color LaserJet CP3505 シリーズ プリンタ

規制モデル: ²⁾ BOISB-0504-00

下記を含む

Q5985A - オプションの 500 枚給紙トレイ

製品オプション: すべて

プリントカートリッジ: Q6470A、Q7581A、Q7582A、Q7583A

下記の製品仕様に適合:

安全性: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 レーザ/LED 製品)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - Class B¹⁾

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

補足情報:

本製品は EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC の要件に準拠し、それに基づいて CE マーキングを貼付しています。

本デバイスは FCC 規定 Part 15 に準拠しています。動作は次の 2 つの条件を前提とします。(1) 本デバイスによって有害な干渉が発生することはありません。(2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

1) 本製品は、Hewlett-Packard パーソナル コンピュータ システムを使用して典型的な設定条件で検査済みです。

2) 規定に準拠するため、本製品には規制製品番号が割り当てられています。この番号を製品名または製品番号と混同しないでください。

3) CLJ3600 シリーズと CLJ3800 シリーズは設計上は似ていますが、種々のインタフェース ボードが使用されています。

Boise, Idaho 83713, USA

2007年2月1日

規定に関する問い合わせ先:

ヨーロッパ 最寄りの Hewlett-Packard 販売サービス店または Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, (ファックス: +49-7031-14-3143)

米国 Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (電

話: 208-396-6000)

特定の国/地域の規定

レーザー製品の安全性

米国食品医薬品局の医療機器・放射線製品センタ (CDRH) では、1976 年 8 月 1 日以降に生産されたレーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。このデバイスは、1968 年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 (DHHS) の放射線性能基準のもと、「クラス 1」のレーザ製品に認定されています。このデバイス内で放射される放射線は保護用の筐体および外部カバー内に密封されているので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザ ビームが漏れることはありません。

△ **警告!** このユーザーズ ガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。

Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格)

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme la classe A des normes canadiennes de compatibilit lectromagntiques. « CEM ». »

VCCI 規格(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

電源コード規格 (日本)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI 規格 (韓国)

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

EMI 規格 (台湾)

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

レーザー製品に関する規定 (フィンランド)

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP3505, CP3505n, CP3505dn, CP3505x, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP3505, CP3505n, CP3505dn, CP3505x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

JAWW 特定の国/地域の規定 213

成分表 (中国)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Χ	0	Х	Χ	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	0	Х	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3046

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

索引

HP 不正品ホットライン 124

記号/数字 1 枚の用紙に印刷する複数ペー ジ 51,99 2 面印刷 27	I [I/O] メニュー 22 IP アドレス Macintosh、トラブルの解 決 179	[サービス] タブ 53 透かし 51 N N-UP 印刷 51, 99
C Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格) 212	J Jetadmin、HP Web 42	P PCL ドライバ 35 PS エミュレーション ドライ
D DIMM 取り付け 130	L Linux ソフトウェア 44	バ 35 [PS メディア遅延] 機能 26
E Easy Printer Care Software 42 EIO (拡張 I/O) 設定 60 EIO スロット 6 Energy Star 準拠 3 EPS ファイル、トラブルの解 決 180 EU (欧州連合)、廃棄物処理 209 F FCC 規格 206 H HP Easy Printer Care Software 使用 118 HP Easy Printer Care Software 42 HP Jetdirect プリントサーバ 60 HP-UX ソフトウェア 44 HP Web Jetadmin トナー残量の確認 123 を使用した電子メール警告の設定 114 HP カスタマ ケア 196	M Macintosh USB カード、トラブルの解決 180 サポート 196 ソフトウェア 46 ソフトウェアの削除 48 対応 46 直接続用印刷システムのインストール 47 ドライバストール 47 ドライバストール 47 ドライズルの解決 179 ネットフール 48 文書のサイブルの解決 179 Macintosh ソフトウェアの削除 48 Macintosh ドライバ設定 カスタム用紙サイズ 50	S Solaris ソフトウェア 44 U UNIX ソフトウェア 44 USB ポート Macintosh インストール 47 Macintosh のトラブルの解 決 180 位置 6 W Web サイト Macintosh カスタマ サポート 196 カスタマサポート 196 カスタマサポート 196 プリンタ機能 3 Web サイト 化学物質安全性データシート (MSDS) 209 Windows ソフトウェア コンポーネント 43 対応ドライバ 35 ドライバの設定 38, 94
HP サポートパック 197	7371 7 - 713494 7 1 71 OU	

JAWW 索引 215

<mark>あ</mark> アクセサリ 注文 187 アドレス、プリンタ	紙詰まり 位置 154 一般的な原因 153 解除 154	言語、デフォルト設定 30 設定 25, 37, 46 ディスプレイ 11 ディスプレイの輝度 27
Macintosh、トラブルの解 決 179 安全規定 212, 213	電子メール警告の設定 114 カラー HP ImageREt 2400 104 HP ImageREt 3600 104 sRGB 104	ボタン 10 メニュー 13 ランプ 10
印刷ジョブの一時停止 90 印刷ジョブのキャンセル 90 印刷ジョブの制御 89 [印刷品質] メニュー 18 印刷メディア	印刷出力とモニタ表示 109 管理 106 グレースケールでの印刷 106 使用 104 調整 106	最初のページ 白紙 92 別の用紙の使用 50, 91 [サイズ/タイプ プロンプト] 機 能 26
サポート 63 セット 67 [印刷] メニュー 17 インストーラ、Windows 43 インストール	ハーフトーン オプション 106 マッチング 109 [カラー] タブの設定 53, 100 韓国 EMI 規格 212 カートリッジ	サブネット マスク 58 サプライ品切れ 警告の設定 114 サプライ品交換設定 29 サプライ品残量少
Macintosh 直接接続用ソフトウェア 47 Macintosh ネットワーク用ソフトウェア 48	機能 4 ステータス メッセージ 11 リサイクル 207 カートリッジ、プリント Macintosh ステータス 53	電子メール警告の設定 114 サプライ品 交換時期 122 注文 187 リサイクル 207
え エラー メッセージ、コントロール	き	サプライ品ステータス ページ 印刷 112
パネル 11 エラー、自動継続可能 28	規格 FCC 206 輝度、コントロール パネルのディ	サプライ品のステータス コントロール パネルのメッセー ジ 11
お オペレーティング システム、サポ ートされている 34	スプレイ 27 機能 3 給紙トレイ	設定 29 プリンタの機能 4 サプライ品のステータス、[サービ
オン/オフ スイッチ 6 オンサイト サービス契約 197 オンライン サポート 196	設定 16, 76 共有環境 31	ス] タブ Macintosh 53 サポート
<mark>か</mark> カートリッジ、プリント 保証 194	く グレースケールでの印刷 106 ブランク ページ 印刷 92	オンライン 196 サポートされているオペレーティン グ システム 34 サポートされるメディア 63
化学物質安全性データシート (MSDS) 209 カスタマ サポート オンライン 196	[空白ページを両面印刷] 機能 27 クリア可能な警告 28	サポートパック、HP 197 サービス契約 197 [サービス] タブ
カスタム サイズの用紙 ドライバ設定 96	け 言語、デフォルト設定 30	Macintosh 53
カスタム用紙サイズ 65 カスタム用紙サイズの設定 Macintosh 50 紙詰まり解除 29	こ コントロール パネル 位置 5 概要 9 共有環境 31	自動継続 28 上部カバー、位置 5 [情報] メニュー 15 [システムのセットアップ] メニュ ー 19


216 索引 JAWW

省エネルギー. <i>を参照</i> [スリープモード] 機能 <i>を参照</i> 使用状況ページ 印刷 112 正面ドア、位置 5 仕様 機能 3 メディア 61 ショートカット (Macintosh) 50 ショートカット 94 [診断] メニュー 24 診断 170	対応オペレーティング システム 46 直接接続インストール、 Macintosh 47 内蔵 Web サーバ 42, 48 ネットワーク インストール、 Macintosh 48 た 対応オペレーティング システム 46 台湾 EMI 規格 212	Macintosh の問題 179 OHP フィルム 183 印刷品質 183 紙詰まり 154 チェックリスト 136 プリンタ出力の問題 177 トレイ 1 52, 98 トレイ 位置 5 構成 25 両面印刷 52, 98 [トレイの設定] メニュー 25
す 透かし 51, 93 ステータス Macintosh サービス タブ 53 ステータス、サプライ品 コントロール パネルのメッセー ジ 11 設定 29 プリンタの機能 4 [スリープモード] 機能 82 【スリープモード] 機能 82 世製品 スチュワードシップ プログラム 207 設定 印刷 112 設定 ショートカット (Windows) 94 電子メイバショートカット (Macintosh) 50 ドライバ 38, 47 優先度 37, 46 そフトウェア HP Easy Printer Care 42 HP Web Jetadmin 42 Macintosh のアンインストー ル 48 Windows 33, 43 サポートされるオペレーティンラステム 34 設定 37, 46	てディル 27 27 30 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	な 内蔵 Web サーバ を使用した警が を使用したが、 を使用したが、 力にはいいではないでは、 では、 では、 を使用したが、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では

JAWW 索引 217

ঠ	保守契約 197	カスタム サイズ、Macintosh の
プリンタ情報ページ 112, 184	保証期間の延長 197	設定 50
プリンタのクリーニング 129	保証	最初のページ 50, 91
プリンタの再梱包 198	延長 197	サポートされるサイズ 63
プリンタの輸送 198	カスタマ自己修理 193	手差し 26
プリント カートリッジ	製品 192	トレイ1のセット 67
保証 194	2CHH 102	トレイの設定 25
プリント カートリッジ	め	文書のサイズ、選択 95
ファント カート・ケック HP 純正品 123	メッセージ、コントロール パネ	用紙あたりのページ数 51,99
	ル 11	用紙のたりのページ数 51,99
HP 製以外 123		6
Macintosh ステータス 53	メディア自動感知 79	
管理 122	メディア	ランプ、コントロール パネ
機能 4	カスタム サイズ 96	ル 10, 11
交換 125	カスタムサイズ、Macintosh の	
ステータス メッセージ 11	設定 50	y
トナー残量の確認 122	最初のページ 50, 91	リサイクル 207
認証 124	サポートされるサイズ 63	リサイクル
保管 123	自動感知 79	HP 印刷サプライ品回収および
リサイクル 207	セット 67	環境プログラム 208
文書のサイズ変更	手差し 26	[リセット] メニュー 23
Macintosh 50	トレイの設定 25	利便性 4
文書の拡大縮小	文書のサイズ、選択 95	両面印刷
Macintosh 50	用紙あたりのページ数 51,99	
文書のサイズを拡大する 95	メニューマップ	綴じ込みオプション 98
	印刷 112	両面、印刷 27
文書のサイズを縮小拡大する 95	ドリカウリ 1 1 2 メニュー	四田、日初四 21
文書のサイズを縮小する 95		ħ
文書のサイズを変更する 95	1/0 22	レジストレーション ページ 170
文書を印刷する用紙 95	印刷品質 18	レーザー製品の安全性に関する規
ファイル ディレクトリ ページ	印刷 17	
印刷 113	情報 15	定 212, 213
フィンランドのレーザー製品の安全	システムのセットアップ 19	
性に関する記述 213	診断 24	λ
封筒	用紙処理 16	保障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トレイ1のセット 69	リセット 23	プリント カートリッジ 194
フォント	メモリ	
EPS ファイル、トラブルの解	増設 130	
決 180	取り付け 130	
フォント リスト	有効 133	
印刷 113		
F[-Np] 110	ø	
^	· 優先度、設定 37, 46	
[別のトレイを使用] 機能 26		
別の用紙/表紙を使用する 91	よ	
別の用料及似を使用する 91	[要求されたトレイを使用] 機	
ほ	能 25	
ボタン、コントロール パネル 10	用紙あたりのページ数 51,99	
•	用紙経路テスト ページ 170	
ポート Manipatoch のトラブリの紹		
Macintosh のトラブルの解	[用紙処理] メニュー 16	
決 180	用紙	
位置 6	カスタム サイズ 65, 96	

218 索引 JAWW

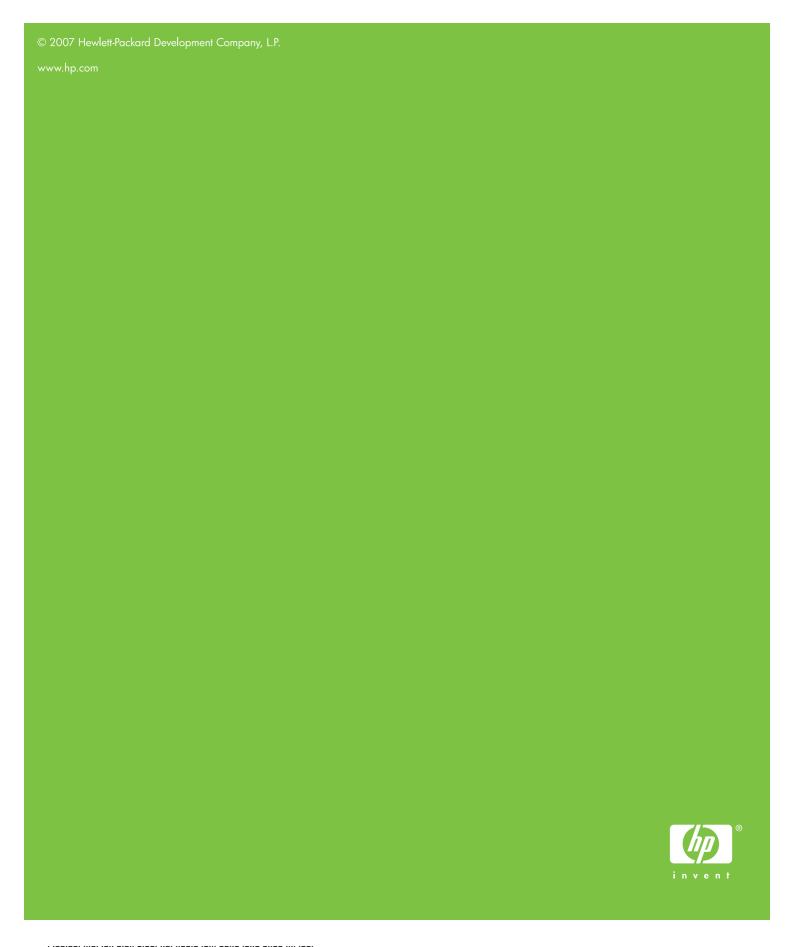



CB441-90963